

# Smartrack

HONDA CB 300 R  
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6809508 01 01** schwarz/black




**HEPCO &  
BECKER**

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS


1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung
1x	700013830	Befestigungskit
1x	700010173	Rohradapter links
1x	700010174	Rohradapter rechts
1x	700014034	Schraubensatz:
4x		Zylinderschraube ISK M6x40

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Cover
1x	700013830	Mounting kit
1x	700010173	Tube adapter left
1x	700010174	Tube adapter right
1x	700014034	Screw kit:
4x		allen screw M6x40


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

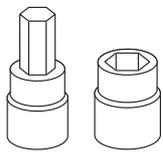

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Beladung Smartrack: 3 kg!**  
**Max load of the Smartrack: 3 kg!**

Abbildung ähnlich / Image similar



**DE** Kombinierbar mit C-Bow Halter  
**GB** Can be combined with C-Bow holder

190824

# Smartrack

HONDA CB 300 R  
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6809508 01 01** schwarz/black



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**


Jeweils die beiden Schrauben rechts und links unter dem Heck entfernen, diese entfallen.  
Dismantle the two screws right and left under the rear fender.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Rohradapter rechts & links /  
Tube adapter right & left:

4x  M6x40

**1**

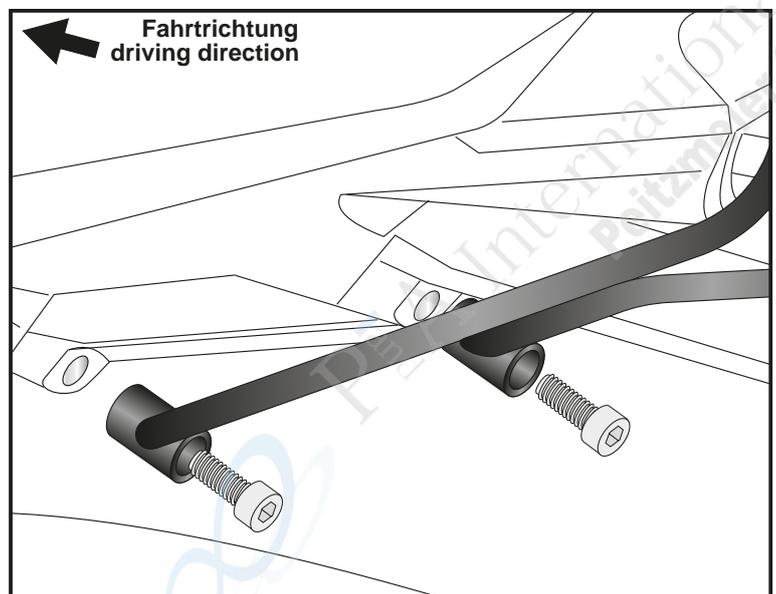

**2**

# Smartrack

HONDA CB 300 R  
(2018-)


Artikel Nr.: / Item-no.:

**6809508 01 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4


2

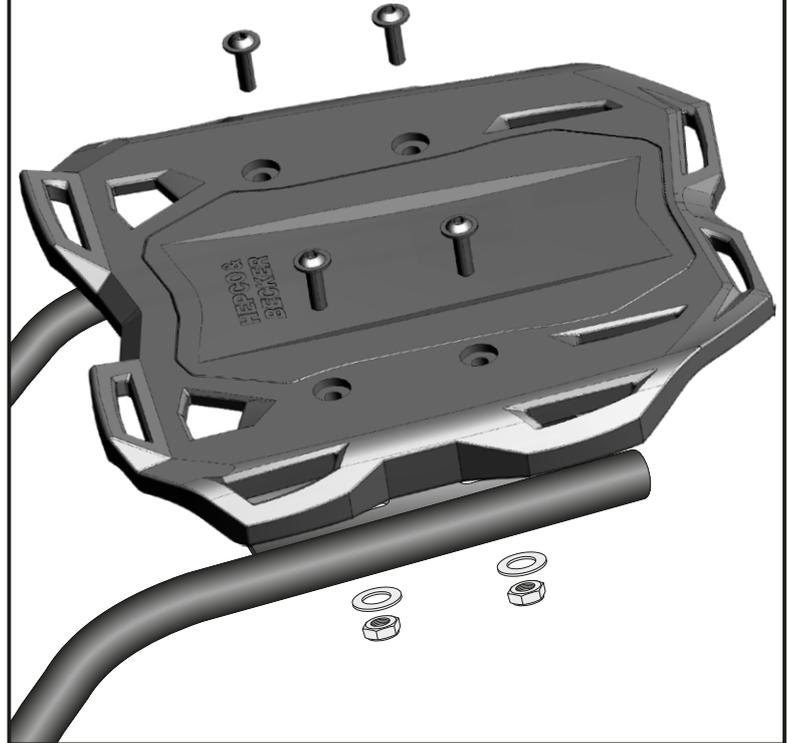

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

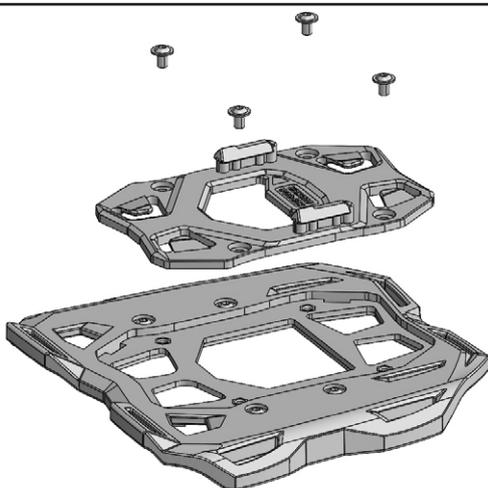

#### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200  
Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

#### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200  
Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)