



### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010772 Rohradapter links
- 1x 700010773 Rohradapter rechts
- 1x 700014009 Schraubensatz:
  - 2x Zylinderschraube ISK M6x50
  - 2x Zylinderschraube ISK M6x65
  - 2x Zylinderschraube ISK M8x30
  - 4x Karosseriescheibe Ø6,4x18
  - 2x Aludistanz Ø18xØ7x40
  - 2x Aludistanz Ø18xØ7x25

### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010772 Tube adapter left
- 1x 700010773 Tube adapter right
- 1x 700014009 Screw kit:
  - 2x Allen screw M6x50
  - 2x Allen screw M6x65
  - 2x Allen screw M8x30
  - 4x Body washer Ø6,4x18
  - 2x Alu spacer Ø18xØ7x40
  - 2x Alu spacer Ø18xØ7x25

Abbildung ähnlich / Image similar



### Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

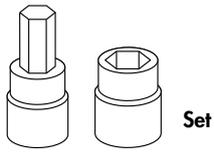

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die Schraube rechts und links unterhalb der Soziussitzbank sowie die 4 hinteren Schrauben unter dem Heck entfernen, Schrauben entfallen.

Remove the screw on the right and left below the pillion seat as well as the 4 rear screws under the rear, screws are omitted.


## Montageanleitung / Installation instruction

### Rohradapter außen rechts & links / Tube adapters outside right & left:


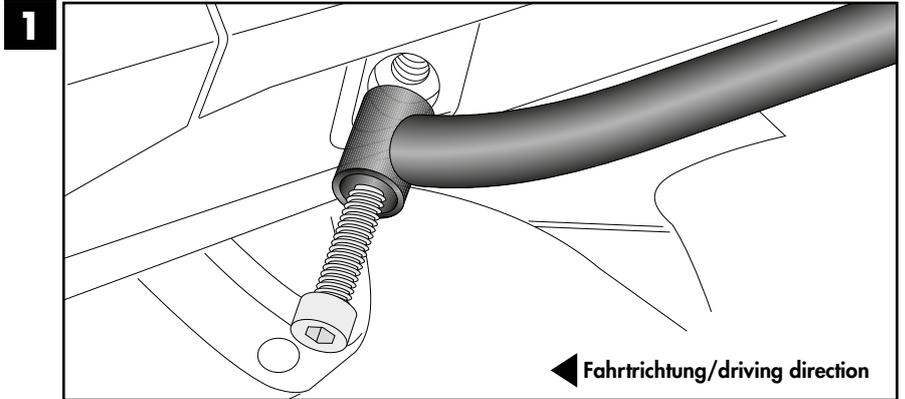



### Rohradapter unten rechts & links / Tube adapters bottom right & left:

#### Vorderer Verschraubungspunkt / Front screwing point:




#### Hinterer Verschraubungspunkt / Rear screwing point:

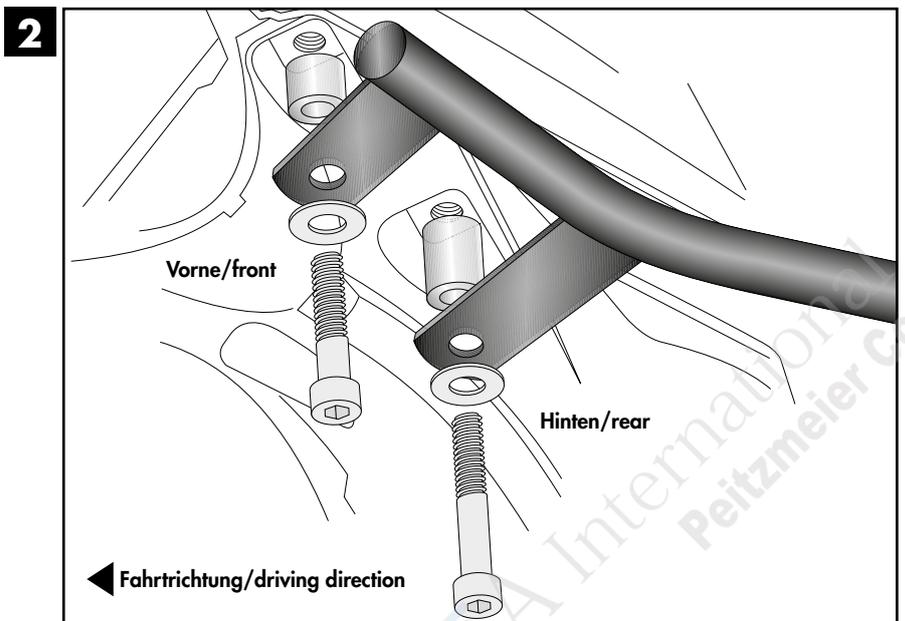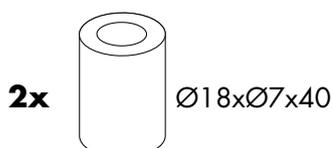

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

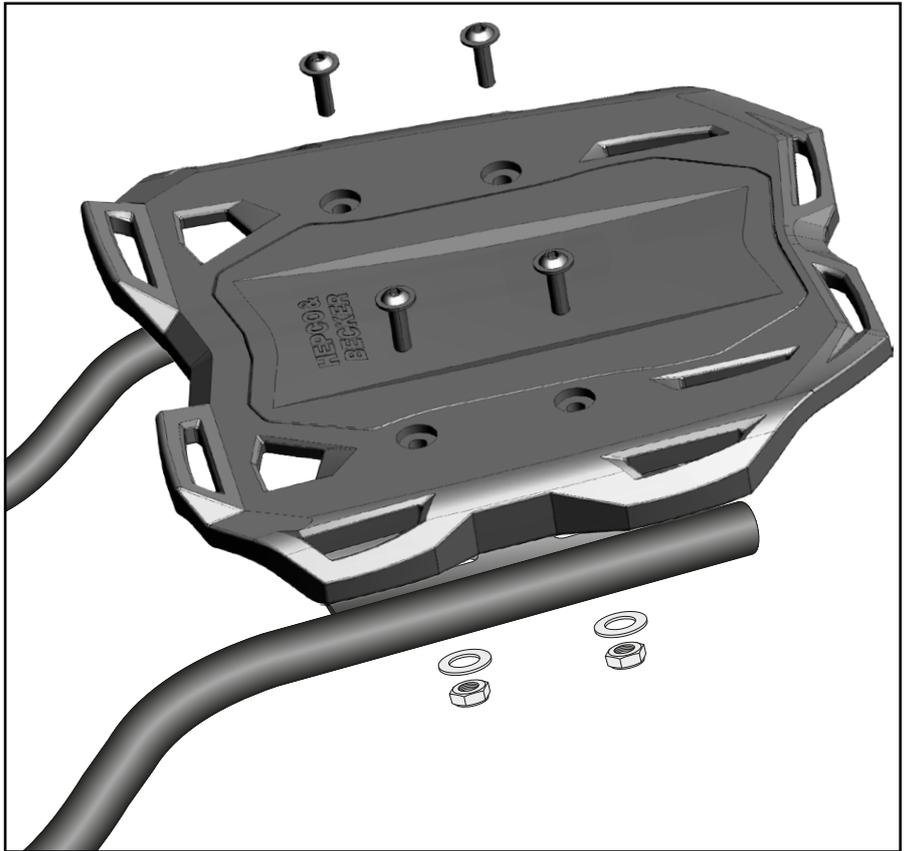

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

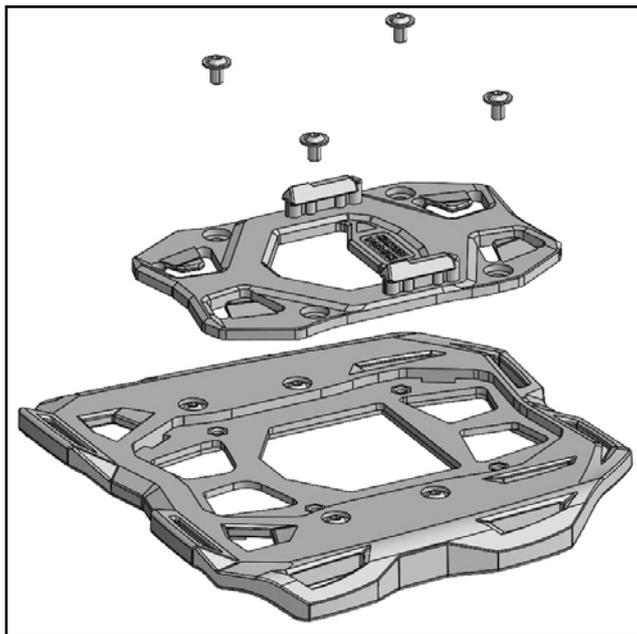

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)