



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Abdeckung
 1x 700013830 Befestigungskit
 1x 700011595 Rohradapter links
 1x 700011596 Rohradapter rechts
 1x 700011597 Adapter links
 1x 700011598 Adapter rechts
 1x 700014020 Schraubensatz:


4 Zylinderschraube M8x30
 4 Zylinderschraube M8x20
 8 U-Scheibe Ø8,4
 2 Tensilockmutter M8

Content



1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Cover
 1x 700013830 Mounting kit
 1x 700011595 Tube adapter left
 1x 700011596 Tube adapter right
 1x 700011597 Adapter left
 1x 700011598 Adapter right
 1x 700014020 Screw kit:

4 Allen screw M8x30
 4 Allen screw M8x20
 8 Washer Ø8,4
 2 Tensilock nut M8


Abbildung ähnlich / Image similar

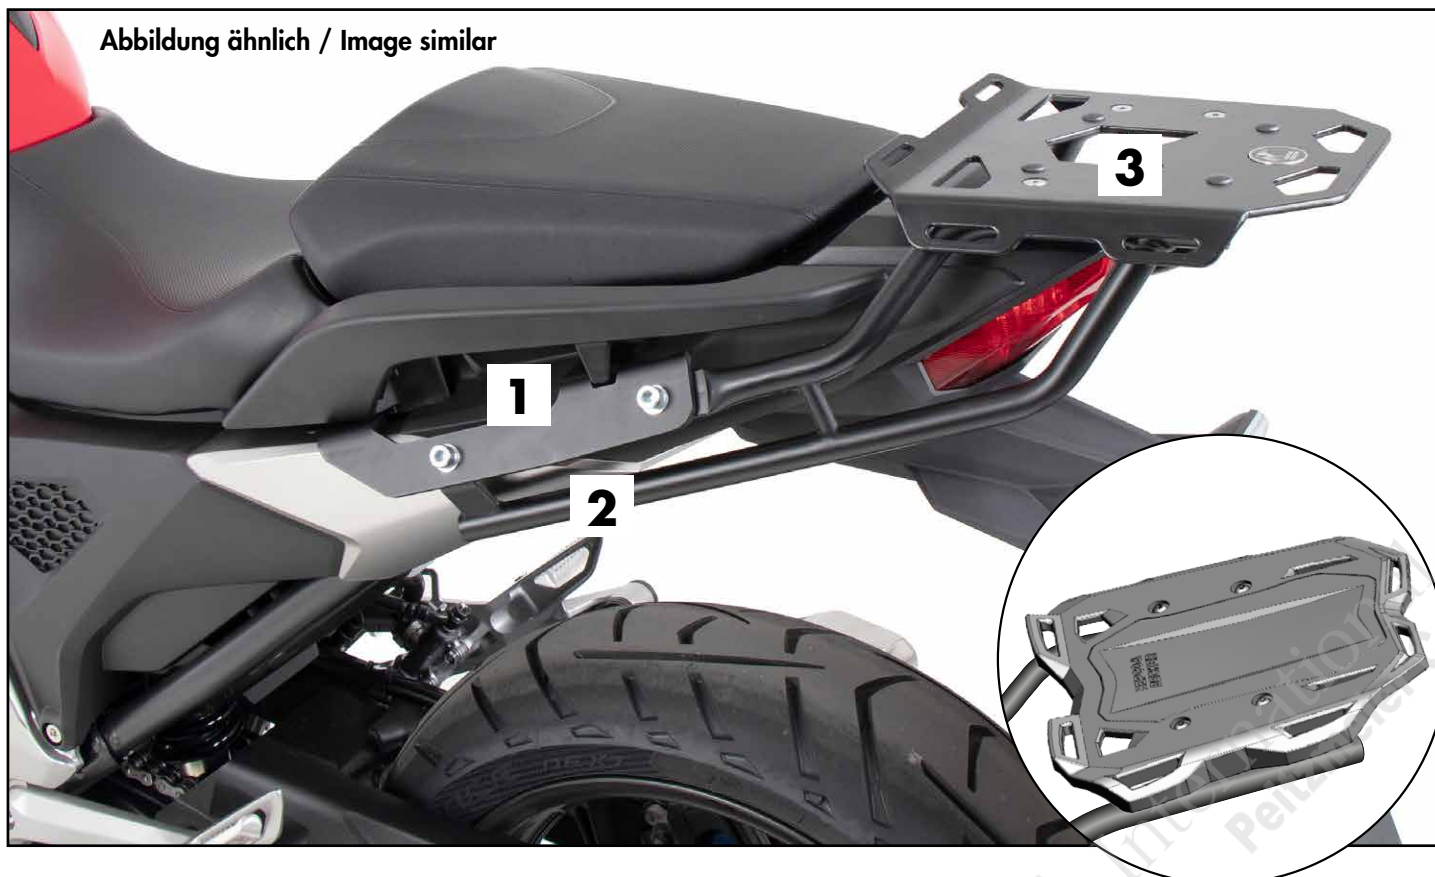

Benötigte Werkzeuge / Required tools

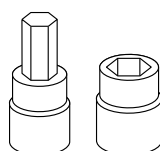

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Soziussitzbank hochklappen, Schrauben der Haltegriffe entfernen, diese entfallen.

Fold up the pillion seat, remove the screws from the grab handles, these are no longer needed.

Montageanleitung / Installation Instruction

Adapter rechts & links /


Adapter right & left:

4x  M8x30

4x  Ø8,4


Die Adapter entfallen bei gemeinsamer Montage mit Kofferträger oder C- Bow.


The adapters are not required when mounted together with a side carrier or C- Bow.

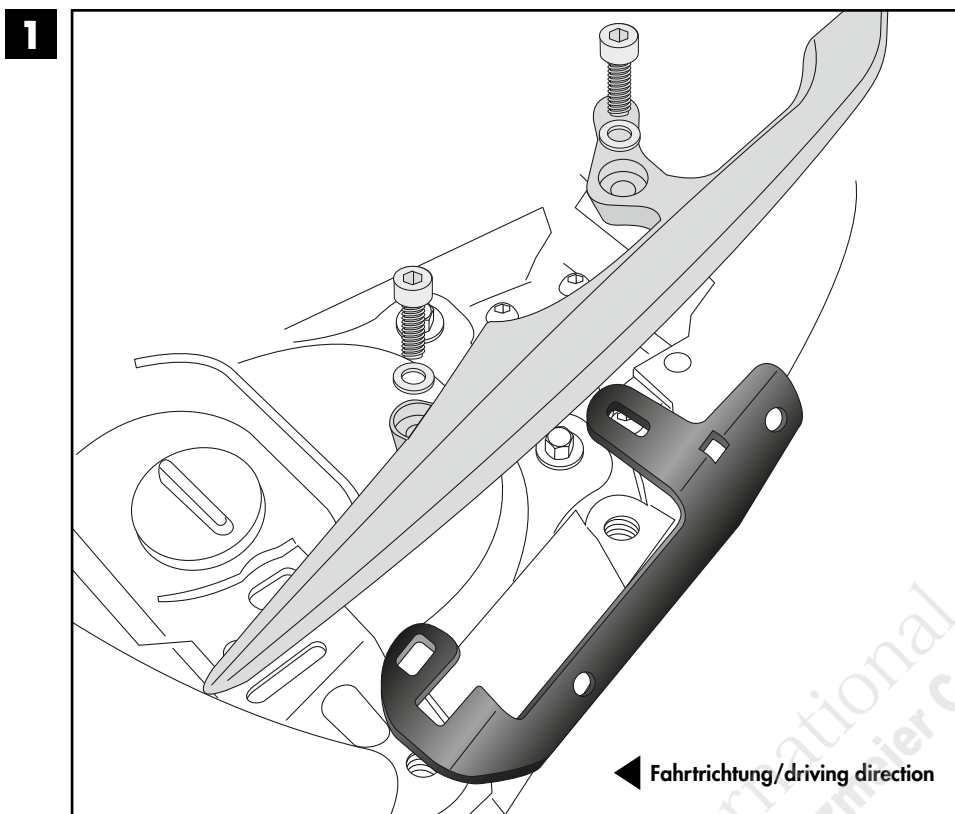


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:


2x  M8x20

2x  Ø8,4


Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:

2x  M8x20

2x  Ø8,4


2x  M8

2

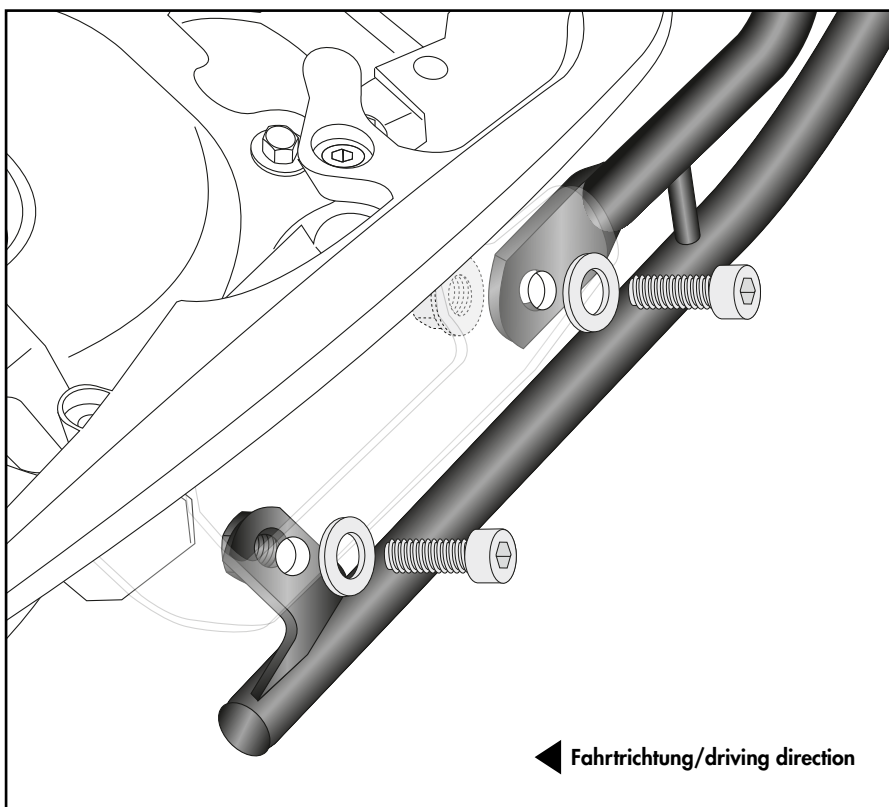

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

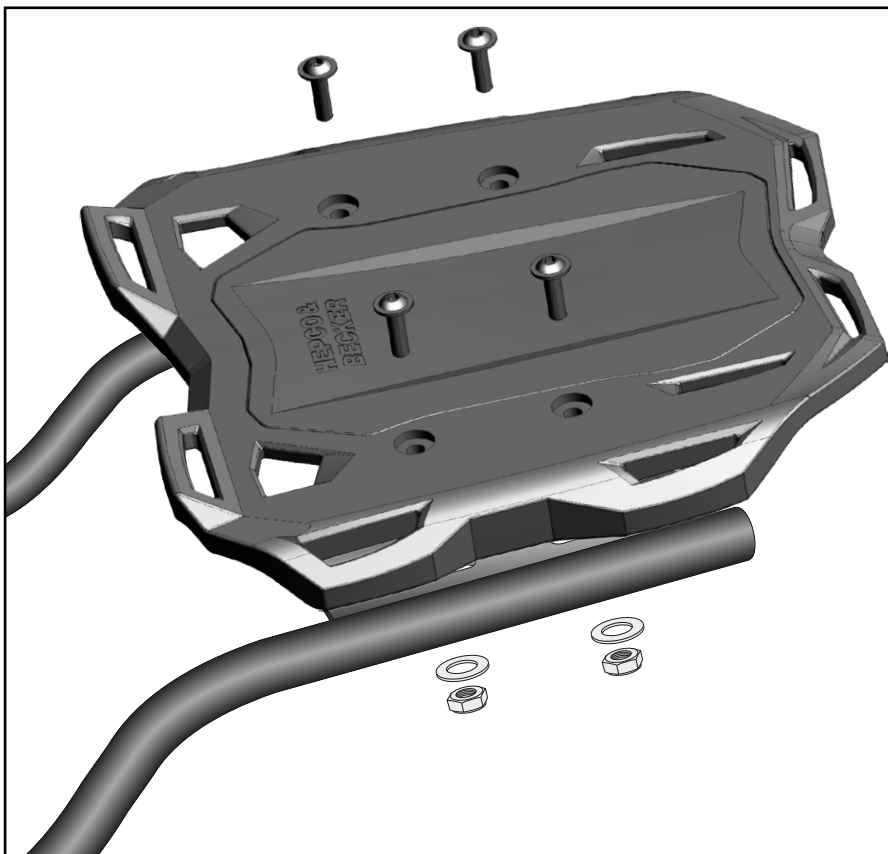

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

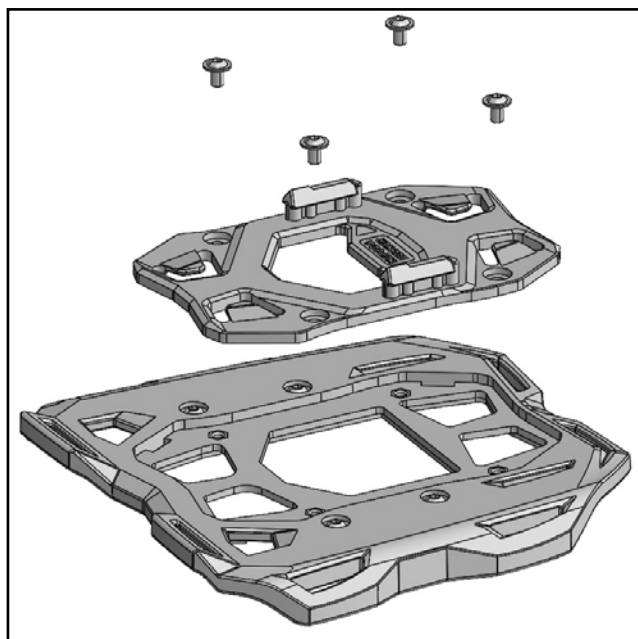

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de