

Smartrack

HONDA X-ADV (750ccm)
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

680999 01 01 schwarz/black




**HEPCO &
BECKER**

DE INHALT
GB CONTENTS


1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung
1x	700013830	Befestigungskit
1x	700009739	Rohradapter links
1x	700009740	Rohradapter rechts
1x	700014035	Schraubensatz:
4x		Linsenkopfschraube M8x30
4x		Karoseriescheiben Ø8,4xØ23
2x		Aludistanz Ø25xØ9x10mm
2x		Aludistanz Ø20xØ9x12mm

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Cover
1x	700013830	Mounting kit
1x	700009739	tube adapter left
1x	700009740	tube adapter right
1x	700014035	Screw kit:
4x		filister head screw M8x30
4x		body washer Ø8,4xØ23
2x		alu spacer Ø25xØ9x10mm
2x		alu spacer Ø20xØ9x12mm


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

230724

Smartrack

HONDA X-ADV (750ccm)
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

680999 01 01 schwarz/black




DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Sitzbank hochklappen. Die Original Haltegriffe entfernen, diese sowie deren Schrauben entfallen.
Fold the seat up. Dismantle the original grab rails - rail and screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Rohradapter rechts & links vorne /
Tube adapter right & left front:

2x  M8x30


2x  Ø8,4xØ23

2x  Ø25xØ9x10mm

1

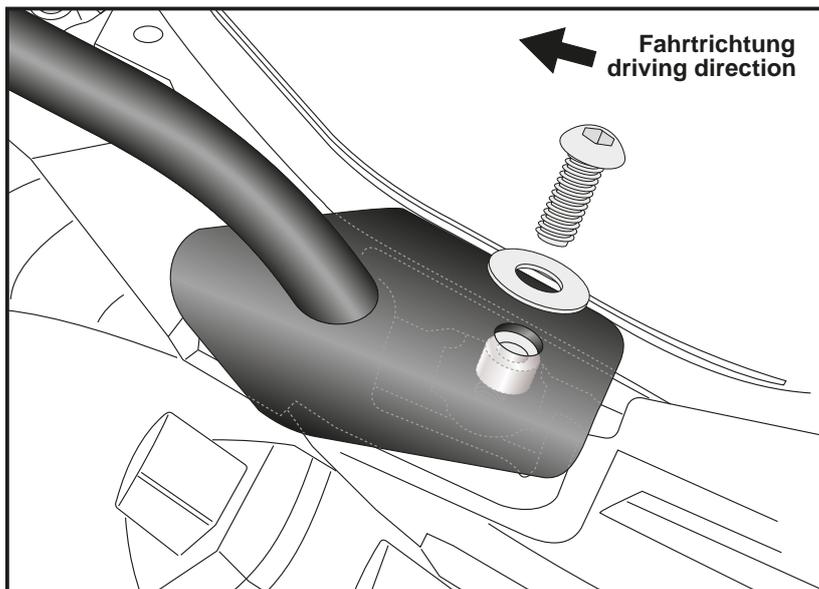


Rohradapter rechts & links hinten /
Tube adapter right & left rear:

2x  M8x30

2x  Ø8,4xØ23

2x  Ø20xØ9x12mm

2

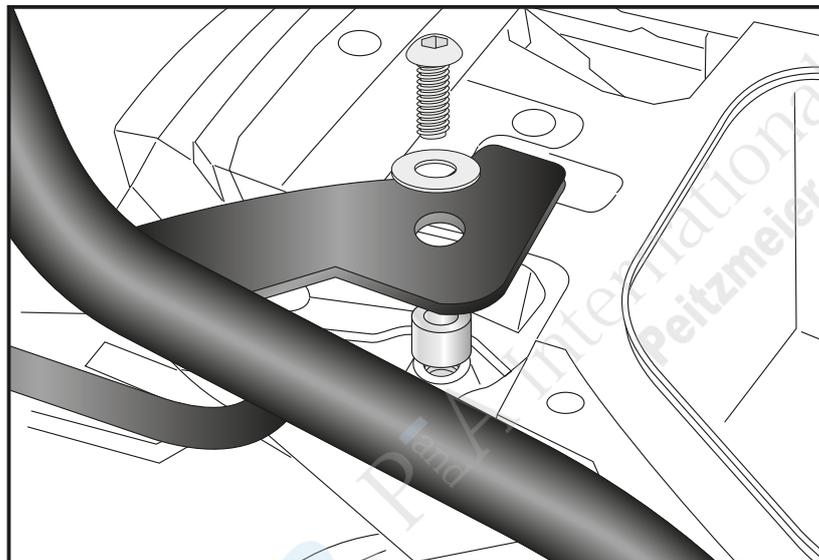

Smartrack

HONDA X-ADV (750ccm)
(2017-2020)


Artikel Nr.: / Item-no.:

680999 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6


4x  Ø6,4

3

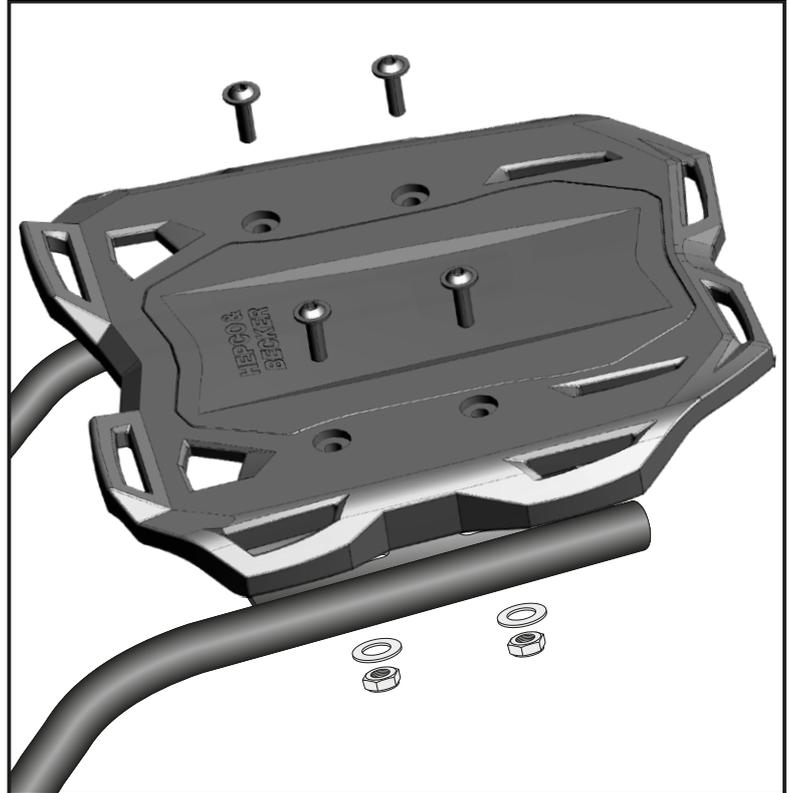

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

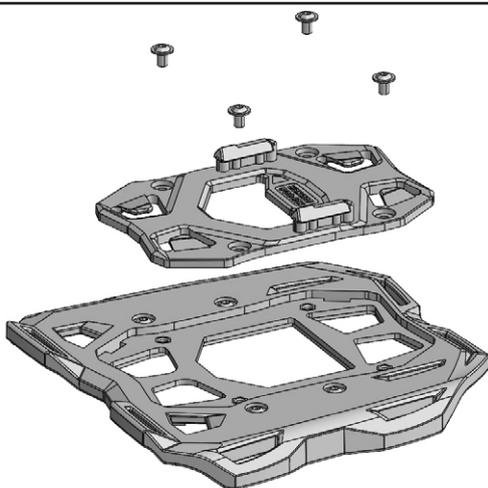

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de