

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**KTM 790 Adventure / R**

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:


**7007581 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	700010415	Lampengitter	1	700010415	Grilles
1	700010416	Schraubensatz:	1	700010416	Screw kit:
		2x Zylinderschraube ISK M6x100			2x allen screw M6x100
		2x Zylinderschraube ISK M5x16			2x allen screw M5x16
		2x Karosseriescheibe Ø5,4			2x body washer Ø5,4
		2x U- Scheibe Ø6,4			2x washer Ø6,4
		2x Gummischeibe Ø6,4xØ15			2x rubber washer Ø6,4xØ15
		2x Stahldistanz schwarz Ø14xØ7x83			2x steel spacer black Ø14xØ7x83

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

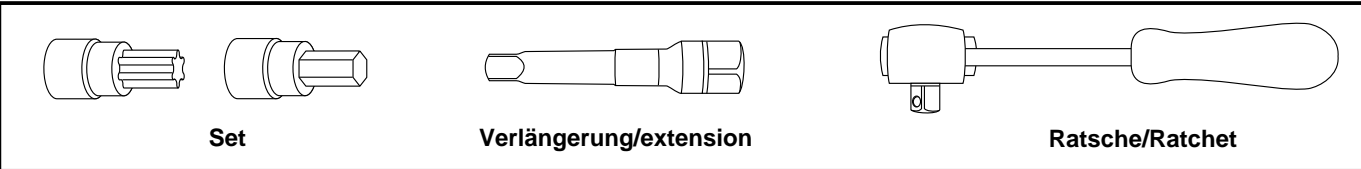

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.  
Observe the local local registration requirements.

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**KTM 790 Adventure / R**

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7007581 00 01** schwarz/black



**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING


Die beiden Originalschrauben unterhalb, sowie die beiden hinter dem Scheinwerfer entfernen, diese entfallen.  
Remove the two original screws underneath and the two screws behind the headlight, they are omitted.

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Lampengitters rechts/links:  
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M6x100 sowie U-Scheiben  $\varnothing 6,4$ .

Zwischen Laschen und Rahmen die Distanzen  $\varnothing 14 \times \varnothing 7 \times 83$  fügen.

Mounting of the headlight grilles right/left:  
On the now free threaded holes with the allen screws M6x100 and washers  $\varnothing 6,4$ .  
Between the lug and the frame add the steel spacer  $\varnothing 14 \times \varnothing 7 \times 83$ .

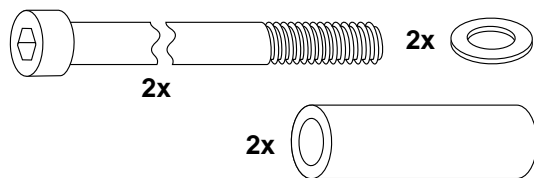

Montage des Lampengitters vorne unten:  
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M5x16 sowie Karosseriescheiben  $\varnothing 5,4$ . Zwischen Lasche und Scheinwerfer die Gummischeiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 15$  fügen.

Mounting of the headlight grilles front bottom:  
On the now free threaded holes with the allen screws M5x16 and body washers  $\varnothing 5,4$ .  
Between the lug and the headlamp add the rubber washers  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 15$ .



**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)