

VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

BMW R 1300 GS Adventure

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8006543 00 01 schwarz/black



Hinweis/Note

Mit folgenden Originalteilen kompatibel: Kofferhalter / Verzurrösen. Folgende Originalteile entfallen: Soziushaltegriff / Gepäckbrücke / Topcase Halter.
Compatible with these original parts: Case holder / lashing lugs. The following original parts are omitted: pillion grab handle / rear rack / top case holder.

Inhalt

1x 700012174 Verbreiterung schwarz small

1x 700014241 Rohradapter links

1x 700014242 Rohradapter rechts

1x 700014246 Schraubensatz:

2 700014244 Distanzplatte (VA)

4 Senkschraube M6x20

4 Senkscheibe Ø6,4

4 Selbstsichernde Mutter M6

4 U- Scheibe Ø6,4

2 Aludistanz Ø18xØ9x7

1 H&B Logo

Content

1x 700012174 Enlargement black small

1x 700014241 Tube adapter left

1x 700014242 Tube adapter right

1x 700014246 Screw kit:

2 700014244 Spacer plate (VA)

4 Countersunk screw M6x20


4 Countersunk washer Ø6,4

4 Self lock nut M6

4 Washer Ø6,4

2 Alu spacer Ø18xØ9x7

1 H&B Logo

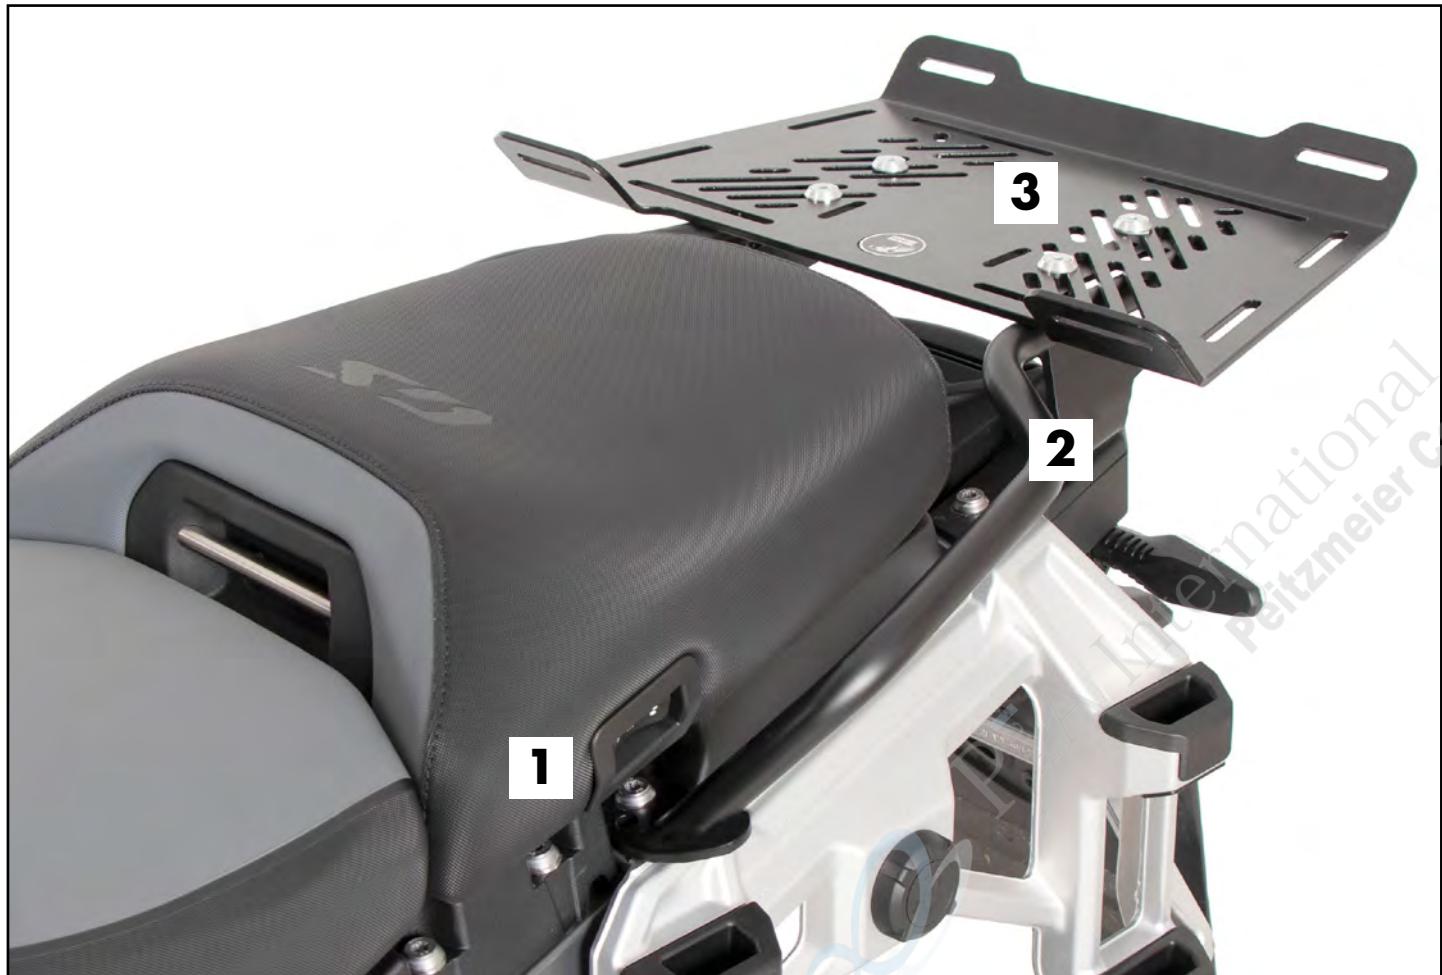

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

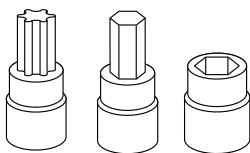

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Topcase Halter, Soziushaltegriff oder Gepäckbrücke entfernen, Teile entfallen.
Remove top case holder, pillion handle or rear rack, parts no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

**Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:**



2x


Original

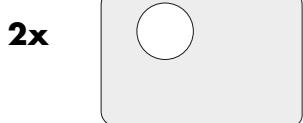

2x

Distanzplatte (VA)
Spacer plate

1

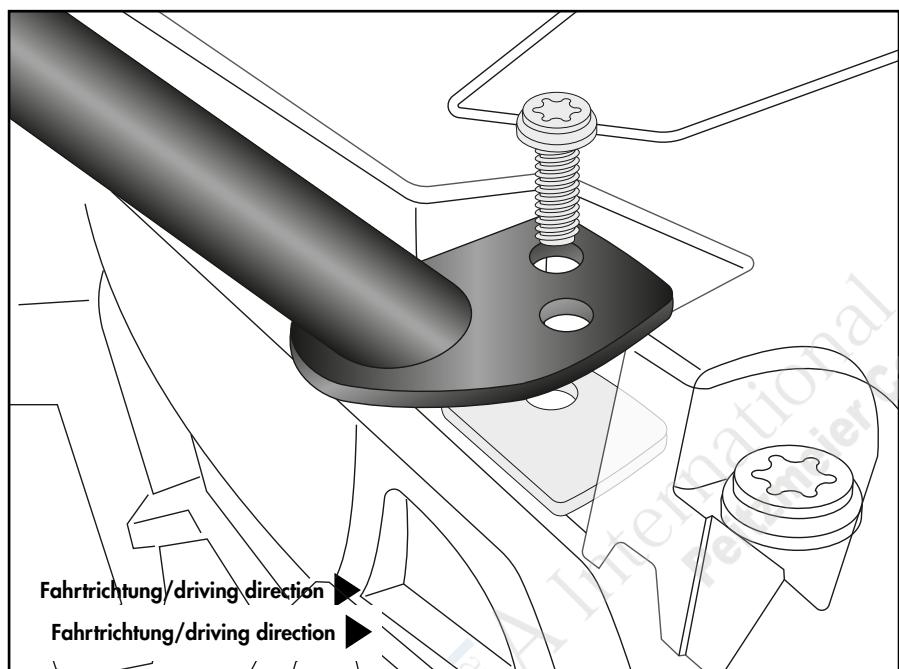


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter mitte rechts/links:

Tube adapters midle right/left:





2

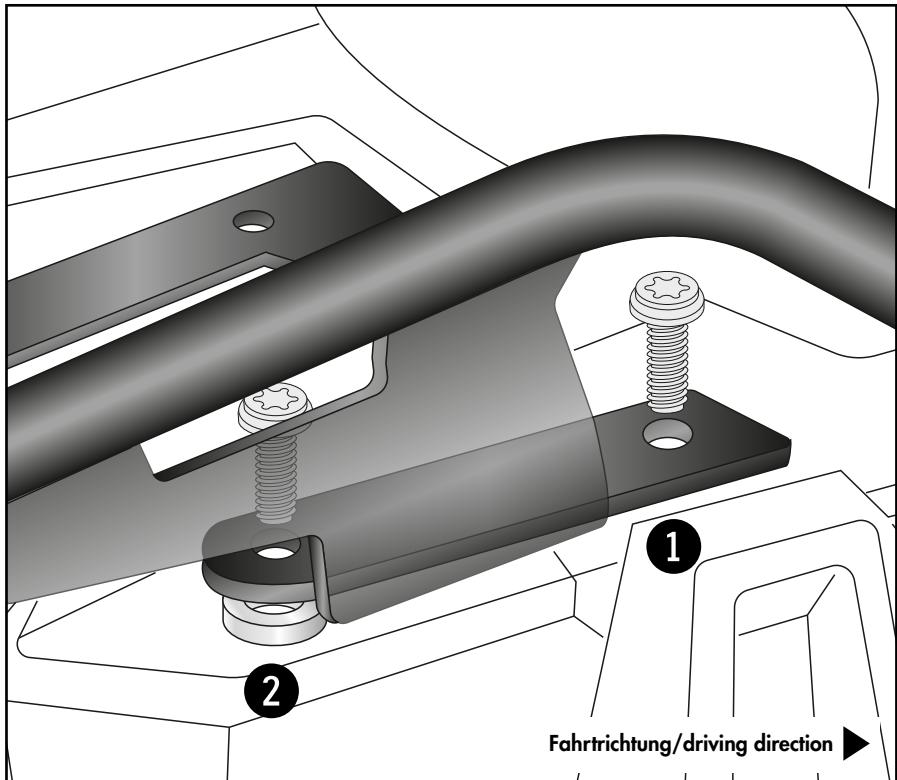


Rohradapter hinten rechts/links:

Tube adapters rear right/left:

2



3

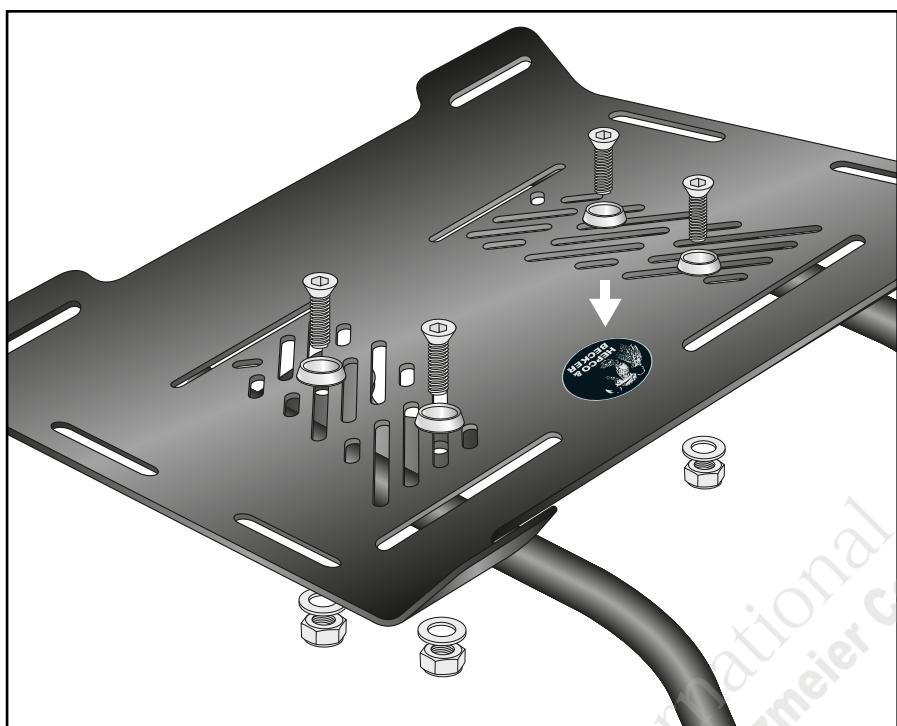

Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de