Gepäckbrückenverbreiterung Small
Enlargement small

Art.Nr./Item-no.:


700014995 schwarz/black

Inhalt		Content	
1x 700012174 Verbreiterung small		**1x 700012174 Enlargement small**	
1x 700014995 Schraubensatz:		**1x 700014995 Screw kit:**	
4	Senkschraube M6x20	4	Countersunk screw
4	U- Scheibe Ø6,4	4	Washer Ø6,4
4	Selbstsichernde Mutter M6	4	Self lock nut M6
4	Senkscheibe M6	4	Countersunk washer M6
1	H&B Logo	1	H&B Logo

Die beiliegende Montageanleitung des Smartracks dient lediglich als Anleitung zur Befestigung der Rohradapter.
The enclosed Smartrack installation instructions are only intended as a guide for attaching the tube adapters.





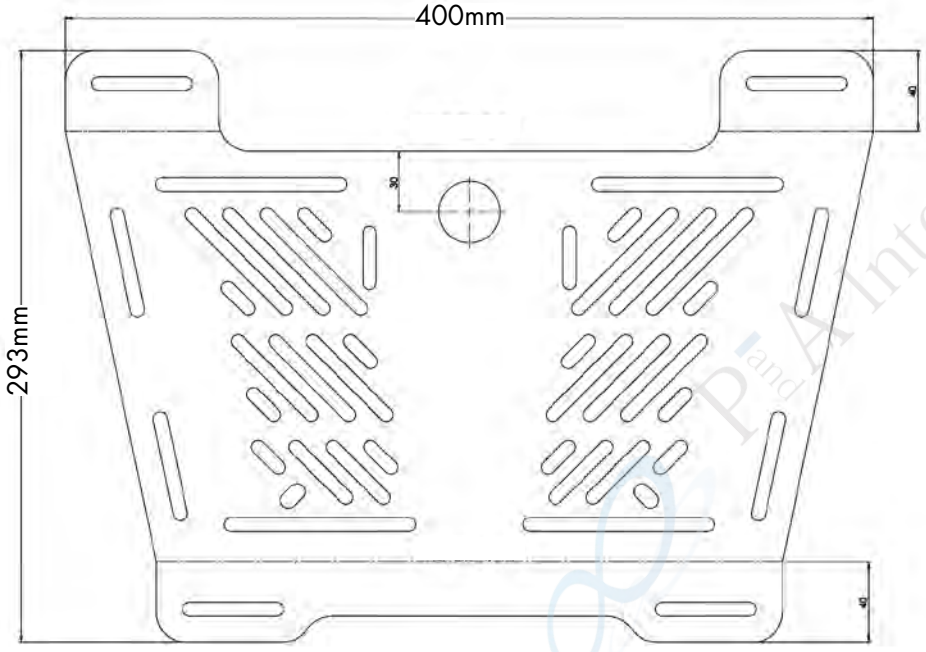

P&A International
Peitzmeier Co.

080226

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Originalschrauben der Kofferhalter entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws from the case brackets; these are no longer required.

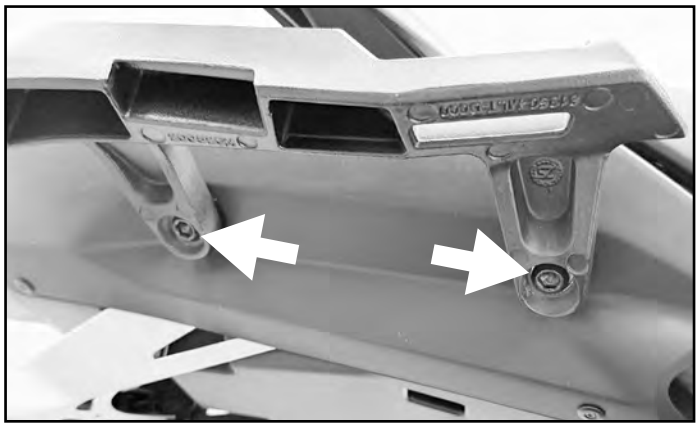



Montageanleitung / Installation Instruction


❶ **Rohradapter vorne rechts/links:**
Tube adapters front right/left:

2x  M8x60


❷ **Rohradapter hinten rechts/links:**
Tube adapters rear right/left:

2x  M8x50

2x  Ø8,4

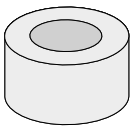
2x  Ø18xØ9x15

1

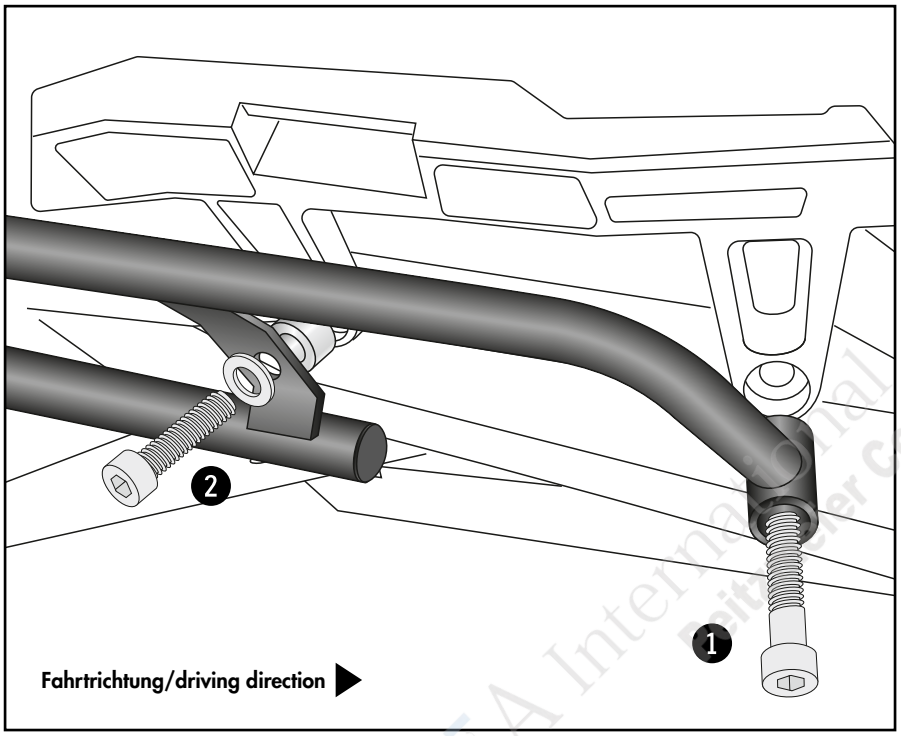


PEA International Reitsportler Co.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

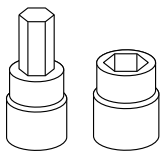


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:


1 Siehe beiliegende Montageanleitung des Smartracks.
See the enclosed Smartrack installation instructions.


Verbreiterung/Enlargement:


2

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4

4x  M6

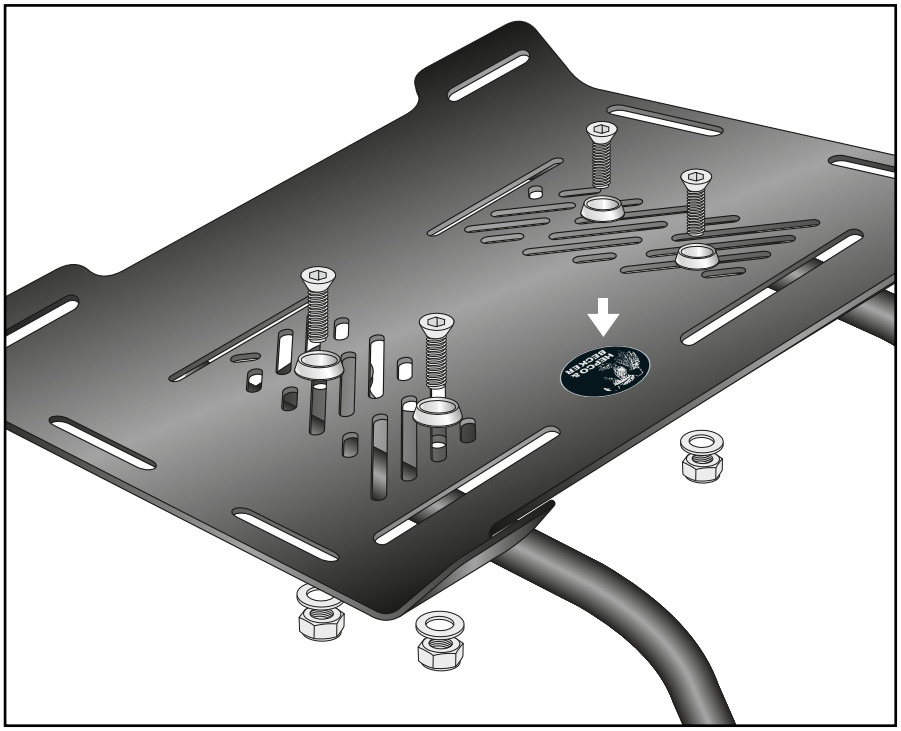

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Data A International Peitzmeier Co.

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de