## **MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE**

**CF-MOTO 450 MT** 

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8107678 00 01 schwarz/black

Auch in Kombination mit Motorschutzbügel 5017678 montierbar.
Can also be fitted in combination with engine guard 5017678.



#### Inhalt

1x 700014552 Motorschutzplatte
1x 700014553 Halter hinten


#### 1x 700014554 Schraubensatz:

- 1 Linsenschraube M8x25
- 4 Linsenschraube M8x20
- Linsenschraube M8x50
   (durchgehendes Gewinde)
- 2 Senkschraube M8x20
- 2 Senkschraube M6x20
- 2 U-Scheibe Ø8,4x3
- 7 U-Scheibe Ø8,4
- 2 Senkscheibe M8
- 2 Senkscheibe M6
- 1 Selbstsichernde Mutter M8

#### Content

1x 700014552 Skid plate 1x 700014553 Holder rear 1x 700014554 Screw kit:

- 1 Filister head screw M8x25
- 4 Filister head screw M8x20
- Filister head screw M8x50 (full thread)
- 2 Countersunk screw M8x20
- 2 Countersunk screw M6x20
- 2 Washer Ø8,4x3
- 7 Washer Ø8,4
- 2 Countersunk washer M8
- 2 Countersunk washer M6
- I Self lock nut M8

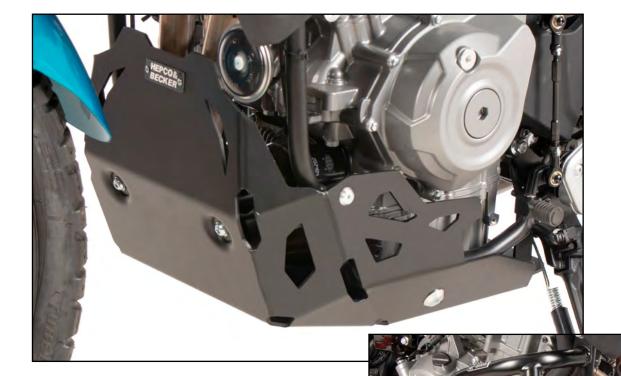

Kombination mit Motorschutzbügel 5017678 Combination with engine guard

Combination with engine guard 5017678.


#### Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.



## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den originalen Unterfahrschutz sowie die seitlichen Kunststoffblenden entfernen, diese entfallen.

Die hinteren Schrauben der unteren Rahmenbefestigung entfernen, diese entfallen.

Remove the original underride guard and the plastic side panels; these are no longer required.

Remove the rear screws of the lower frame mounting, these are no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction












M8x25




Ø8,4

Hinweis: Bei gemeinsamer Montage mit dem Motorschutzbügel ersetzt der Halter die Aludistanz des Bügels und es werden die Schrauben des Bügels verwendet. Note: When mounted together with the engine guard, the bracket replaces the alu spacer of the bracket and the screws of the guard are used.

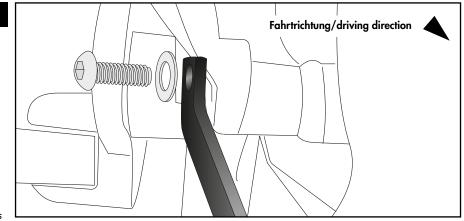

#### Links/left:



M8x50




Ø8,4



**M8** 



Ø18xØ9x11

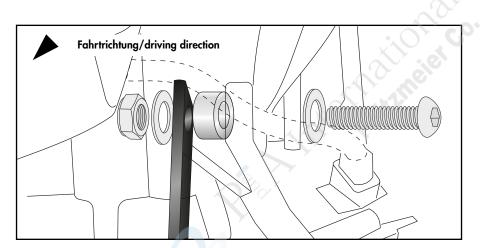

### Montageanleitung / Installation Instruction

## Motorschutzplatte: Skid plate:

1 Unten/bottom:

2x

M8x20

2x 🔘

Ø8,4


Seitlich unten rechts/links: Side bottom right/left:

2x (

M8x20

2x 🥏

M8



<sup>\*</sup>Note: When mounting together with the engine guard, the alu spacer is replaced by the skid plate and the washer Ø8,4x3 is inserted between the two. The screws of the engine guard are used.

# Seitlich oben rechts/links: Side top right/left:



M6x20



M6





M8x20



Ø8,4



## Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

3

00

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

3

3

4

2 | \*