


HECKUMBAU

Rear conversion | Modification arrière | Conversione posteriore | Modificación trasera

Art.-Nr: 13615-00x

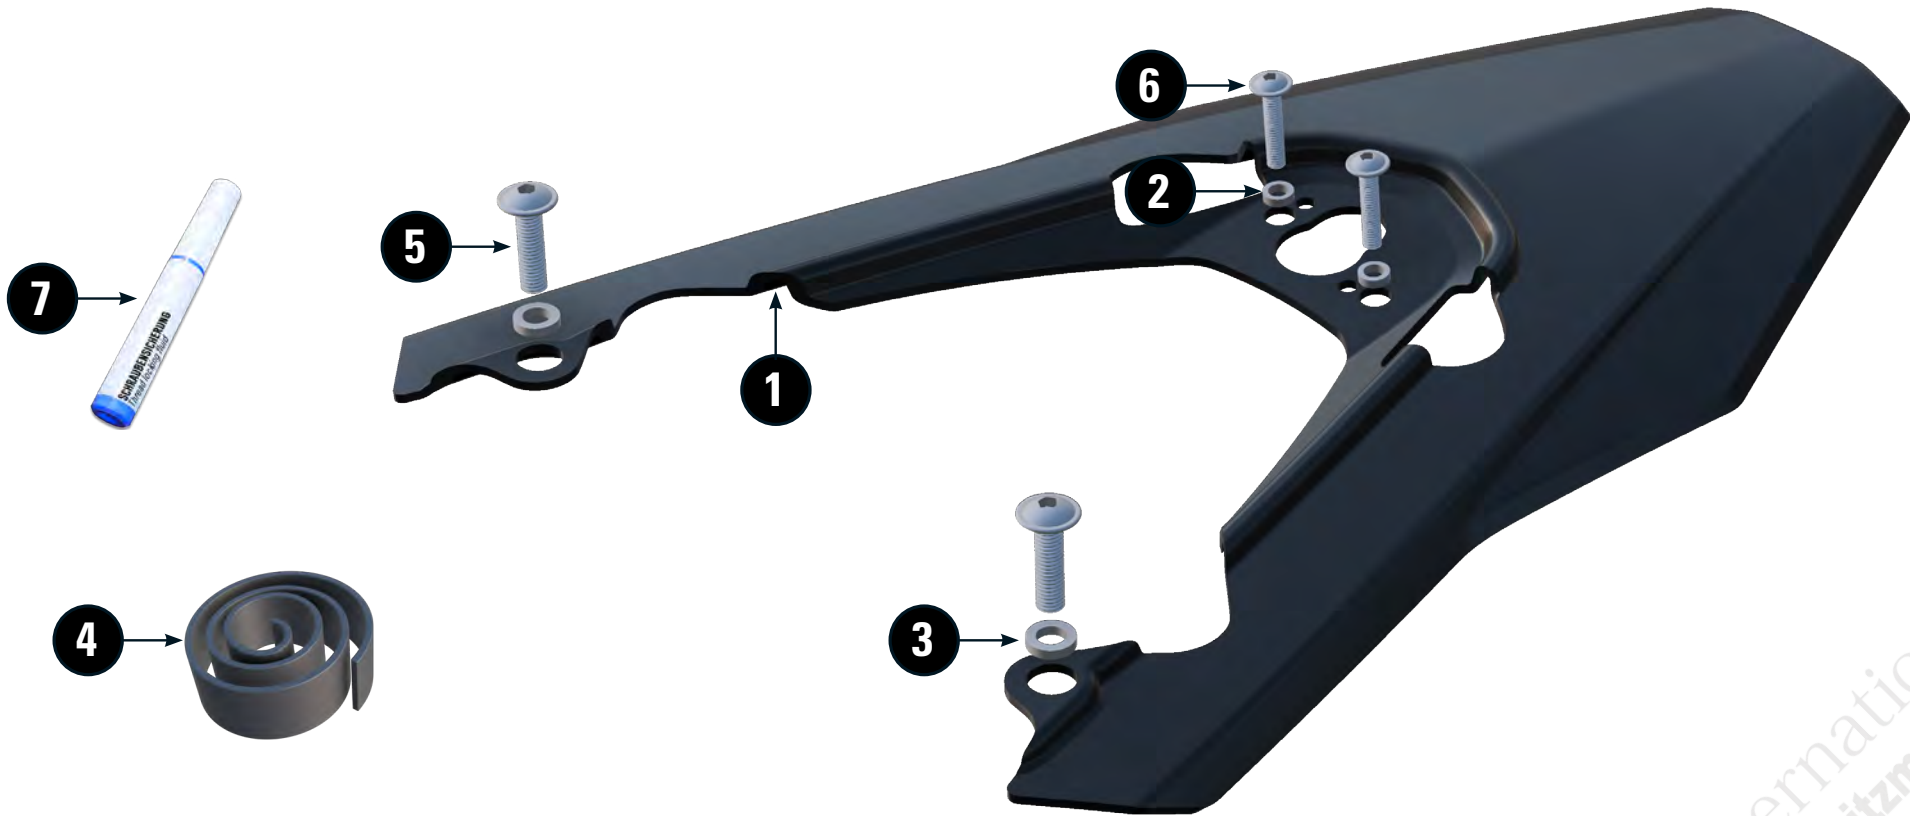

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Abdeckung / Cover				1
2	Hülse / Sleeve	D=10 d=6,4 l=3mm			2
3	Hülse / Sleeve	D=14 d=8,4 l=3mm			2
4	Moosgummi / Foam rubber				1m
5	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M8x30	7381	7381	2
6	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M6x30	7381	7381	2
7	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfillets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant





Vor der Montage des Heckumbaus müssen der originale Griff, der Sportgriff sowie der Topcaseträger demon- tiert werden. (Bild 1,2,3).
Before installing the rear conversion, the original grab handle, the sport grab handle, and the top case carrier must be removed. (see images 1, 2, 3).
Avant de monter la modifica- tion arrière, la poignée d'origine, la poignée sport ainsi que le support de top- case doivent être démontés (voir images 1, 2, 3).

1



2



3



4



5

Das Moosgummi auf der Unterseite der Abdeckung wie im Bild gezeigt kleben. Zu beklebende Flächen vorher gründlich reinigen.

Stick the foam rubber to the underside of the cover as shown in the picture. Thoroughly clean the surfaces to be bonded beforehand. Collez la mousse sur la face inférieure du couvercle comme indiqué sur l'image. Nettoyez soigneusement les surfaces à coller au préalable.

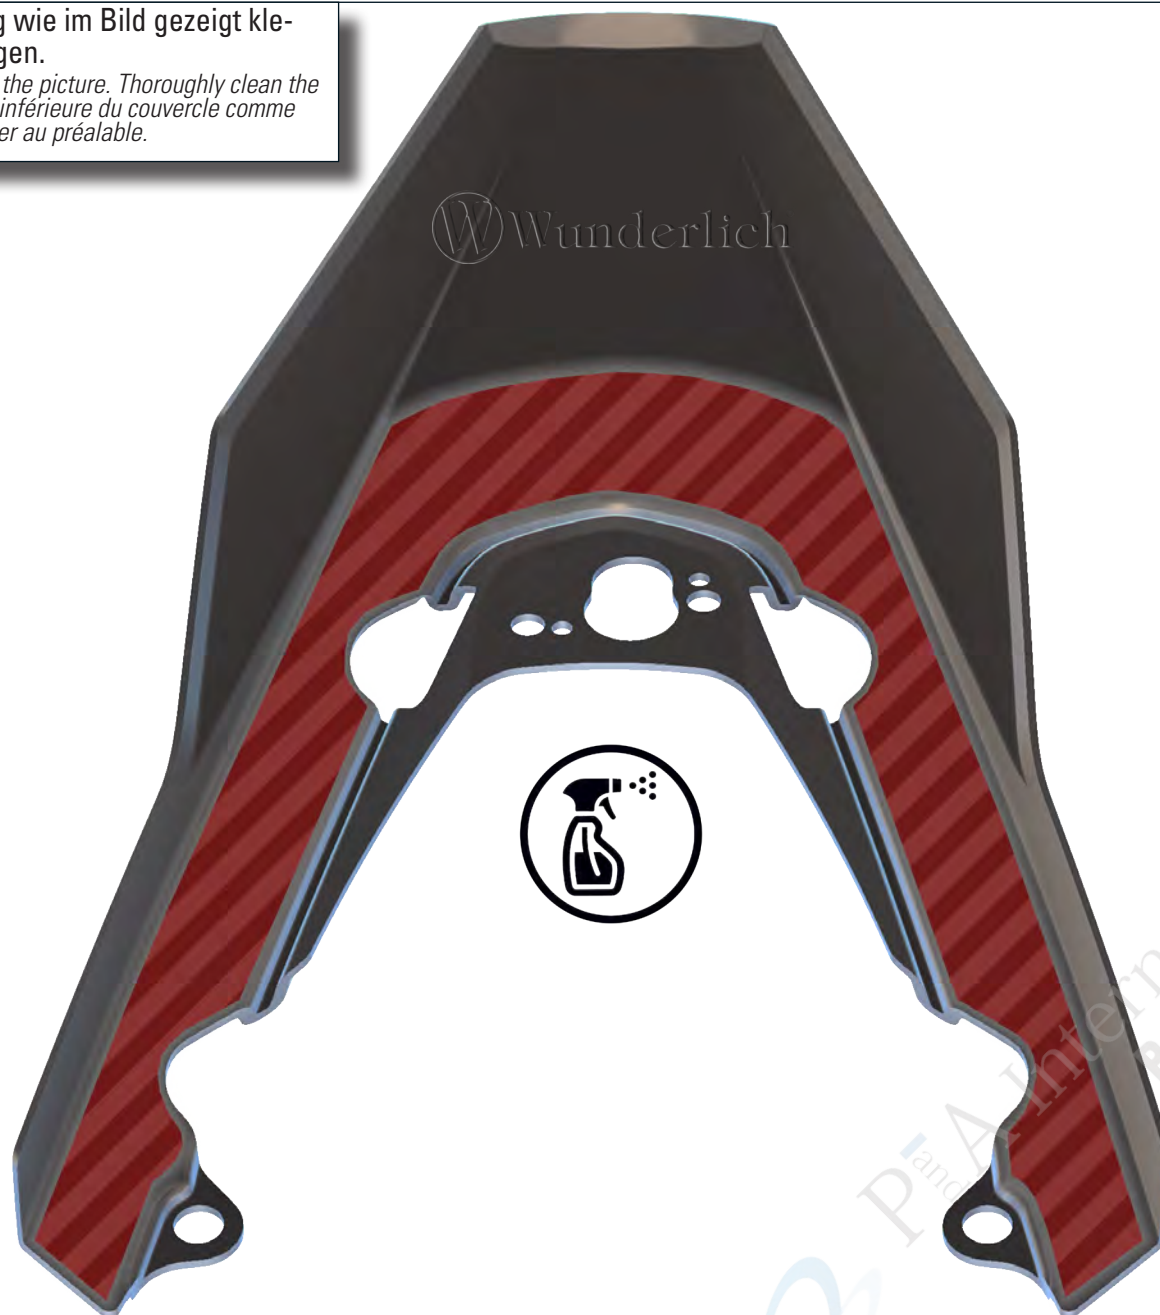
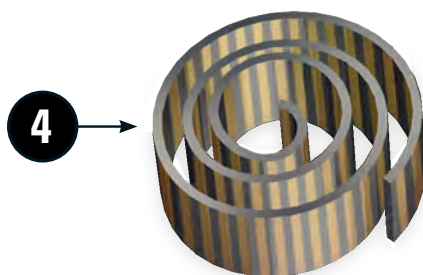


Diagram illustrating the rear view of the motorcycle seat assembly. The rear seat is shown being lowered into place. The rear seat rail is secured with screws. The torque specifications for the screws are:

- M8x30 28 Nm (Side screws)
- M6x30 5 Nm (Central screw)

The BMW logo and license plate "WU 67" are visible at the bottom of the image.