



#14310-xxx

Wunderlich





Management
System
Verifiziert gemäß
genehmigungs-
relevanter
Anforderungen


www.tuv.com
ID 9000012000



Lenkererhöhung 30×30

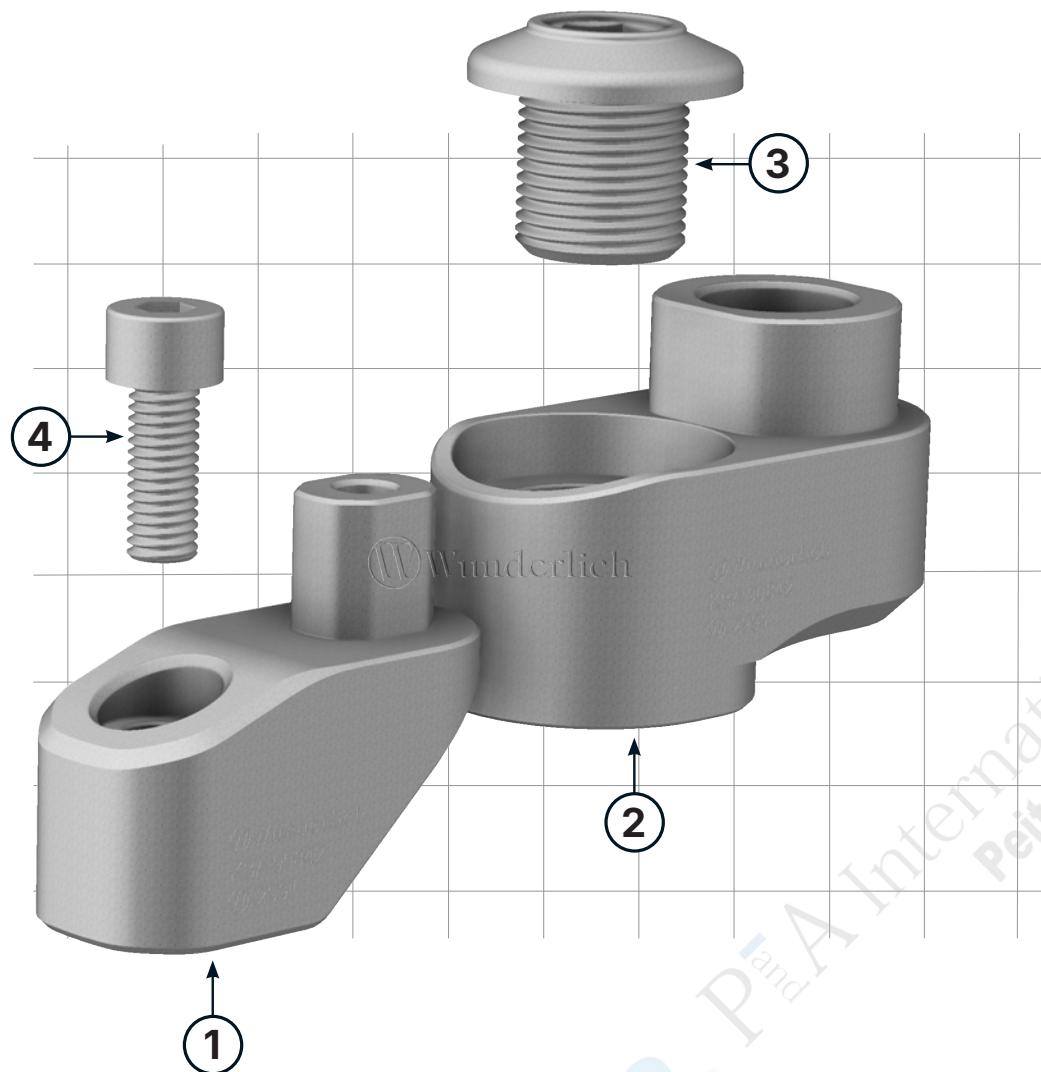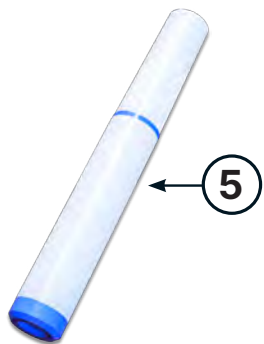


Legende

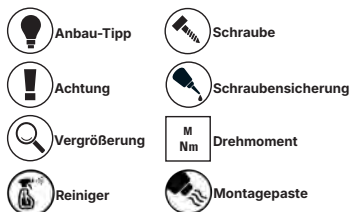

#	Bauteil			Menge
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.				
1	Lenkererhöhung vorne			1
2	Lenkererhöhung hinten			1
3	Spezialschraube		M20×20	1
4	Zylinderschraube		M8×20	1
5	Schraubensicherung			1

1

Montage Schmiedelenker

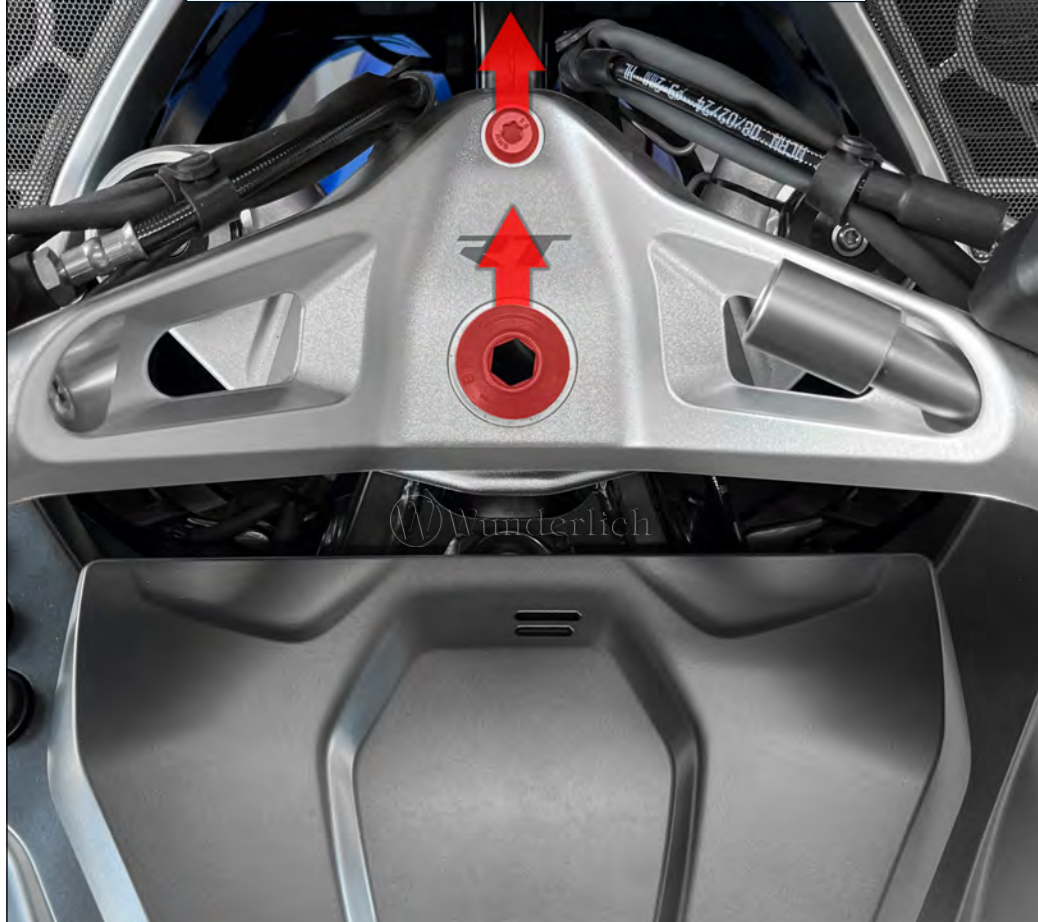


Vor der Montage die Verkleidung mit einer Tankschutzdecke schützen. Lenker demontieren und nach hinten ablegen.

2




3

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Zuerst Schraube (3) handfest anziehen, danach Schraube (4) festziehen. Um ein Verdrehen der hinteren Lenkererhöhung (2) zu vermeiden, kann diese mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden.

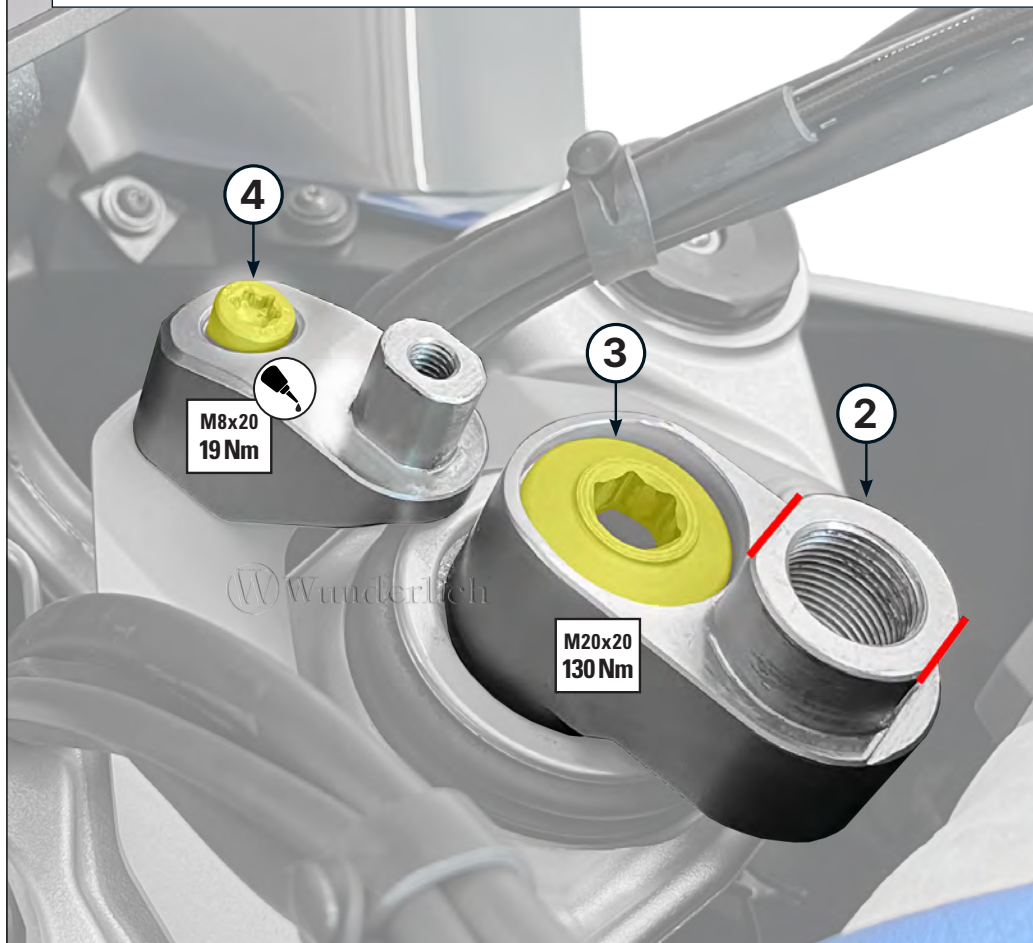

4

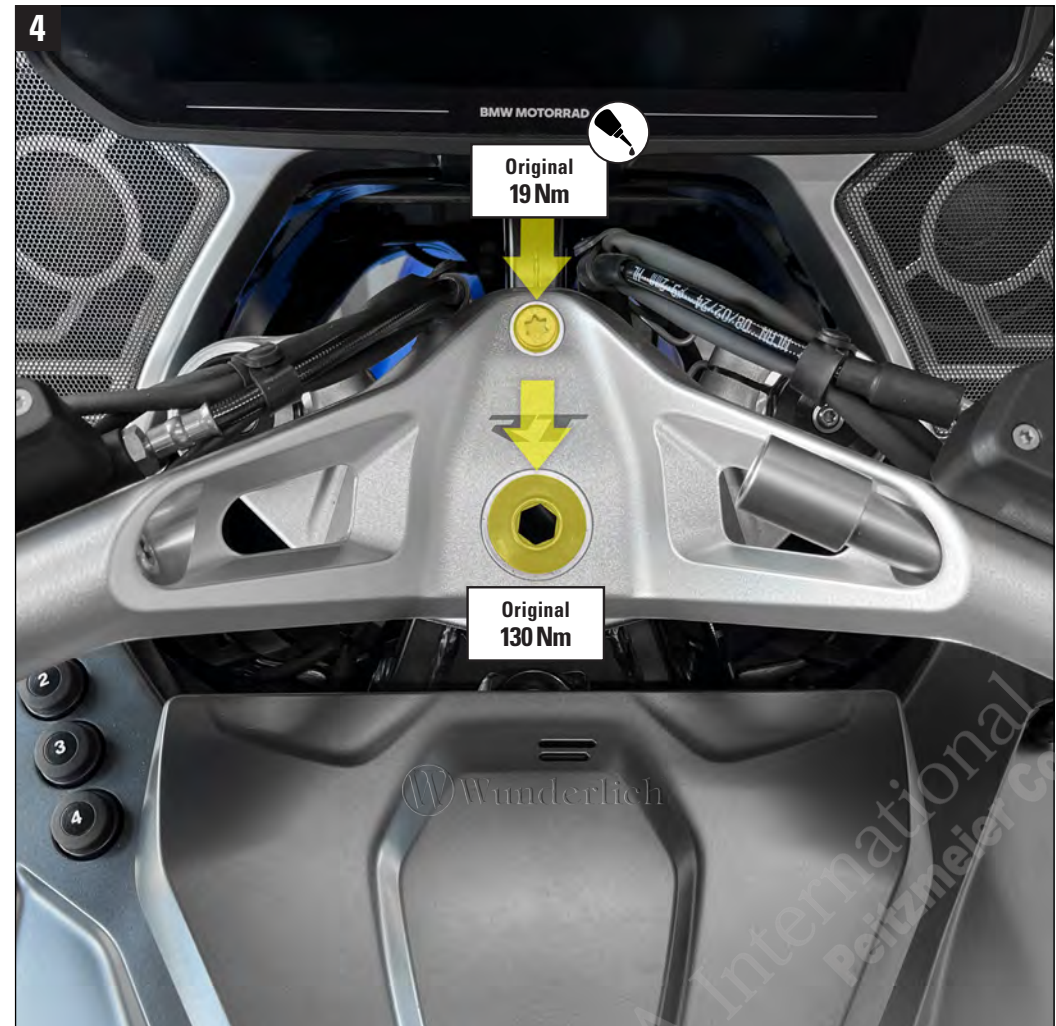

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Anzugsreihenfolge identisch zu Bild 3

1

Montage Rohrlenker





Vor der Montage die Verkleidung mit einer Tankschutzdecke schützen. Lenker demontieren und nach hinten ablegen.

2




3

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Zuerst Schraube (3) handfest anziehen, danach Schraube (4) festziehen. Um ein Verdrehen der hinteren Lenkererhöhung (2) zu vermeiden, kann diese mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden.

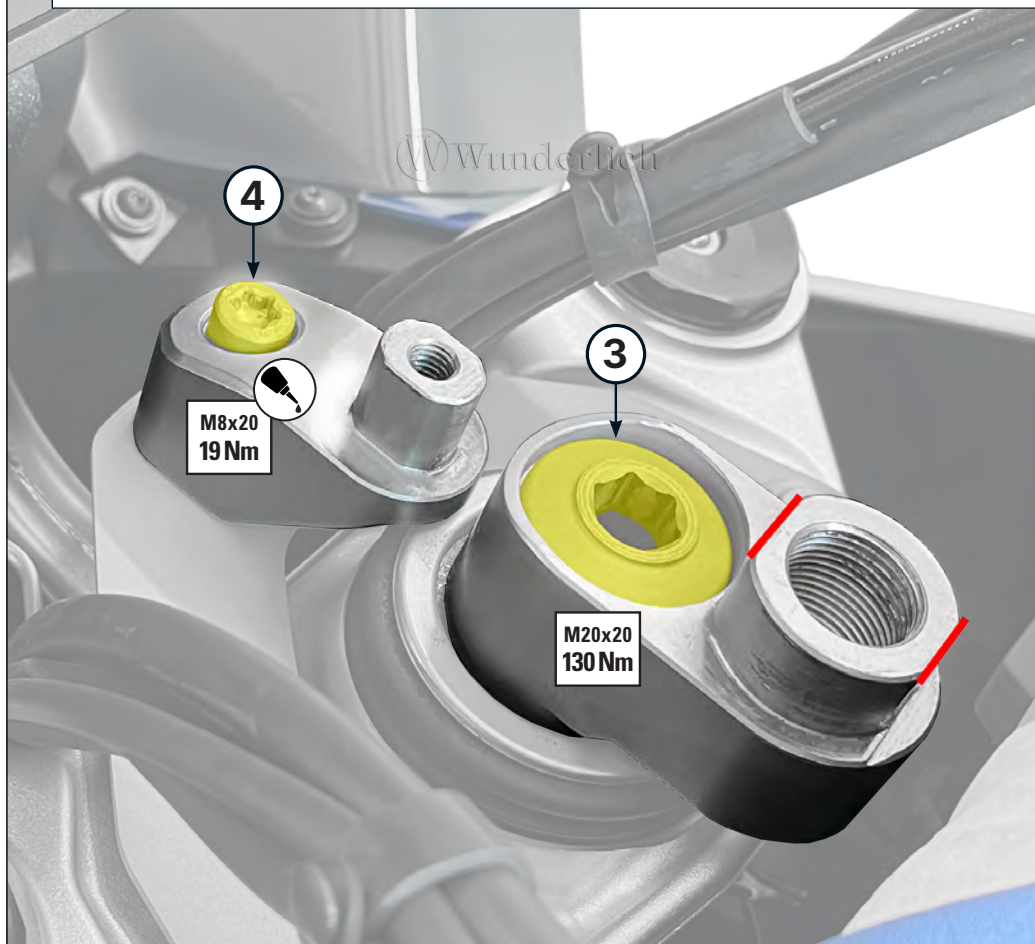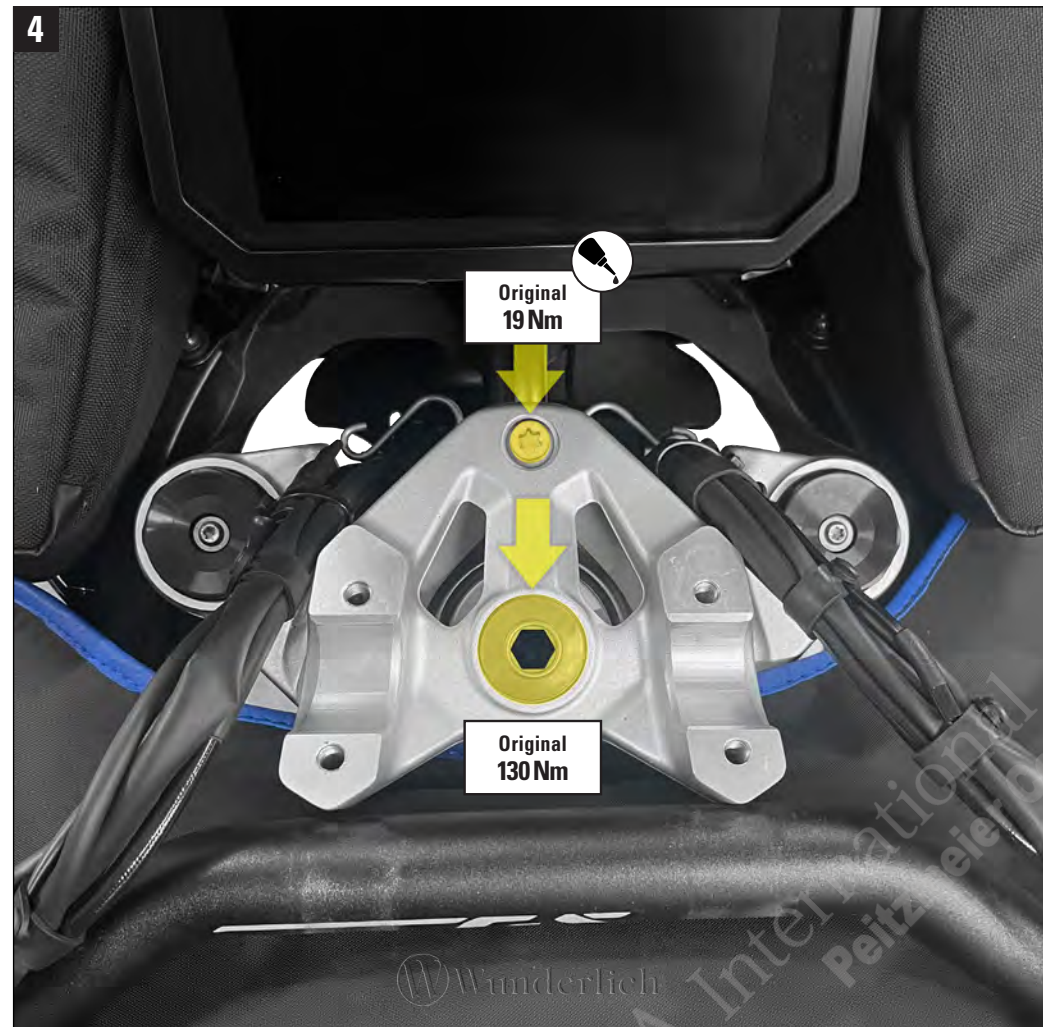**4**

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Anzugsreihenfolge identisch zu Bild 3

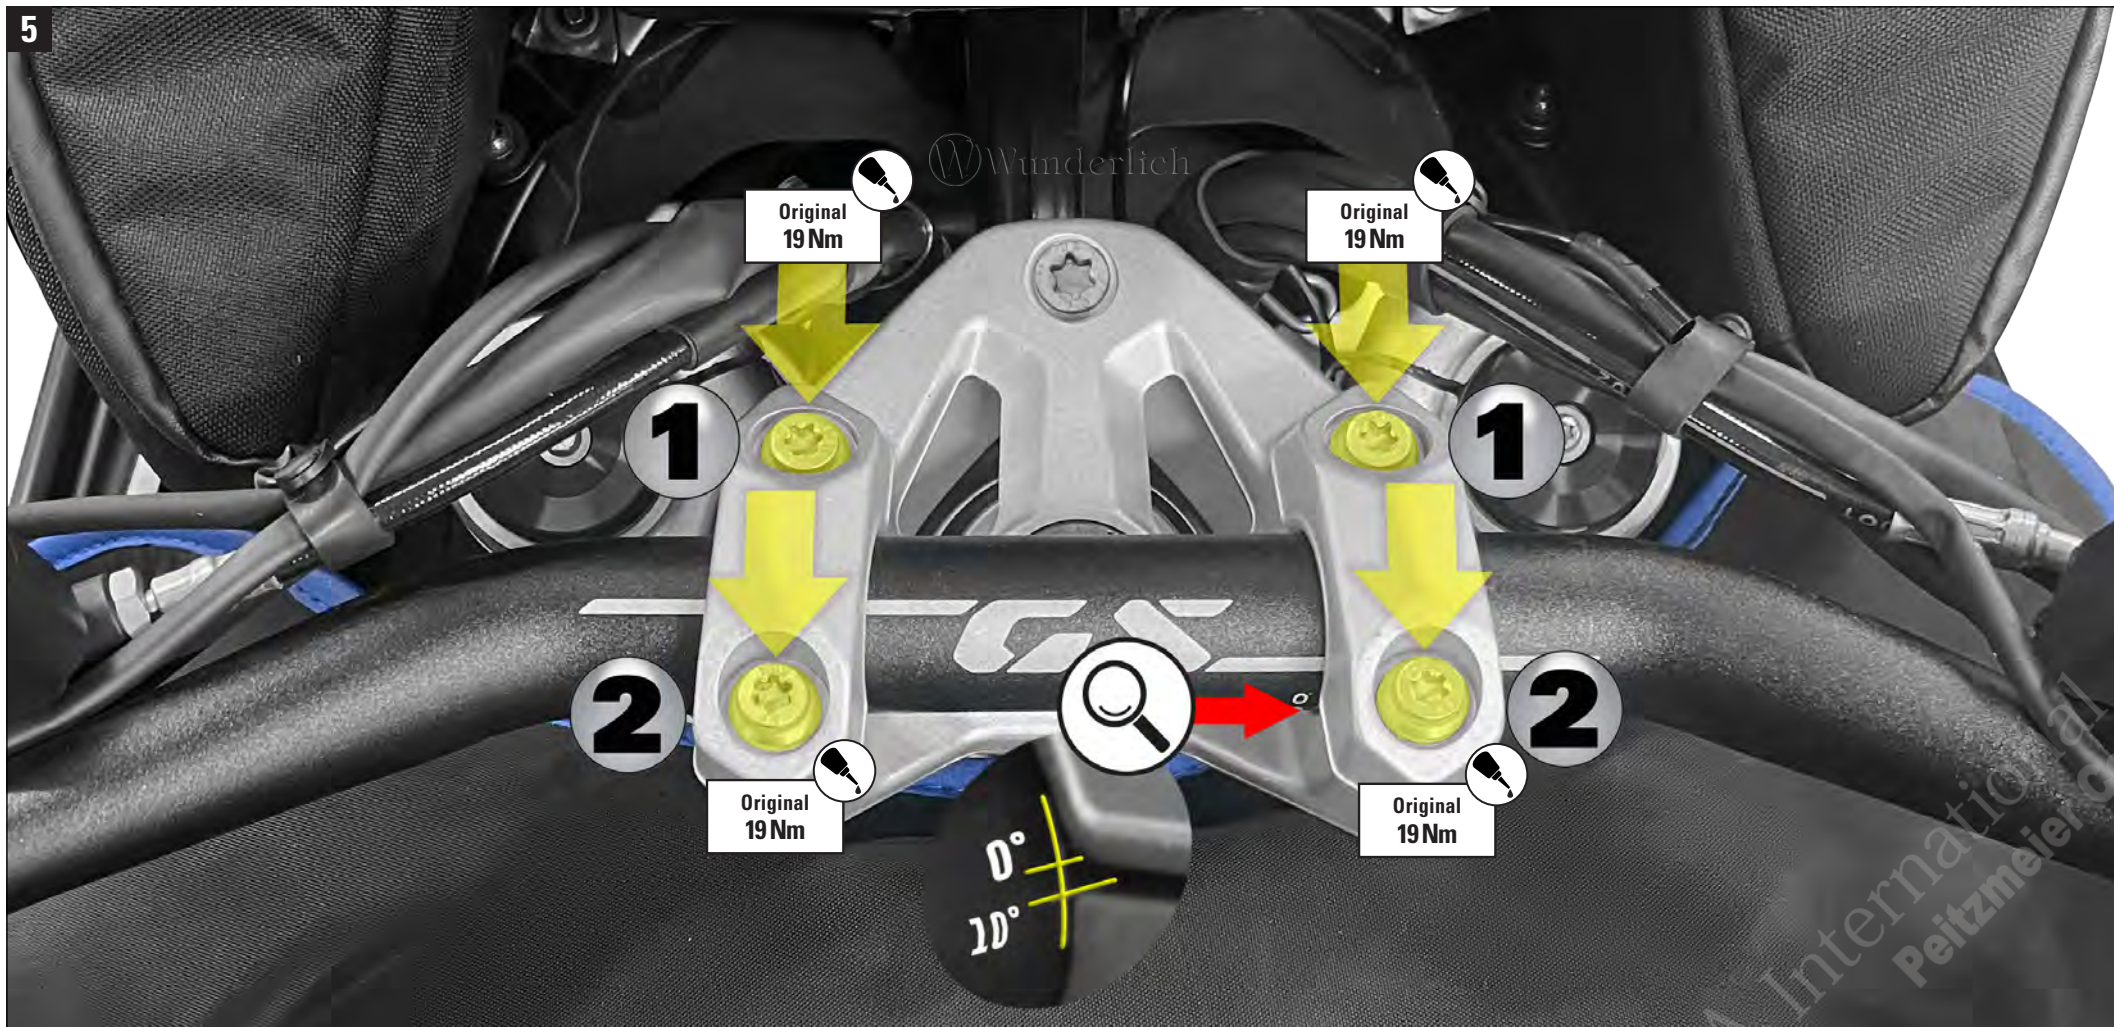

Achten Sie auf die Einstellung des Lenkers.
Markierung 0° - Straßenfahrt
Markierung 10° - stehender Fahrer / Gelände



Die Schrauben der Reihe nach festziehen 1 - 2.
Lenkung auf **Freigängigkeit** prüfen !