




#15177-002

Wunderlich®

Geräteträger

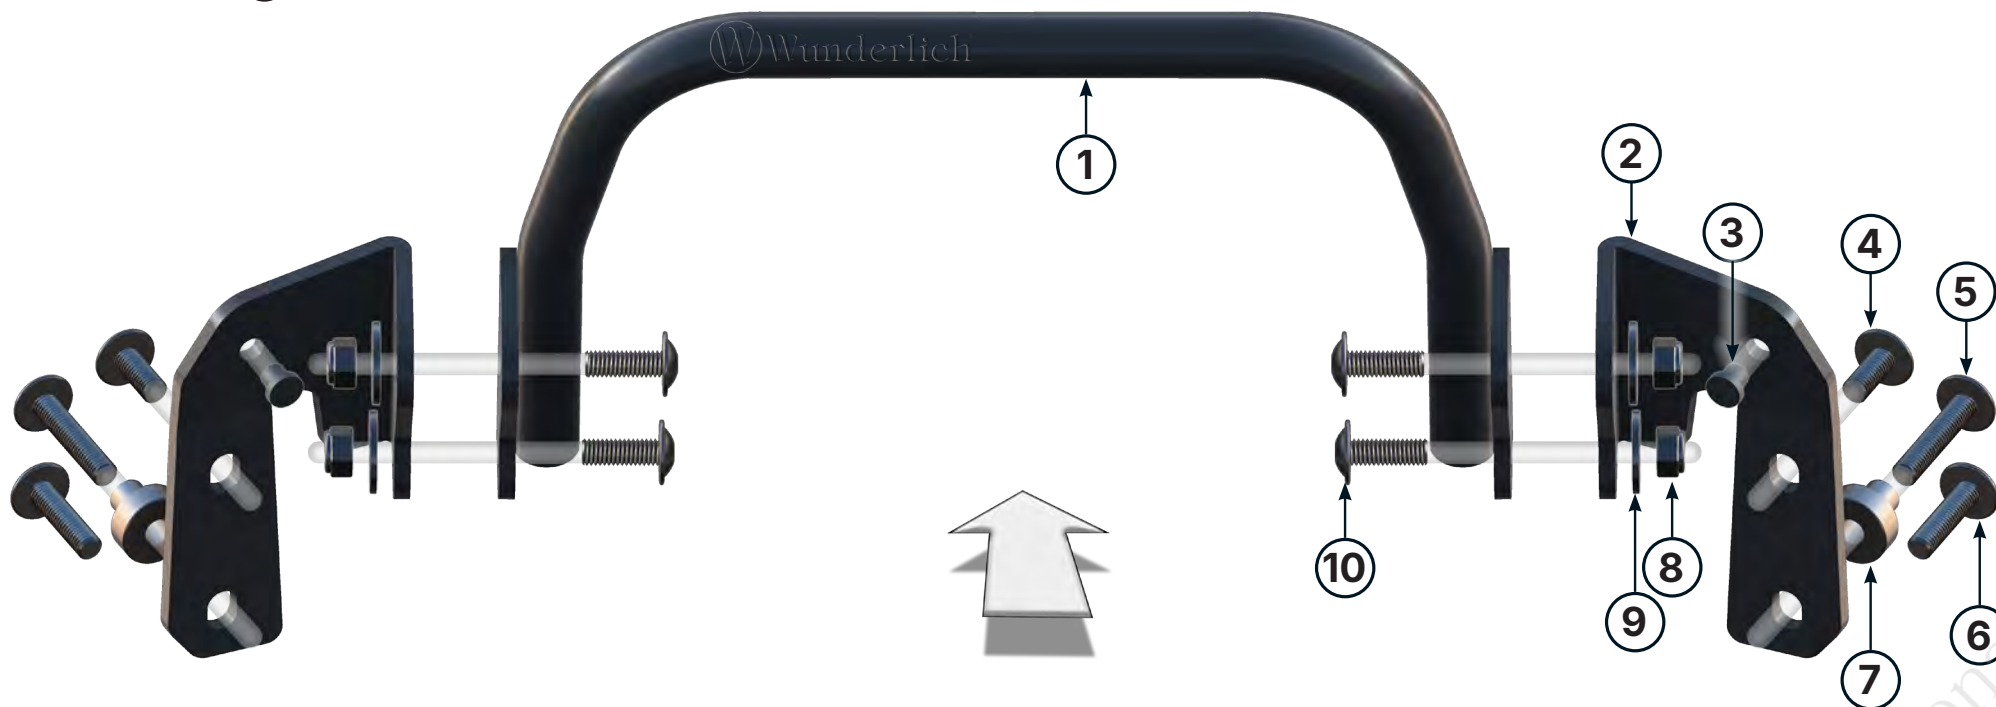

#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	Geräteträger		1
2	rechter & linker Halter		2
3	Steckfuss		2
4	Linsenflanschschraube	M5×12	2
5	Linsenflanschschraube	M5×25	4
6	Linsenflanschschraube	M5×20	4
7	Stufenhülse	12,5 mm	2
8	Sechskantmutter	M5	4
9	Unterlegscheibe	DIN9021	4
10	Linsenflanschschraube	M5×14	4

Legende



Anbau Tipp



Achtung




Vergrößerung



Reiniger



Schraube




Schraubensicherung



Drehmoment



Montagepaste

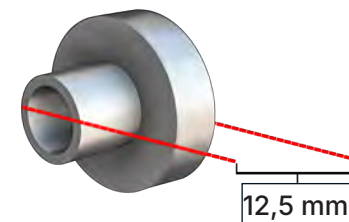FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

PAP




Al Azul



Wahlweise können Sie weiterhin zwischen der hohen & tiefen Scheibenposition wählen. Entsprechend Ihrer Auswahl werden die Schrauben M5 × 12 in die untere oder wie abgebildet in die obere Bohrung der Halter geschraubt.


Vorab alle Schrauben lose vormontieren, Halter und Geräteträger ausrichten und erst danach mit angegebenen Drehmoment festziehen.

2

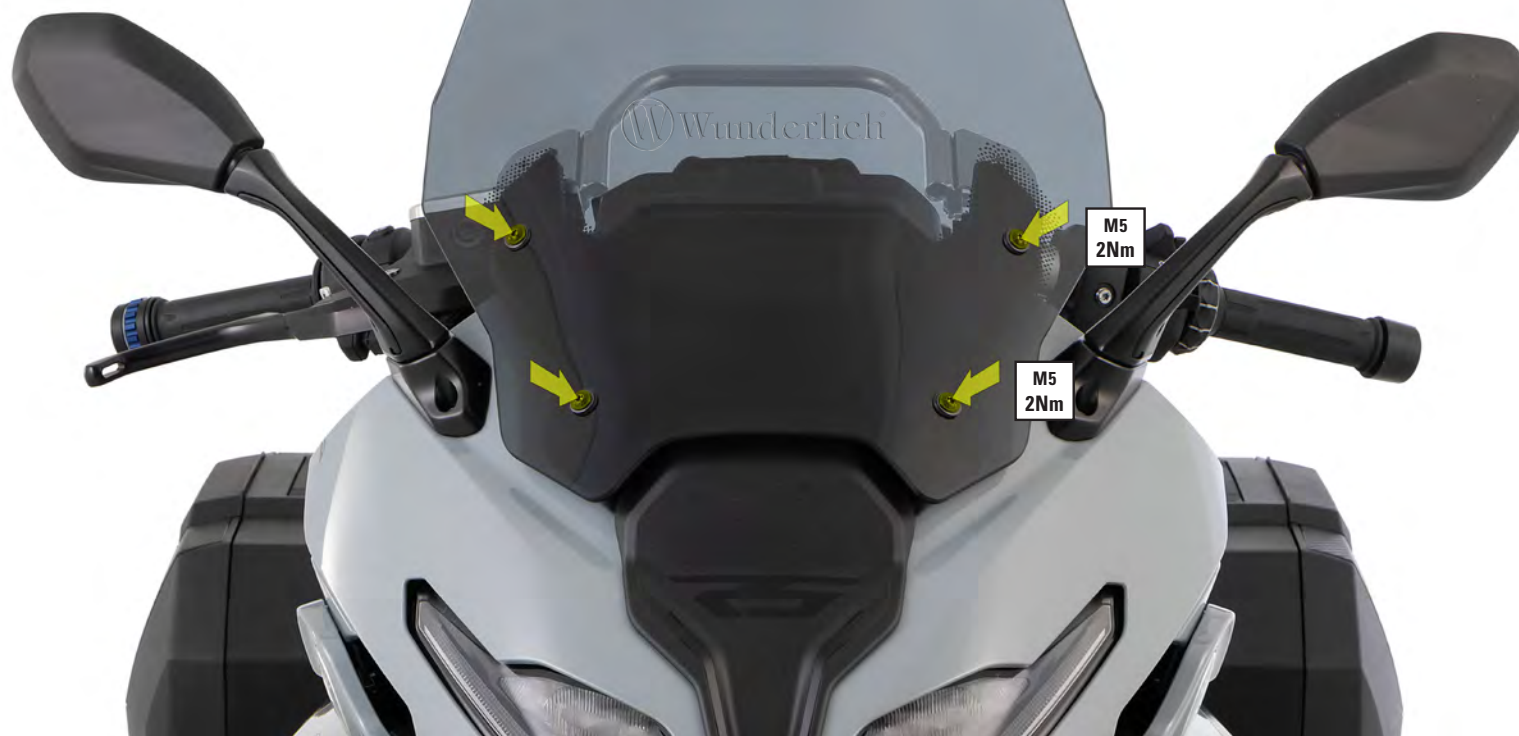

Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Geräteträger (mit der jeweiligen Ausstattung) und der Verkleidungsscheibe.
Gegebenenfalls muss der Träger neu ausgerichtet werden.

In Kombination mit Verkleidungsscheibe Artikel Nr.
15155-00X

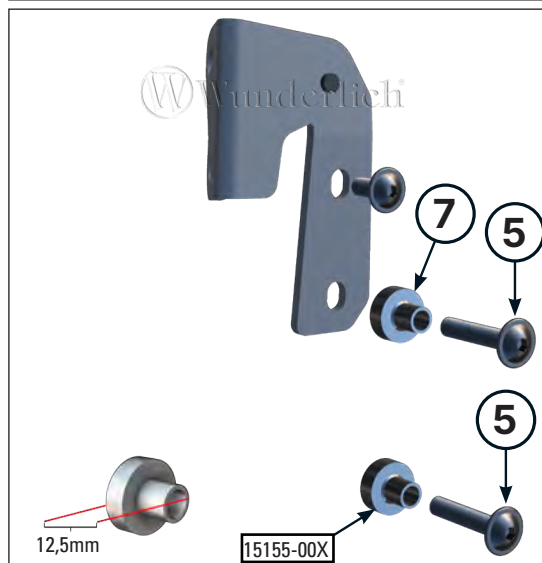

In Kombination mit originalem BMW Windschild

