

HINTERRADABDECKUNG

Rear hugger | Parafango posteriore | Carenatura posteriore | Protection roue arrière | Cubierta trasera

Art.-Nr: 20481-000





#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Stufenhülse / grade sleeve				1
2	Linienflanschschraube / lens head screw		7381SA2	7381SA2	5
3	U-Scheibe / washer		9021SA2	7093	3
4	Halteblech / braket				1
5	Hinterradabdeckung / rear hugger				1
6	Gummizuschnitt (selbstklebend) / foam rubber				14cm
7	Lackschutzfolie / protection film				20cm

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage



Achtung
Attention
Attention



Vergrößerung
Magnification
Grossissement



Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage



Schraube
Screw
Vis





Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets






Drehmoment
Torque
Torque



Reiniger
Cleaner
Nettoyant

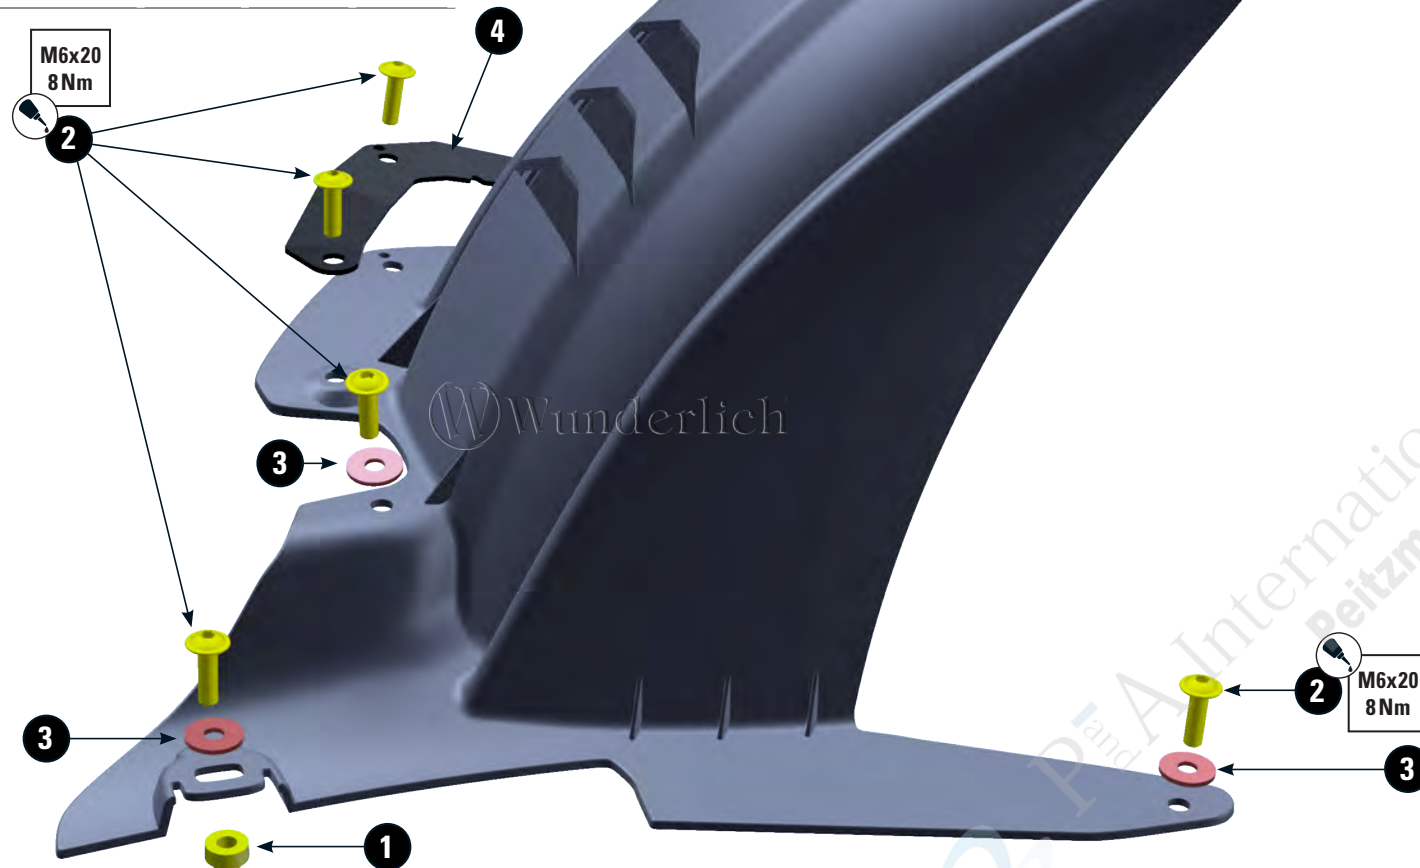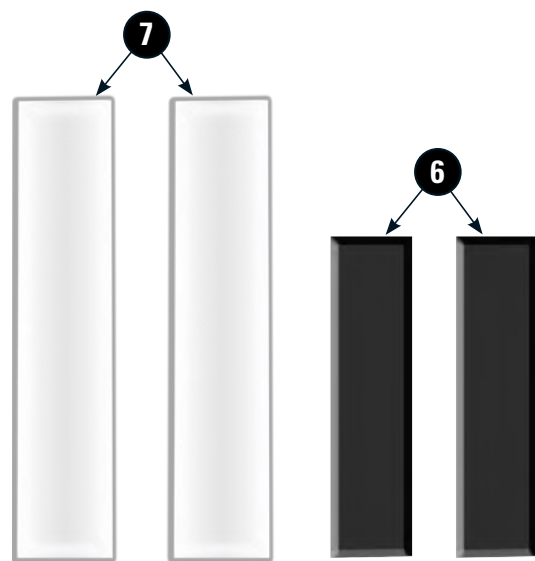

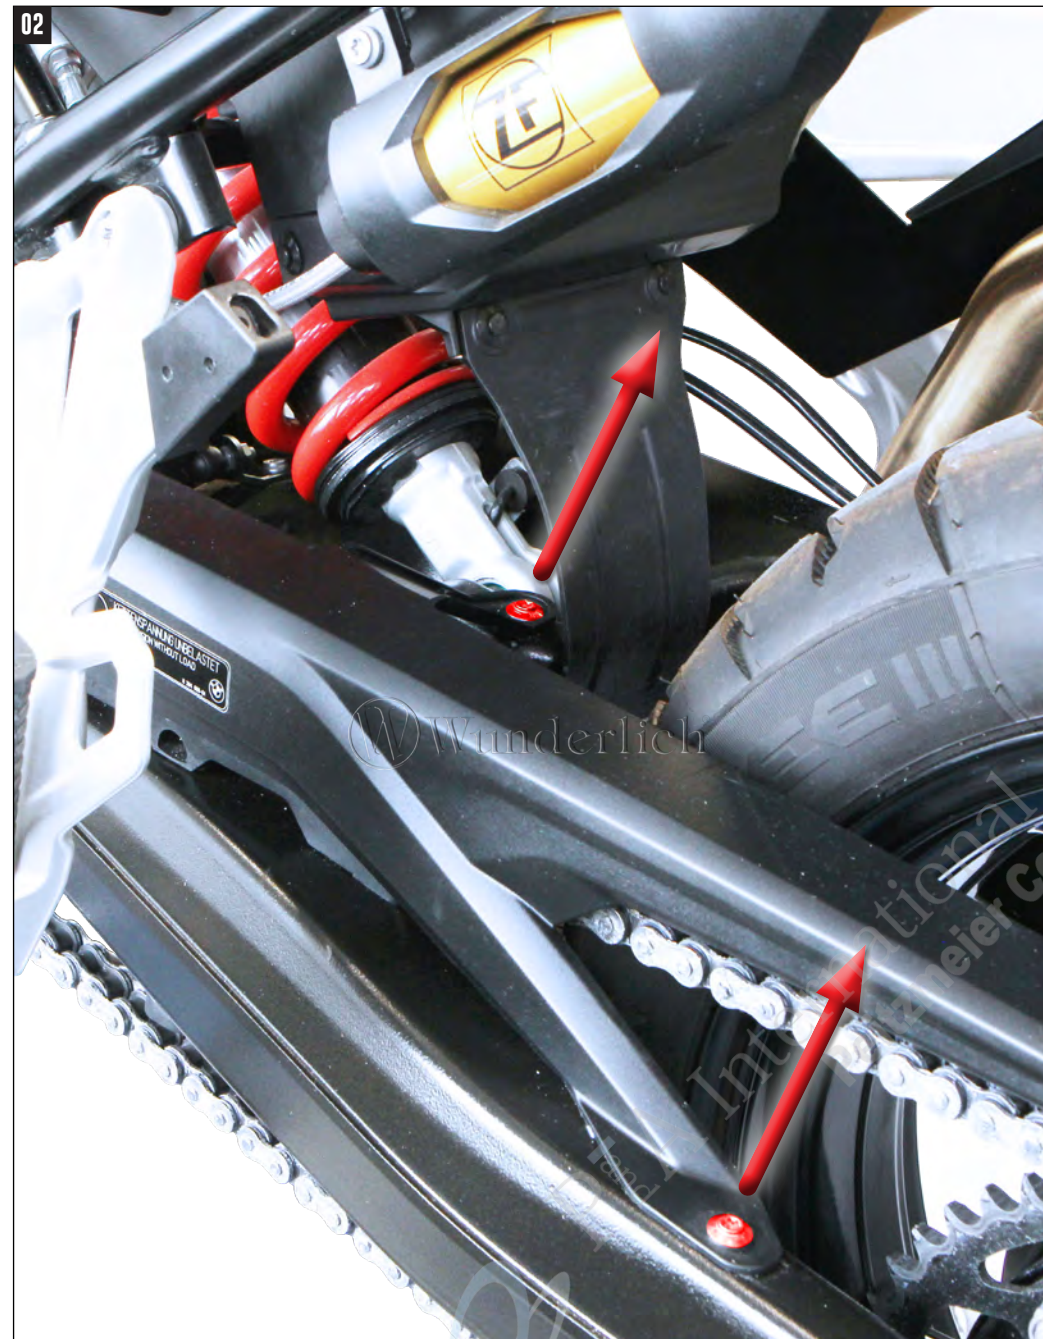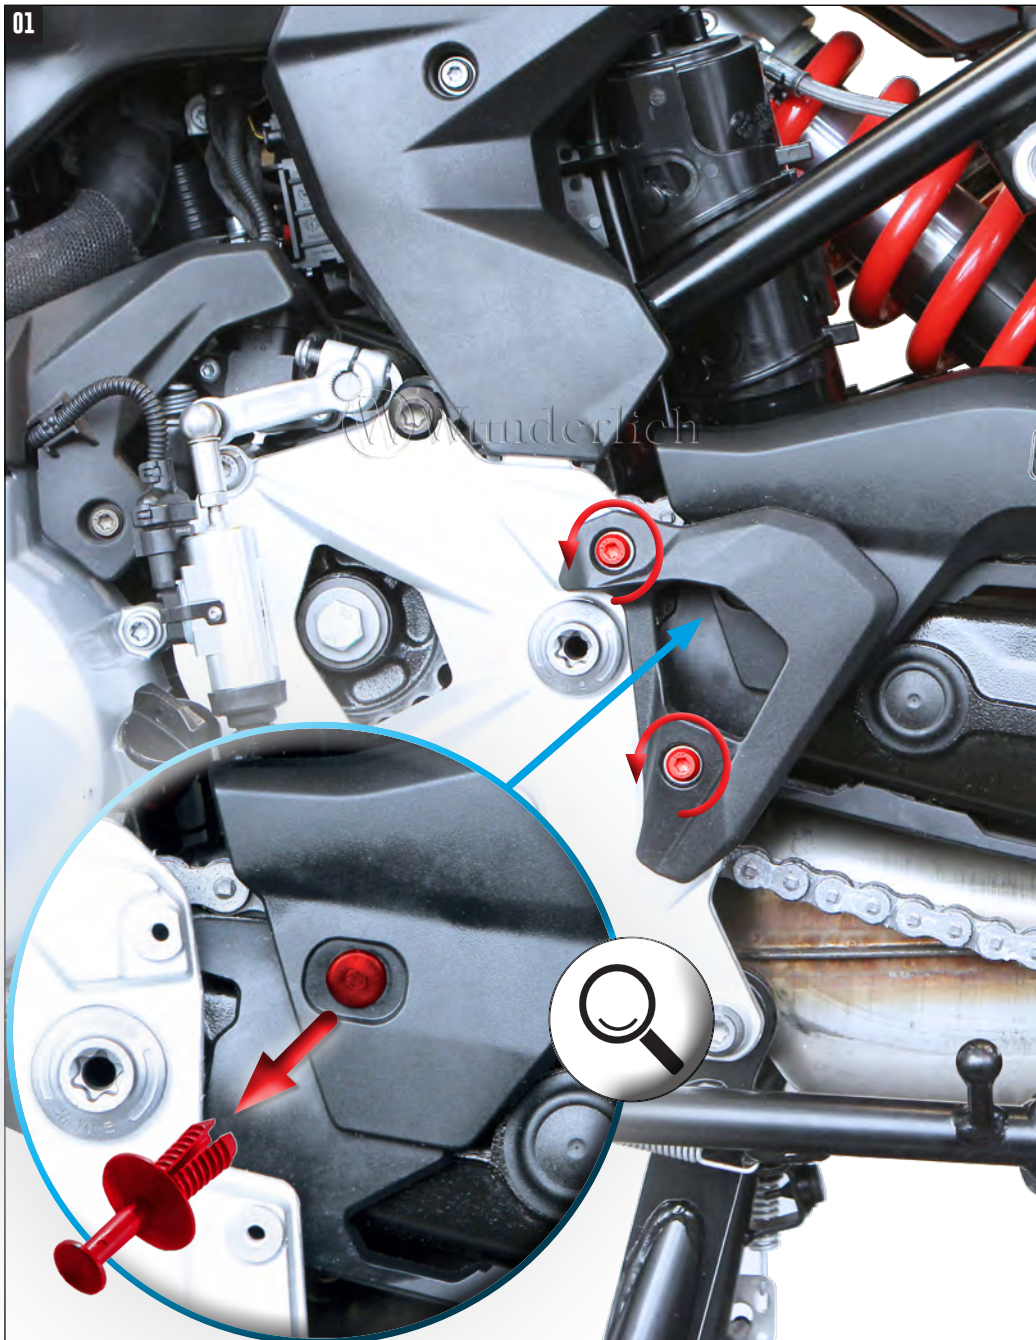

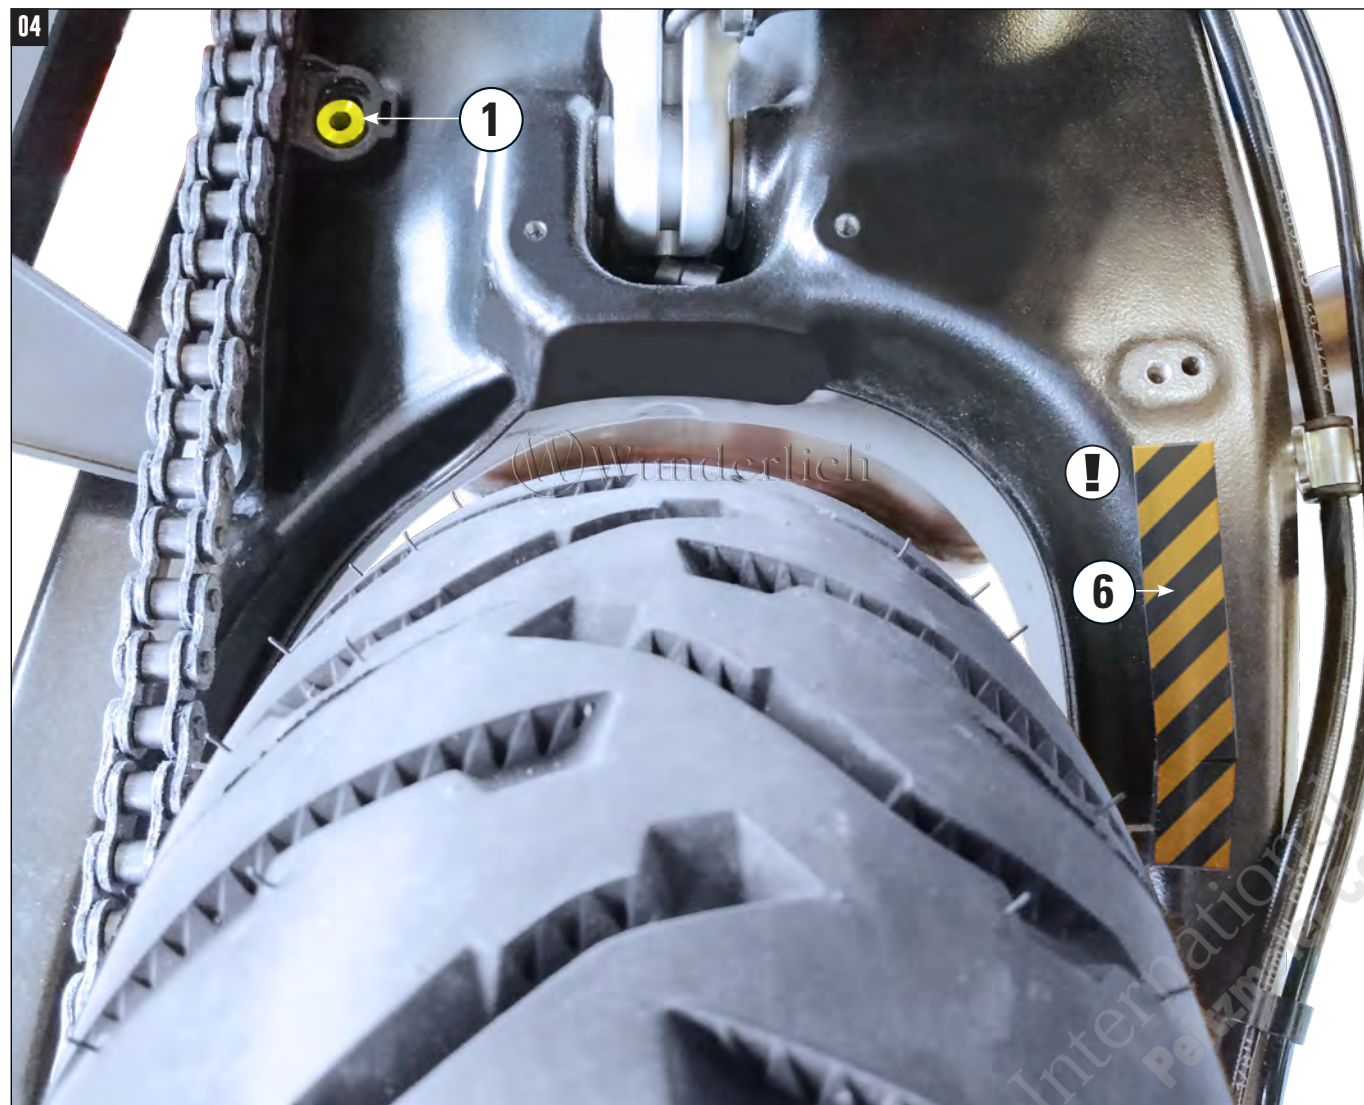

Schwinge an der markierten Stelle (Bild 04) mit dem beiliegendem Gummizuschnitt (6) bekleben.

Stick the foam rubber (6) to the swingarm in the position as shown in picture no. 4.

Weitere Anlageflächen mit Lackschutzfolie (7) bekleben.

Cover further points of contact on the swingarm with the protective film (7).

