


# BREMSHEBEL-TIEFERLEGUNG

*Brake lever lowering kit | Ajuste bajo para pedale de freno | Pour pédale de frein | Ribassamento pedale del freno*


**Art.-Nr: 26221-102**

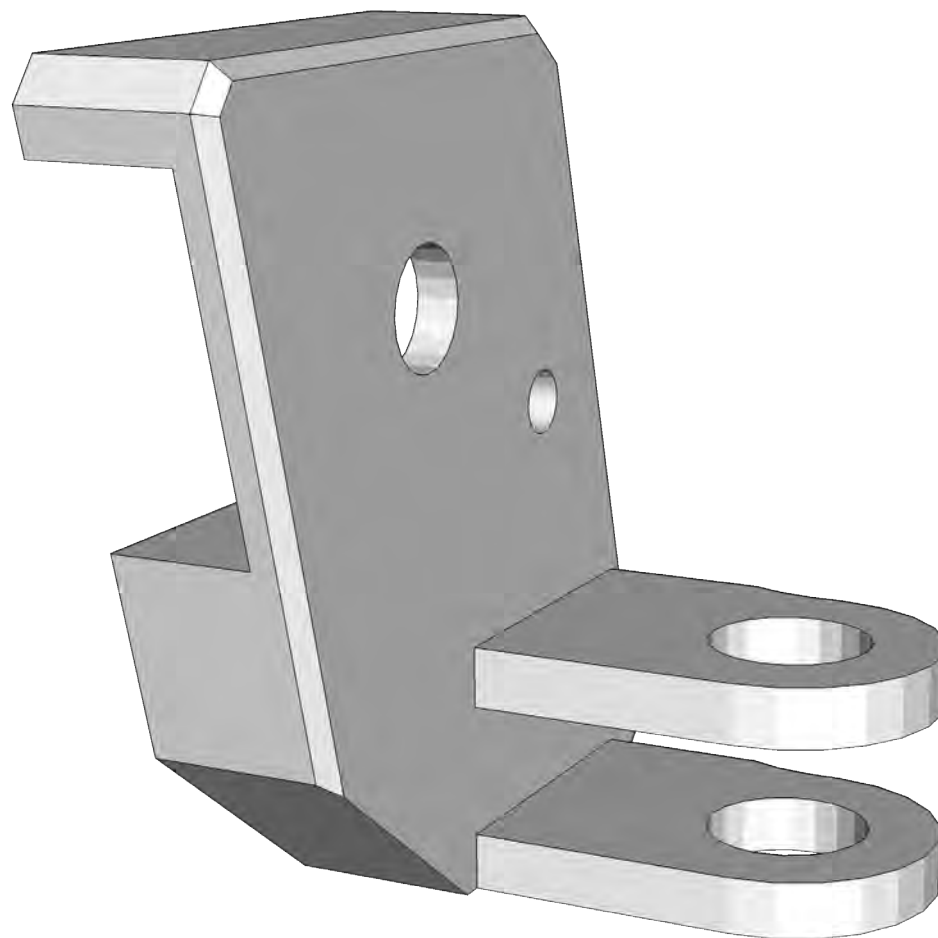

01



02

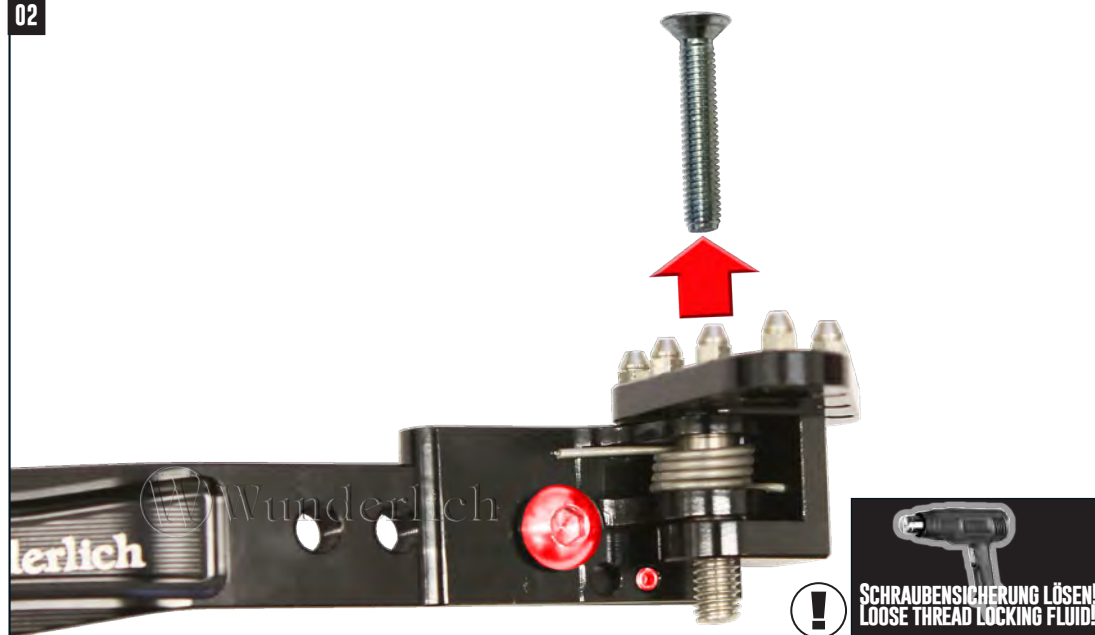

! SCHRAUBENSICHERUNG LÖSEN!  
LOOSE THREAD LOCKING FLUID!

Senkkopf-, Linsenkopf- und Madenschraube herausdrehen (Achtung Schrauben sind eingeklebt).  
Remove countersunk, panhead- and grub screw (Attention screws are glued).

03



Senkkopfschraube (M6) handfest anziehen und die Klappfunktion prüfen, danach kontern! Bremshebeltieferlegung einstellen, danach Linsenkopf- sowie die Madenschraube mit Schraubensicherung (mittel) einkleben.  
Tighten the countersunk screw (M6) and check the folding function, then counter. Adjust the lowering kit, glue the pan head screw and the grub screw with screw lock (medium).

IN KOMBINATION MIT 26221-201!  
IN COMBINATION WITH 26221-201!



Bevor Sie die Bremshebelvergrößerung montieren, Linsenkopf- und Madenschraube mit Schraubensicherung (mittel) einkleben.  
Before you install the brake lever enlarger, glue the pan head screw and the grub screw with screw lock (medium).

