




Wunderlich®
complete your BMW.

Adapter Lenkerendenspiegel // 35661-200

adapter handlebar end mirror // Adaptador // Adaptateur // Adattatore

1

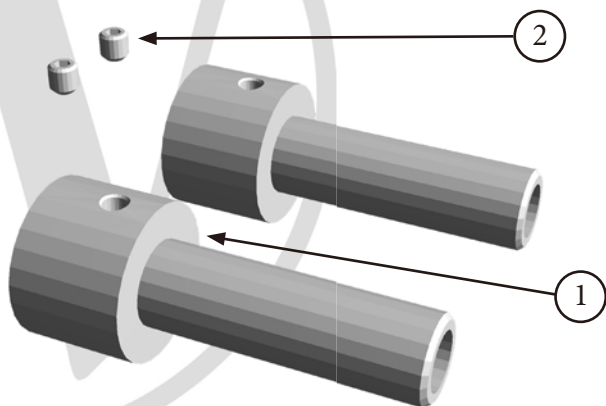

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Lenkerendenadapter Schwarz	2
2	Gewindestift M4 x 4	2





4



Den Adapter mit Hilfe des Spiegelarms festziehen.

Tighten the adapter with the mirrorarm.

5



6



Montage der Griffereinheit in umgekehrter Reihenfolge wie auf Bild 2 und 3 beschrieben.

assemble the handlebar in opposite direction as described on picture 2 and 3.

7