

TOPCASETRÄGER X RACK

Top case carrier X Rack / Support top case X Rack / Soporte de baúl X Rack / Portapacchi per bauletto X Rack

Art.Nr: 90605-002


Für eine vollständige Montage der Ausrüstung, montieren Sie den Kofferträger X-Rack / light vor dem Topcase-Träger X-Rack.

For a full equip assembly, mount the luggage rack X-Rack / light before the Top case carrier X-Rack.

Pour un montage complet de l'équipement, montez d'abord le porte-bagages X-Rack / light avant le porte-top case X-Rack.

Para un montaje completo del equipamiento, monte primero el portaequipajes X-Rack / light antes del portaequipajes de maleta superior X-Rack.

Per un montaggio completo dell'equipaggiamento, montare il portapacchi X-Rack / light prima del portapacchi per bauletto X-Rack.

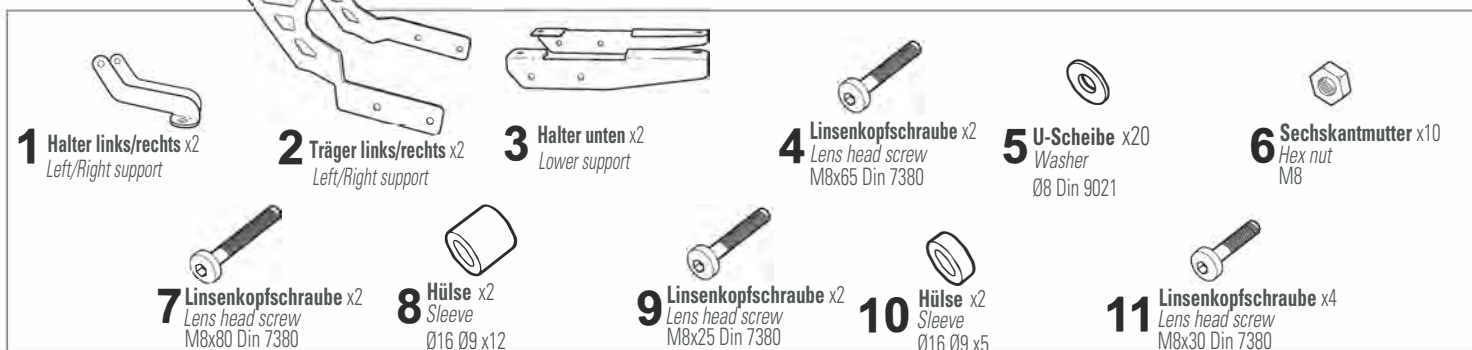

WARNING! ⚠


GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.



E No apretar los tornillos de todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.



I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

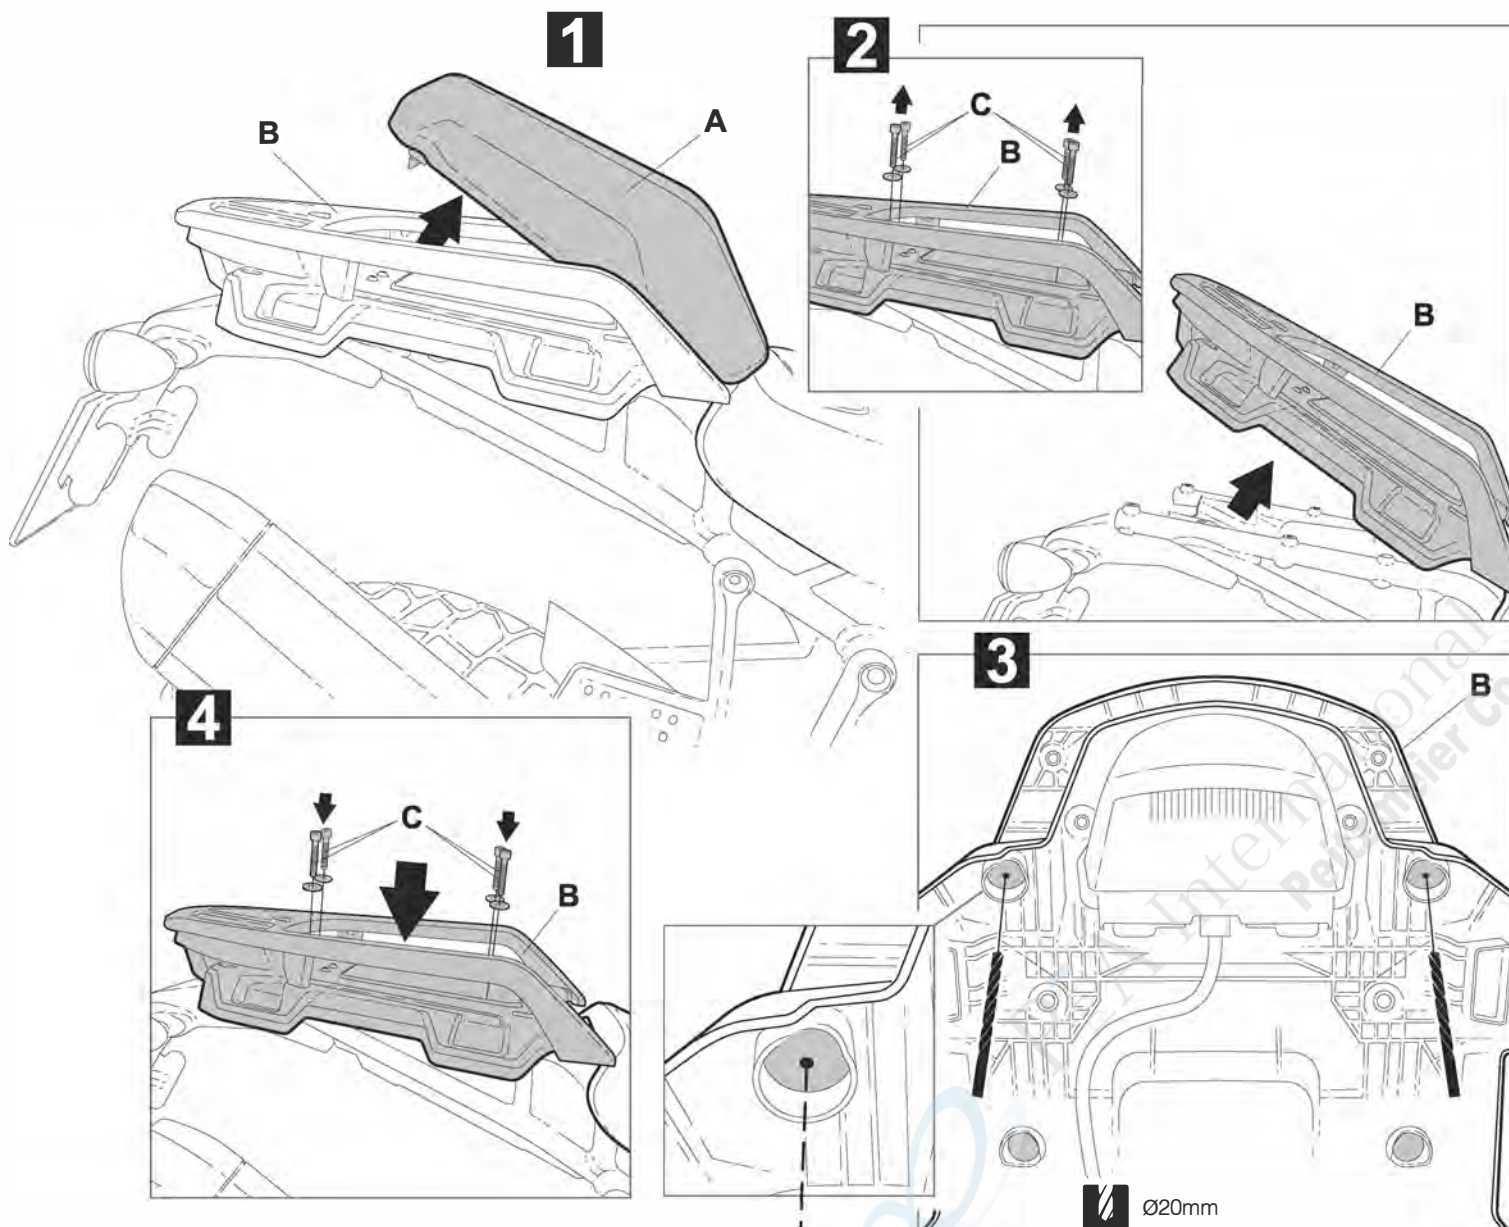

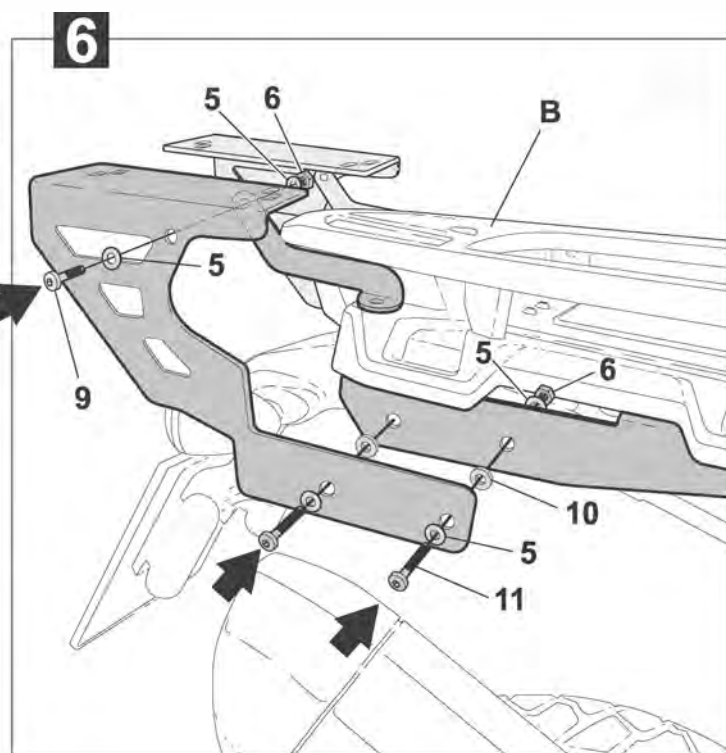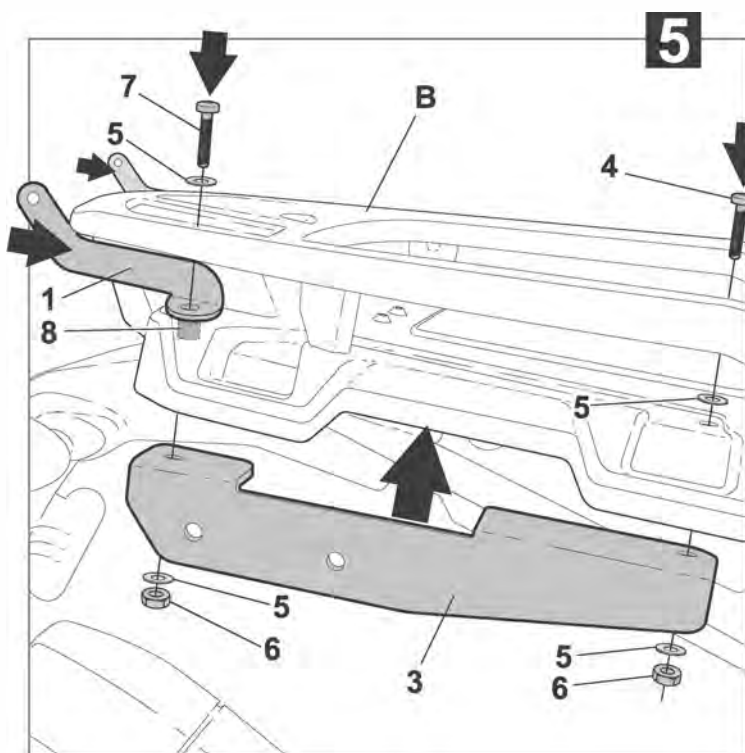

TOPCASETRÄGER X-RACK
TOPCASE RACK X-RACK
PORTE-BAGAGES SUPÉRIEUR X-RACK
ART.Nr: 90605-002

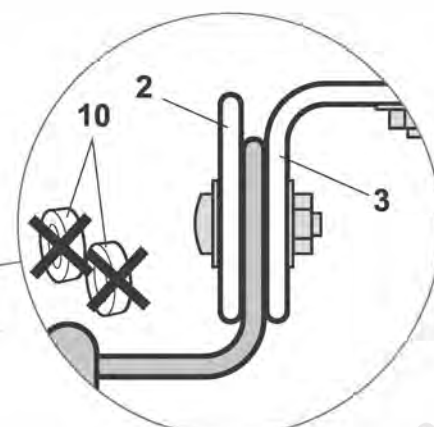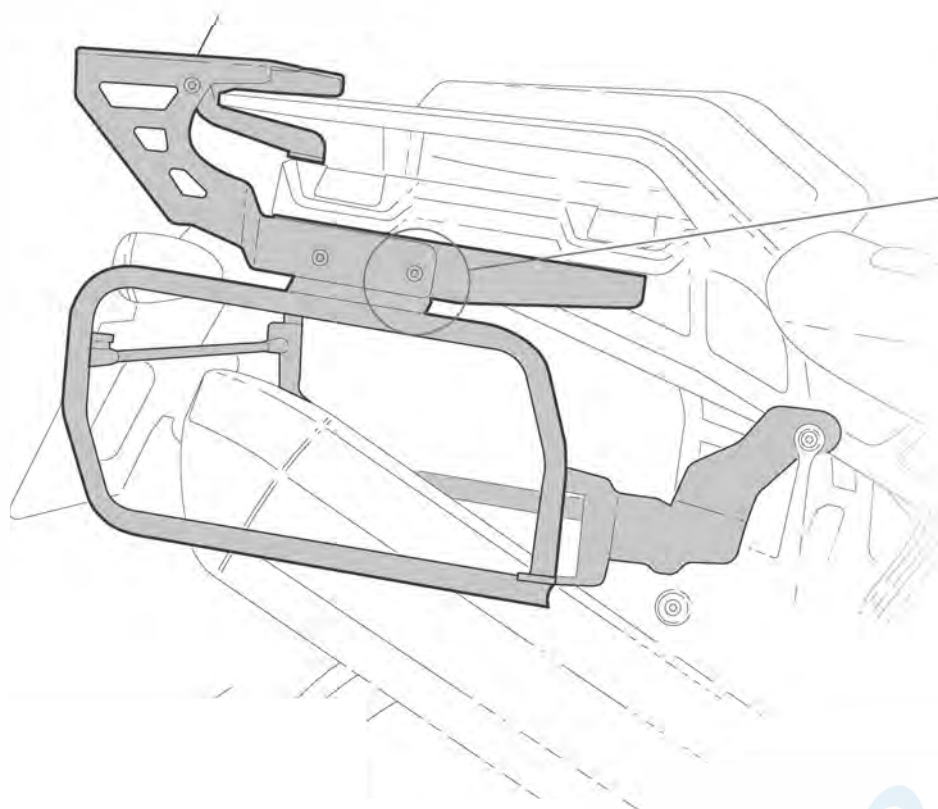

TOPCASETRÄGER X-RACK
TOPCASE RACK X-RACK
PORTE-BAGAGES SUPÉRIEUR X-RACK

+

KOFFERTRÄGER X-RACK
LUGGAGE RACK X-RACK
PORTE-BAGAGES X-RACK
90606-002

TOPCASE MONTAGEPLATTE X RACK

Top case mounting plate X-Rack / Plaque de montage Top case X-Rack / Placa de montaje para Topcase X-Rack / Piastra di montaggio per Topcase X-Rack

Art.Nr: 30171-002



WARNING! ⚠

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.


F

Ne pas serrer les vis avant d'être sur que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

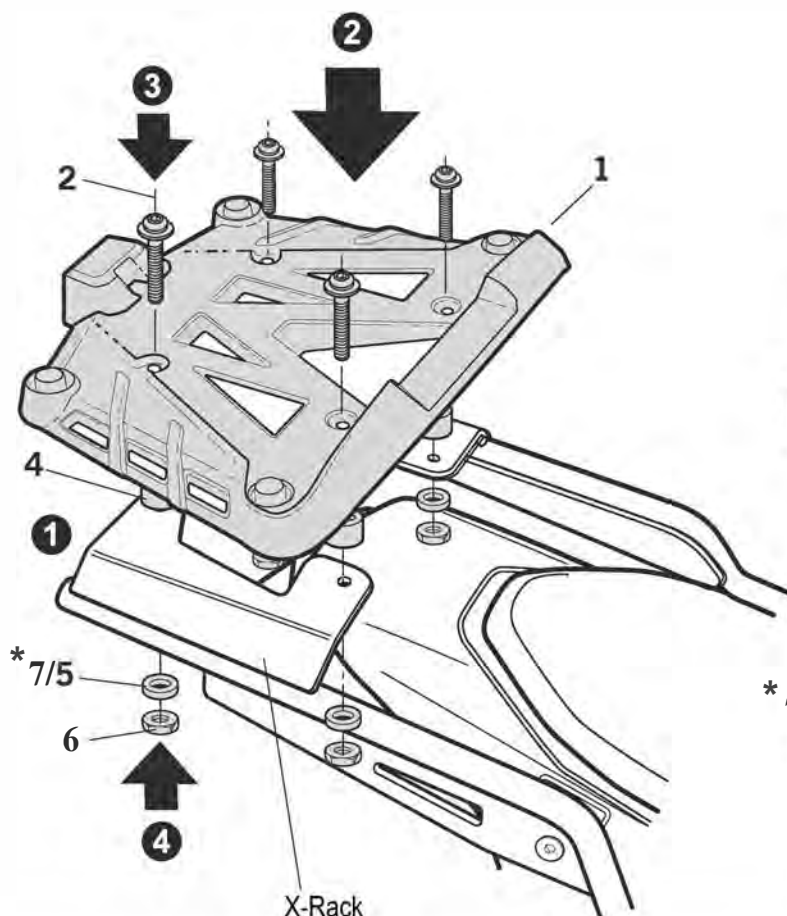

X-Rack
Zweiteilig
two-piece
deux pièces

* VERWENDEN SIE BITTE DIE BEILIEGENDE U-SCHEIBE NR.7, WENN LANGLÖCHER VORHANDEN SIND. PLEASE USE THE ENCLOSED WASHER NO. 7 IF THERE ARE ELONGATED HOLES. VEUILLEZ UTILISER LA RONDELLE N°7 JOINTE S'IL Y A DES TROUS OBLONGS.

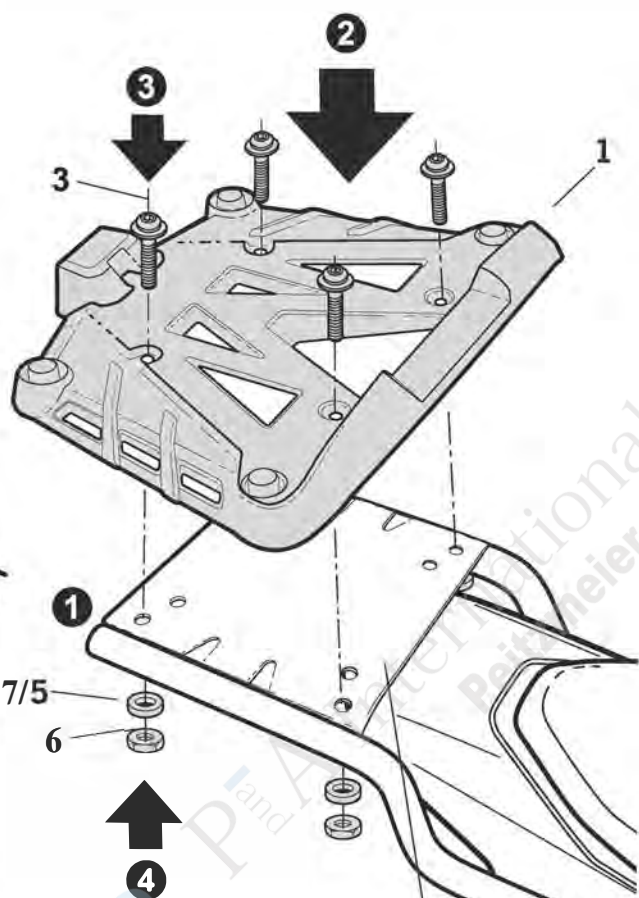

X-Rack
Einteilig
one-piece
une pièce