

# MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD



## KTM 390 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5017672 00 01 schwarz/black

5017672 00 06 orange

## KTM 125 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5017671 00 01 schwarz/black

5017671 00 06 orange

### Inhalt

1x 700014319 Motorschutzbügel links schwarz

1x 700014320 Motorschutzbügel rechts schwarz

ODER

1x 700014321 Motorschutzbügel links orange

1x 700014322 Motorschutzbügel rechts orange

1x 700014323 Schraubensatz:

- 2 Linsenschraube M8x30
- 4 Zylinderschraube M8x55
- 6 U- Scheibe Ø8,4
- 4 Aludistanz Ø15xØ9x20
- 2 Aludistanz Ø25xØ9x7
- 2 VA Distanz Ø22xØ10,5x7

### Content

1x 700014319 Engine guard left black

1x 700014320 Engine guard right black

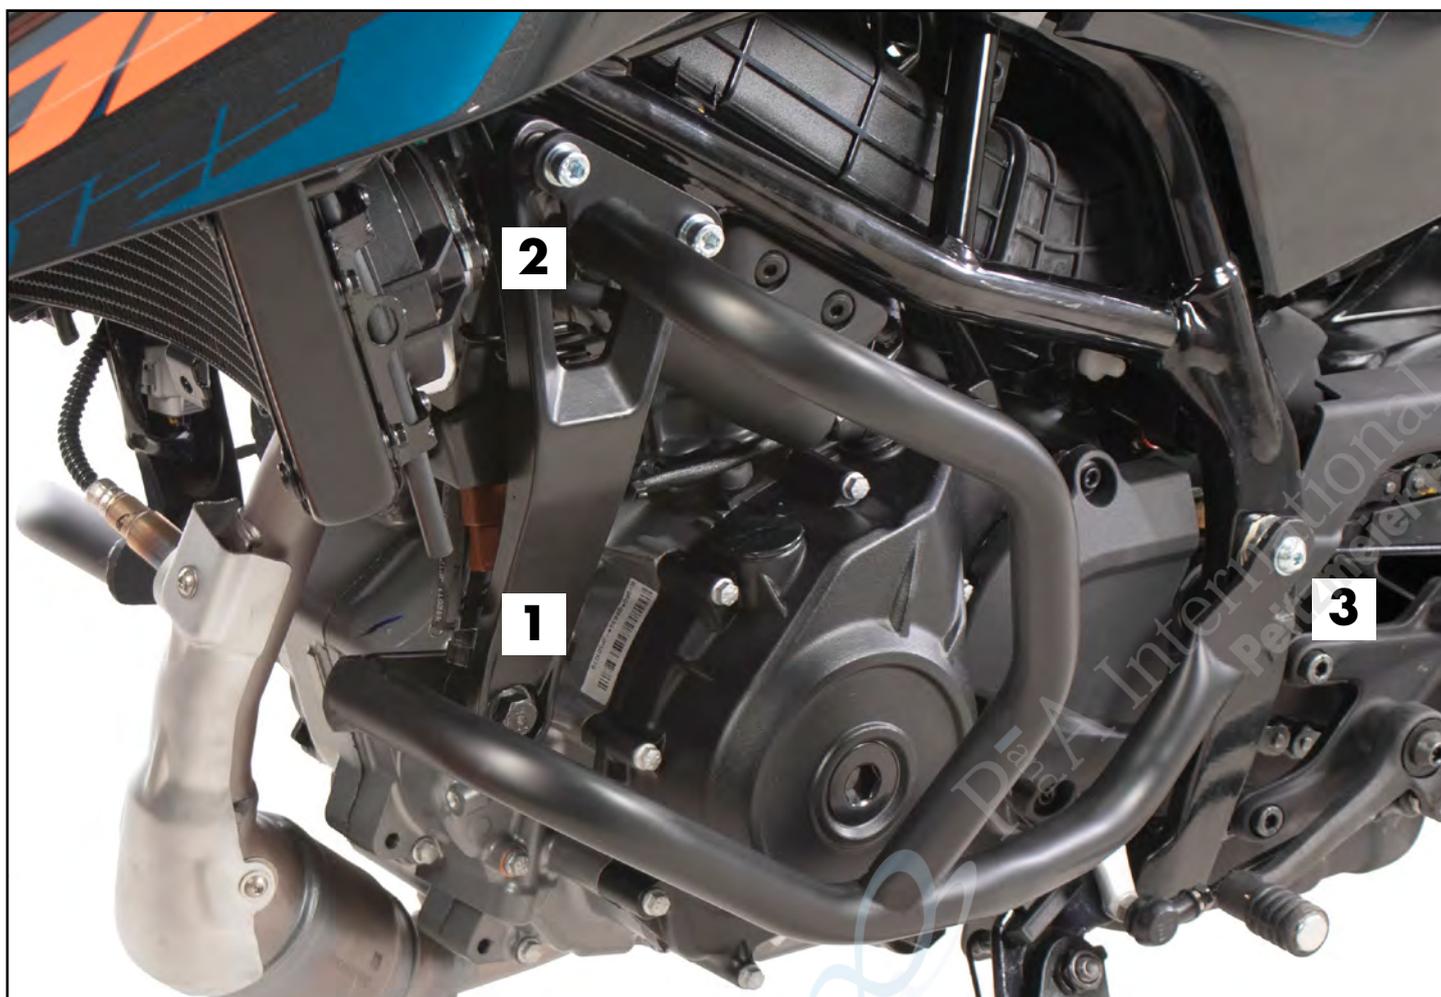
OR

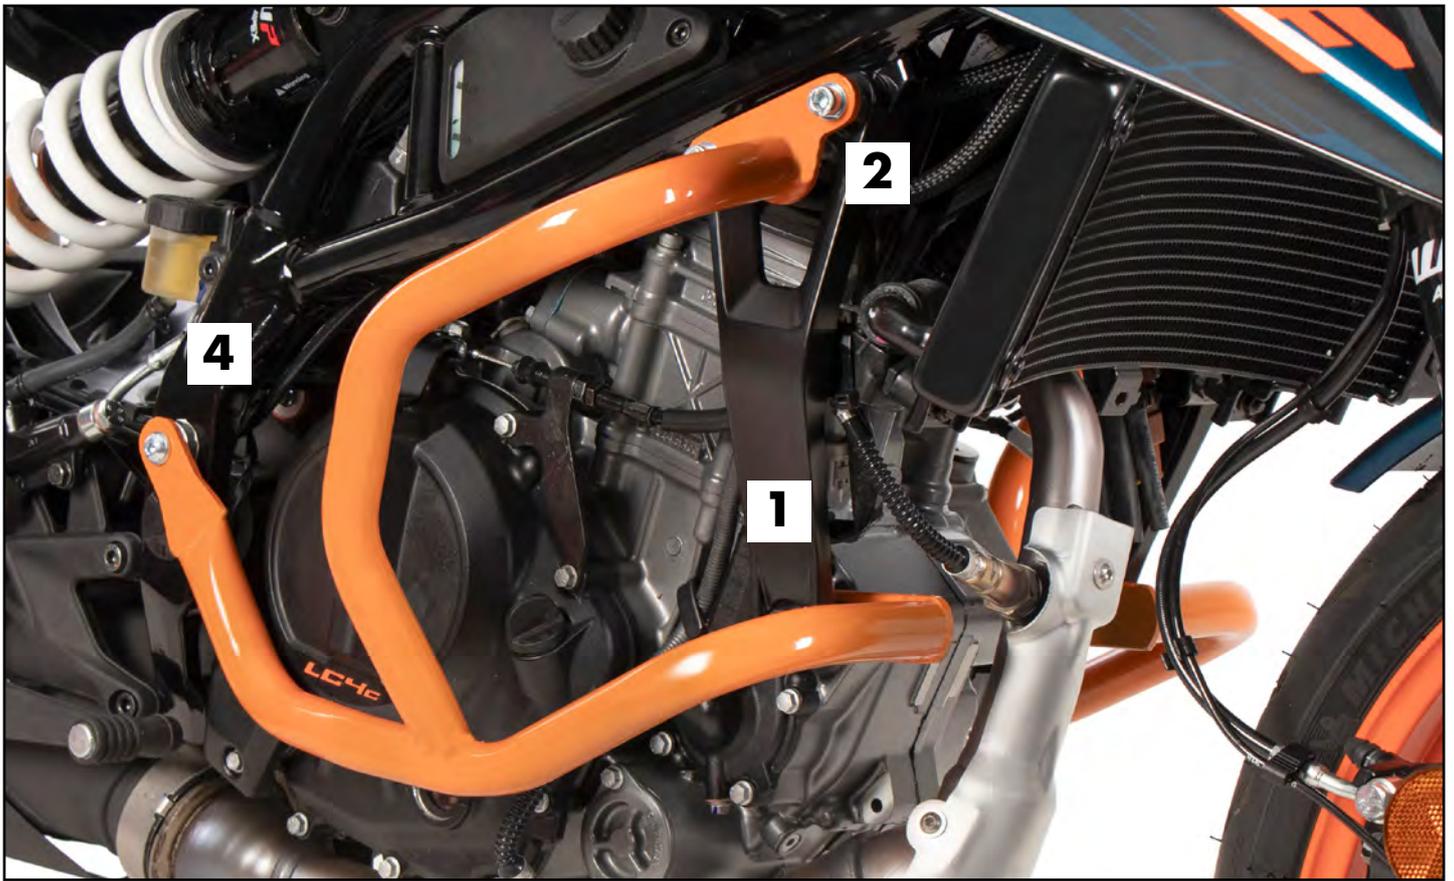
1x 700014321 Engine guard left orange

1x 700014322 Engine guard right orange

1x 700014323 Screw kit:

- 2 Filister head screw M8x30
- 4 Allen screw M8x55
- 6 Washer Ø8,4
- 4 Alu spacer Ø15xØ9x20
- 2 Alu spacer Ø25xØ9x7
- 2 VA spacer Ø22xØ10,5x7





### **Wichtig / Important:**

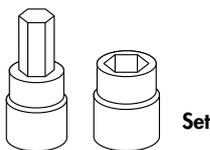
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**



Set



2x  
Verlängerung/extension



2x  
Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.  
Start on the left side.**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**



Rechts und links jeweils die beiden oberen Rahmenschrauben und den Gummistopfen im freien Gewinde entfernen, alle Teile entfallen. Links die vordere Rahmenschraube entfernen, diese wird wiederverwendet, die Buchsen entfallen.


Remove the two upper frame screws on the right and left and the rubber plug in the free thread, all parts are omitted. Remove the front frame screw on the left, this is reused, the bushes are omitted.

## Montageanleitung / Installation Instruction

**Motorschutzbügel links vorne unten :**  
**Engine guard left front bottom:**


**1**

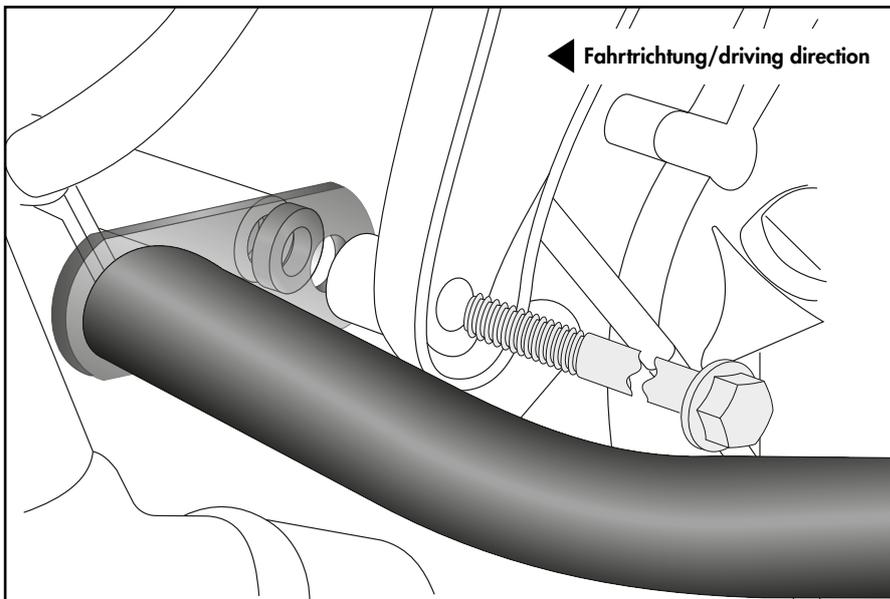
- 1x**   $\varnothing 22 \times 10,5 \times 7$
- 1x**  Original



**Motorschutzbügel links vorne oben:**  
**Engine guard left front top:**



**2**

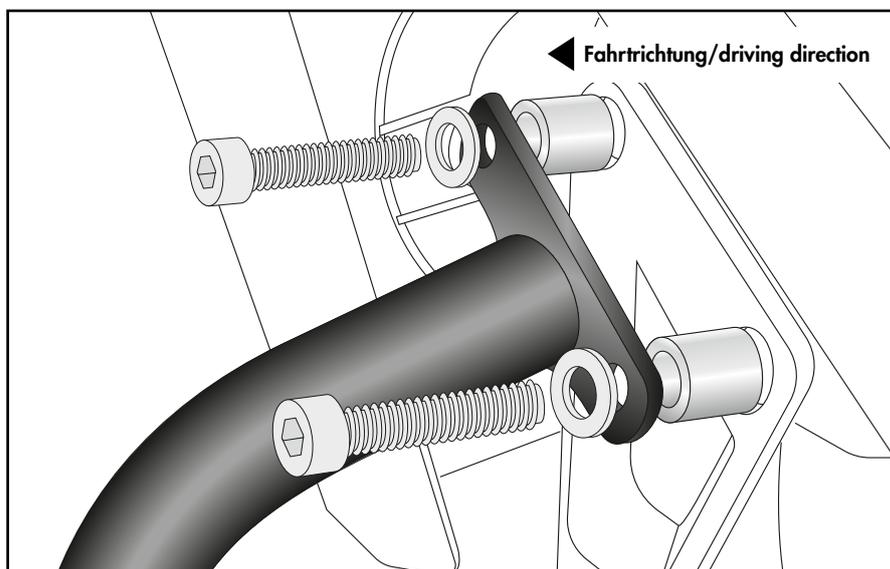
- 2x**  M8x55
- 2x**   $\varnothing 8,4$
- 2x**   $\varnothing 15 \times 9 \times 20$



**Motorschutzbügel links hinten:**  
**Engine guard left rear:**



**3**

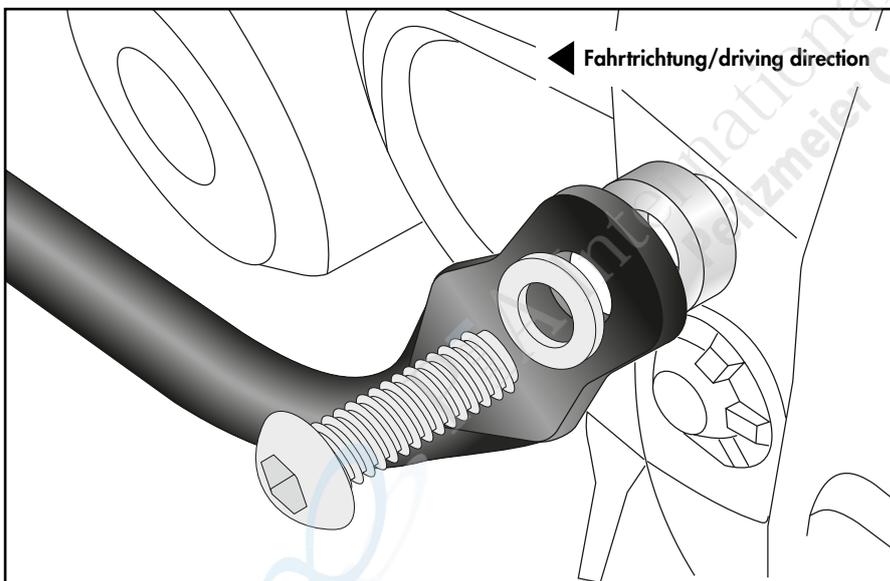- 1x**  M8x30
- 1x**   $\varnothing 8,4$
- 1x**   $\varnothing 25 \times 9 \times 7$




## Montageanleitung / Installation Instruction




### Motorschutzbügel rechts vorne unten : Engine guard right front bottom:

- 1x**  Ø22xØ10,5x7
- 1x**  Original


**4**

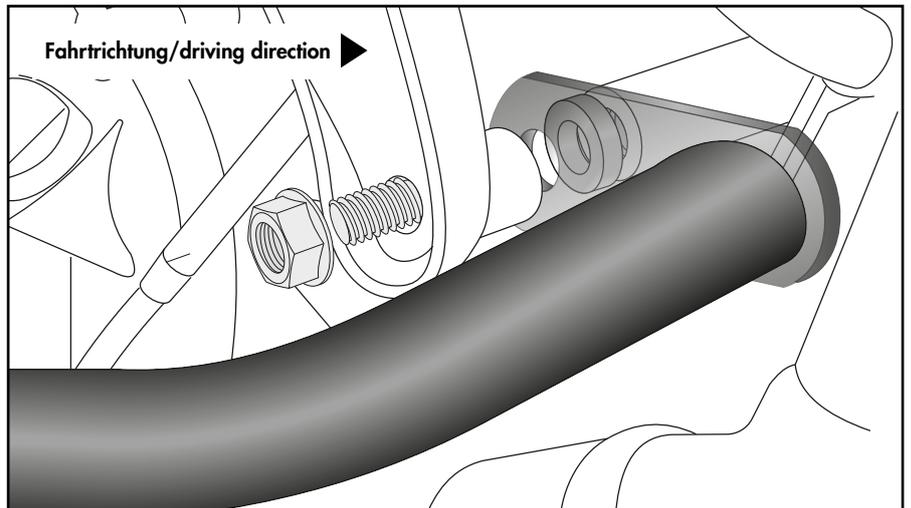




### Motorschutzbügel rechts vorne oben: Engine guard right front top:

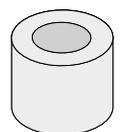- 2x**  M8x55
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø15xØ9x20


**5**

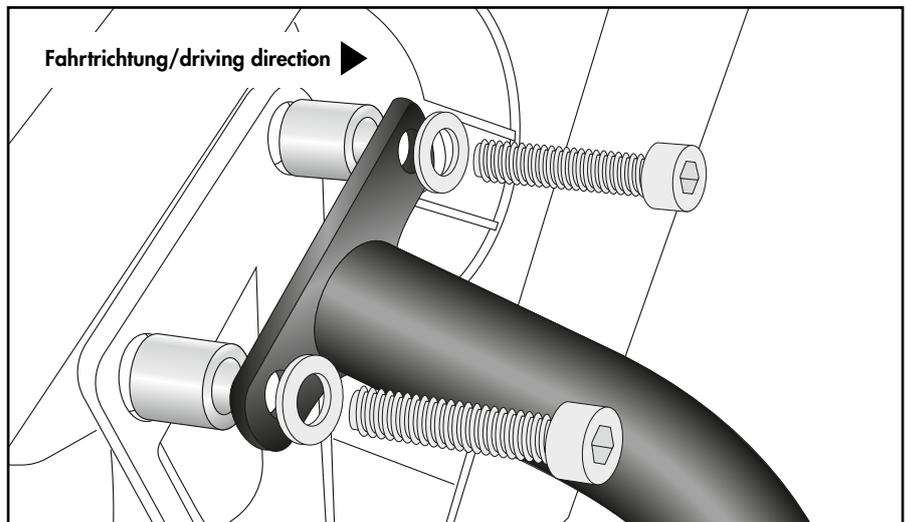

### Motorschutzbügel rechts hinten: Engine guard right rear:

- 1x**  M8x30
- 1x**  Ø8,4
- 1x**  Ø25xØ9x7

**6**

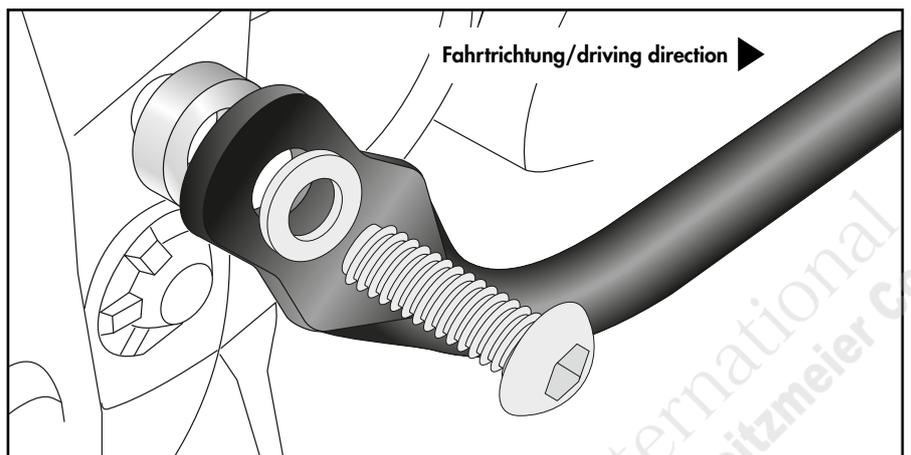

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

5017672 00 0x/ 5017671 00 0x

4

PA250318