



US-32-SC59

GP Shifting Kit

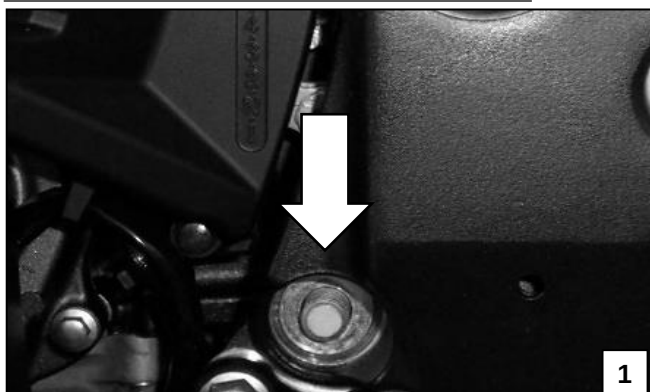

-Mutter der hinteren, unteren Motorhalterung lösen.

-Loosen nut from lower back motor attachment.

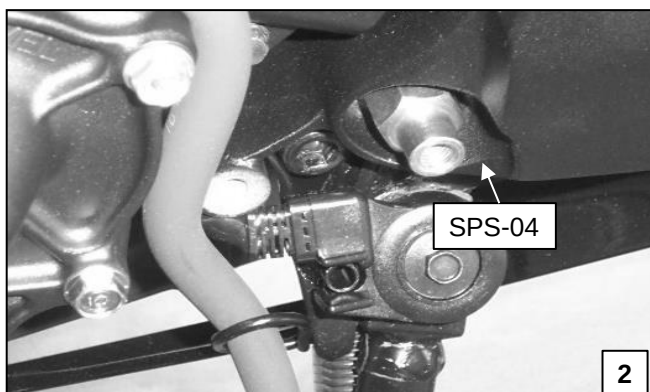


-Adapter SPS-04 an Schraube Motorhalterung aufschrauben und festziehen(2).

Anzugsdrehmoment: 50 Nm

-Fit adapter SPS-04 onto bolt motor attachment and tighten(2).

Tightening torque: 50 Nm

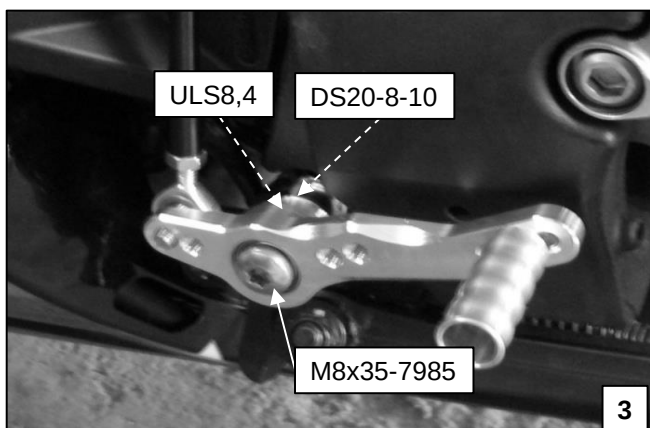


-Schalthebel US-32 mit Schraube M8x35-7985, ULS8,4 und DS20-8-10 an SPS-04 festschrauben(3).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Fix gear lever US-32 with M8x35-7985 bolt, ULS8,4 washer and DS20-8-10 collar onto SPS-04(3).

Tightening torque: 20 Nm

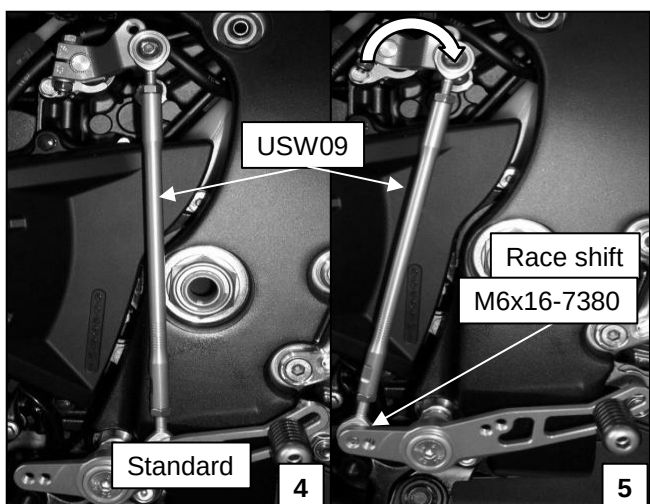

-USW09 Schaltwelle einsetzen (4) und Schalthebelhöhe einstellen und Muttern kontern.

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Fit in USW09 gear shaft (4) and adjust gear lever height then secure with lock nuts.

Tightening torque: 10 Nm

Hinweis Schaltumkehrung:


-Für Schaltumkehrung; Gelenkkopf vorne innen mit Schraube M6x16-7380 anschrauben und OEM Schaltarm eine Position nach unten montieren(5).

Special note race shift:

-For race shifting fix uni ball onto inside front position of gear lever with M6x16-7380 bolt and turn OEM gear arm one position downwards(5).


US-32-SC59

GP Shifting Kit

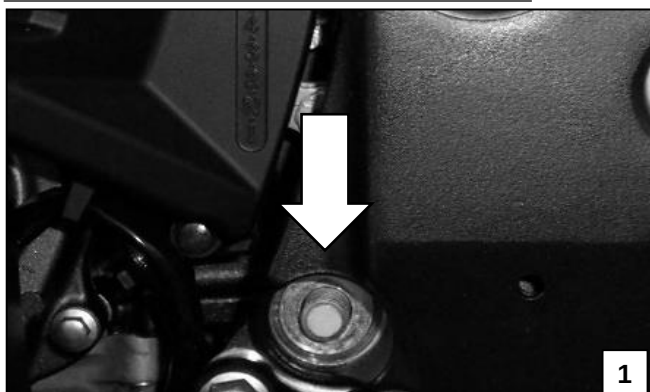

-Mutter der hinteren, unteren Motorhalterung lösen.

-Loosen nut from lower back motor attachment.

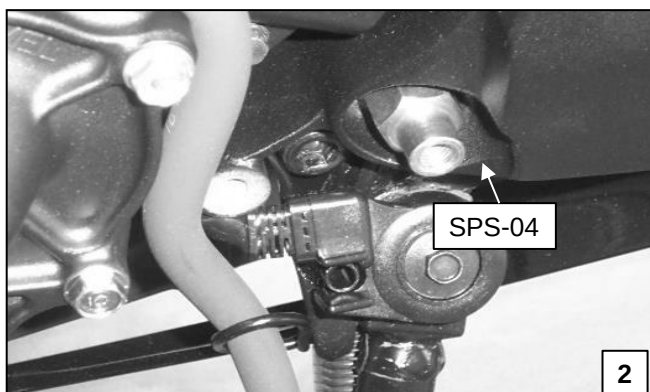


-Adapter SPS-04 an Schraube Motorhalterung aufschrauben und festziehen(2).

Anzugsdrehmoment: 50 Nm

-Fit adapter SPS-04 onto bolt motor attachment and tighten(2).

Tightening torque: 50 Nm

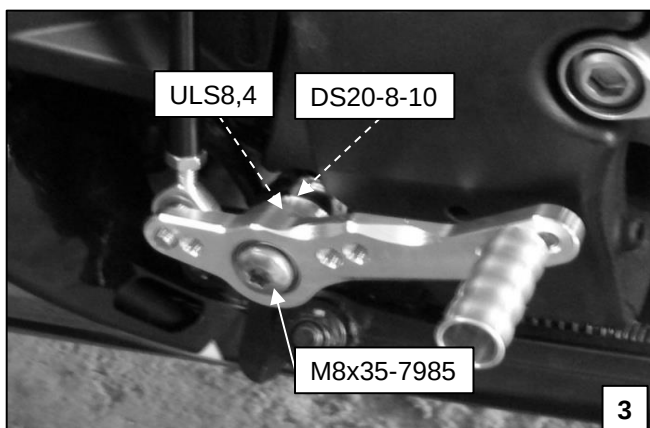


-Schalthebel US-32 mit Schraube M8x35-7985, ULS8,4 und DS20-8-10 an SPS-04 festschrauben(3).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Fix gear lever US-32 with M8x35-7985 bolt, ULS8,4 washer and DS20-8-10 collar onto SPS-04(3).

Tightening torque: 20 Nm

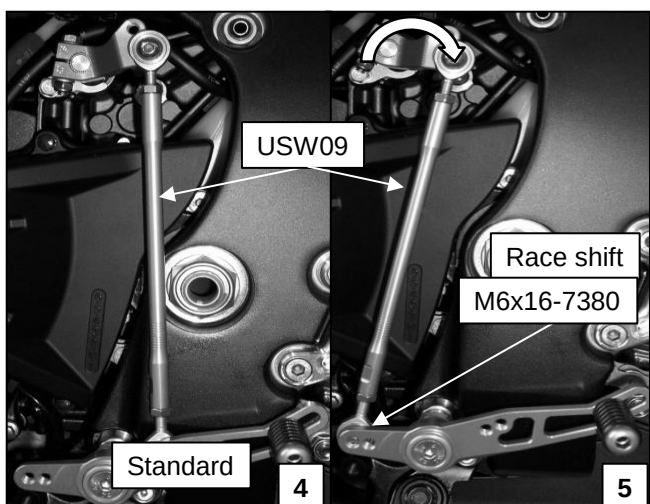

-USW09 Schaltwelle einsetzen (4) und Schalthebelhöhe einstellen und Muttern kontern.

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Fit in USW09 gear shaft (4) and adjust gear lever height then secure with lock nuts.

Tightening torque: 10 Nm

Hinweis Schaltumkehrung:


-Für Schaltumkehrung; Gelenkkopf vorne innen mit Schraube M6x16-7380 anschrauben und OEM Schaltarm eine Position nach unten montieren(5).

Special note race shift:

-For race shifting fix uni ball onto inside front position of gear lever with M6x16-7380 bolt and turn OEM gear arm one position downwards(5).

US-32-SC59

pos.	part-no.	description		qty.
1	US-32-*	gear lever		1
2	UTR08-*	gear lever toe piece		1
3	SPS-04	gear lever adapter		1
4	USW09-B	gear shaft		1
5	DS 20-8-10	collar		1
6	DS 10-6.2-3	collar		1
7	GAKFR6	ball and socket bearing		1
8	M6-934-VA	nut		1
9	M6x20-912-VA	bolt		1
10	M8x35-7985-VA	bolt		1
11	M6x20-7380-VA	bolt		1
12	M6x16-7380-VA	bolt		1
13	ULS8.4-VA	washer		1

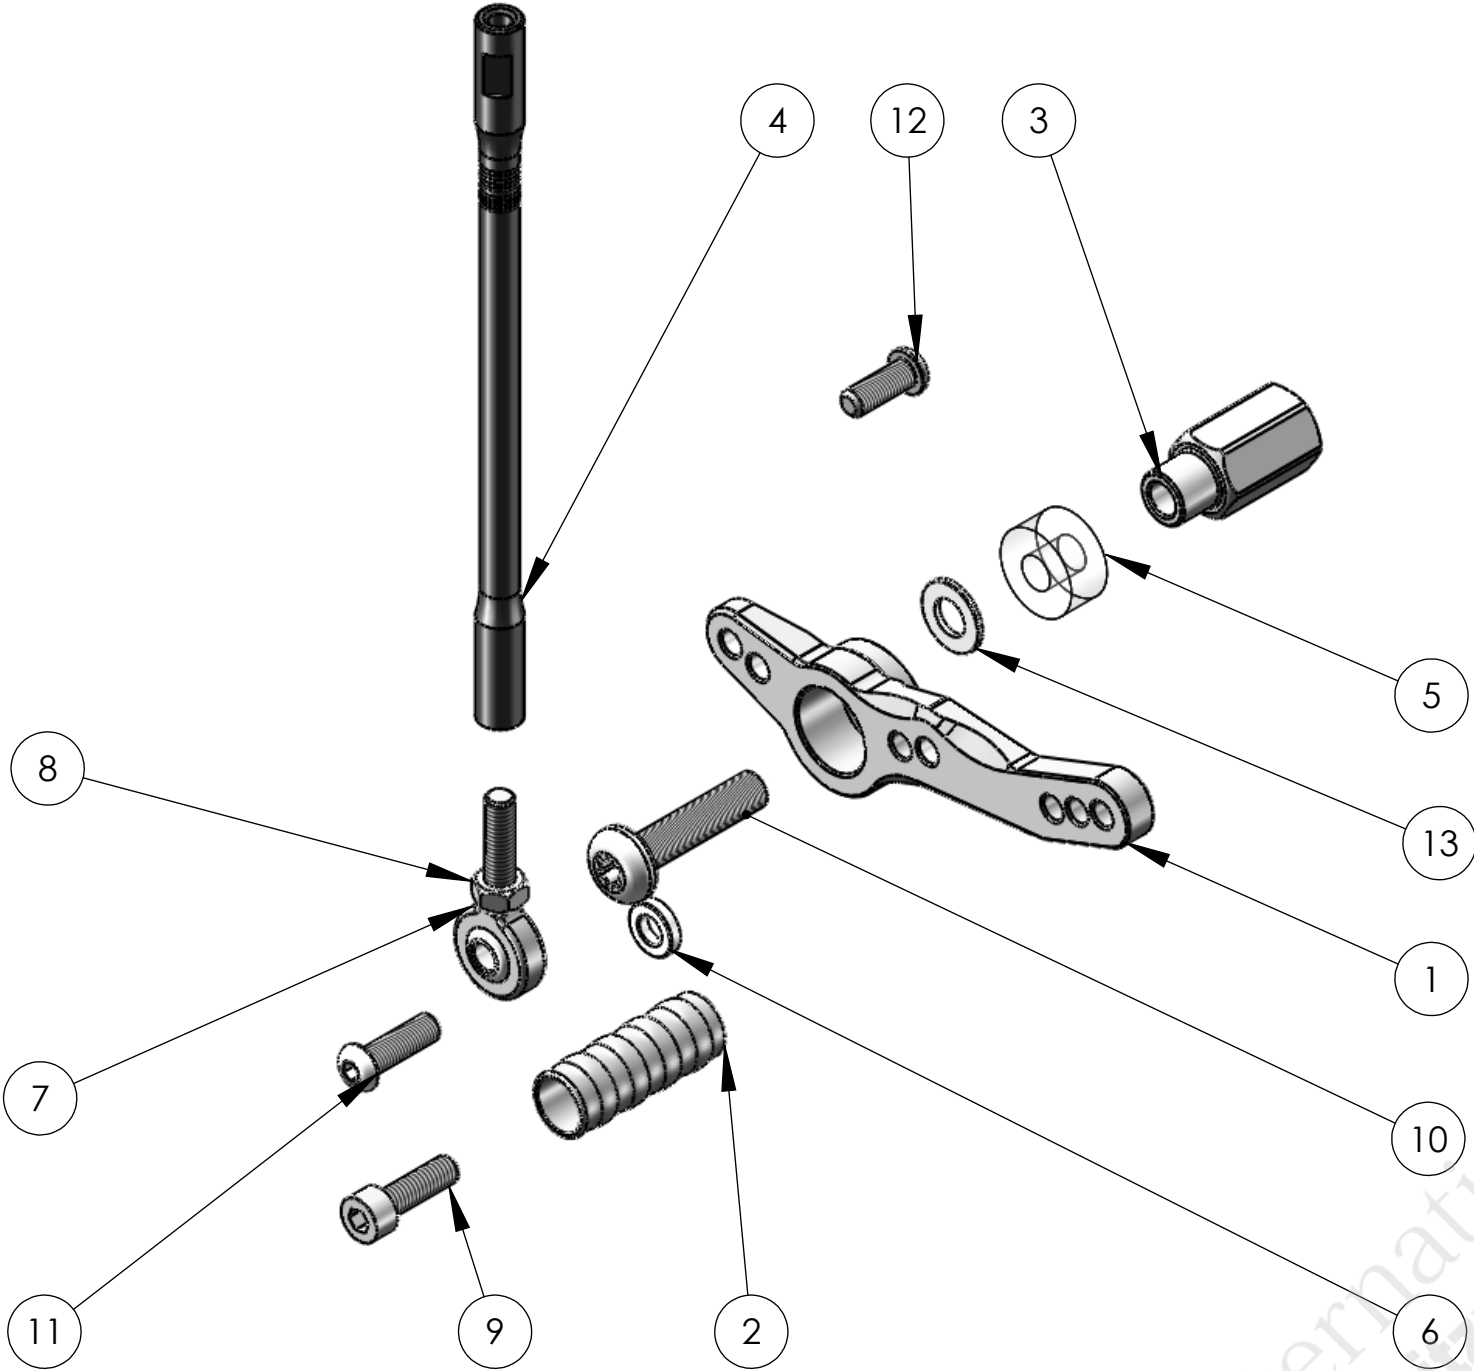

US-32-SC59

pos.	part-no.	description		qty.
1	US-32-*	gear lever		1
2	UTR08-*	gear lever toe piece		1
3	SPS-04	gear lever adapter		1
4	USW09-B	gear shaft		1
5	DS 20-8-10	collar		1
6	DS 10-6.2-3	collar		1
7	GAKFR6	ball and socket bearing		1
8	M6-934-VA	nut		1
9	M6x20-912-VA	bolt		1
10	M8x35-7985-VA	bolt		1
11	M6x20-7380-VA	bolt		1
12	M6x16-7380-VA	bolt		1
13	ULS8.4-VA	washer		1

