

Schutzbügel Endtopf Muffler Guard

HONDA X-ADV (750ccm)
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

4223999 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS


1x 700012140 Schutzbügel Endtopf
1x 700012141 Schraubensatz

1x Linsenkopfschraube M6x20
1x Linsenkopfschraube M8x55
1x U- Scheibe Ø8,4
1x U- Scheibe Ø6,4x3mm
1x U- Scheibe Ø6,4

1x 700012140 Muffler Guard
1x 700012141 Screw kit:

1x Filister head screw M6x20
1x Filister head screw M8x55
1x Washer Ø8,4
1x Washer Ø6,4x3mm
1x Washer Ø6,4

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

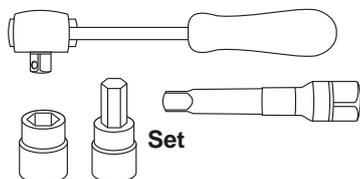

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Nicht in Kombination mit Kofferträger 653999 00 01 montierbar
Cannot be combined with side carrier 653999 00 01

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschraube der hinteren Endtopfaufhängung sowie die untere Originalschraube der Auspuffblende entfernen, diese entfallen.
Remove the rear original screw of the exhaust muffler suspension as well as the original lower screw of the cover. Screws are obsolete.

Schutzbügel Endtopf Muffler Guard

HONDA X-ADV (750ccm)
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

4223999 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage vorne rechts :

In der nun freien Gewindebohrung mit der Linsenkopfschraube M6x20 und U- Scheibe $\varnothing 6,4$. Zwischen Zierbügel und Auspuff die U- Scheibe $\varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ fügen.

Fastening right front:

In the now free thread with filister head screw M6x20 with washer $\varnothing 6,4$. Add the washer $\varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ between flap of the bar and exhaust.

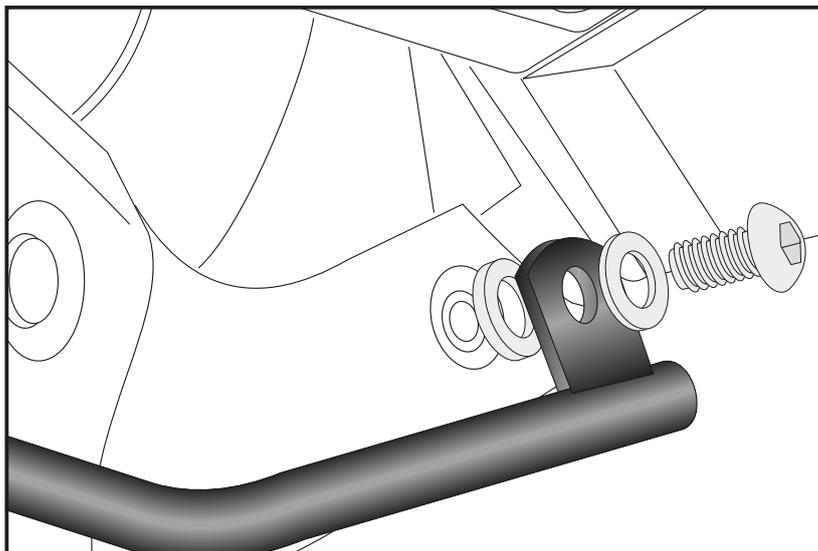



Montage hinten rechts :

In der nun freien Gewindebohrung mit der Linsenkopfschraube M8x55 und U- Scheibe $\varnothing 8,4$ verschrauben. Original Karosseriescheibe zwischen Zierbügel und Anschraubpunkt fügen.

Fastening right rear:

In the now free thread with filister head screw M8x55 with washer $\varnothing 8,4$. Add the original washer between flap of the bar and fixing point.

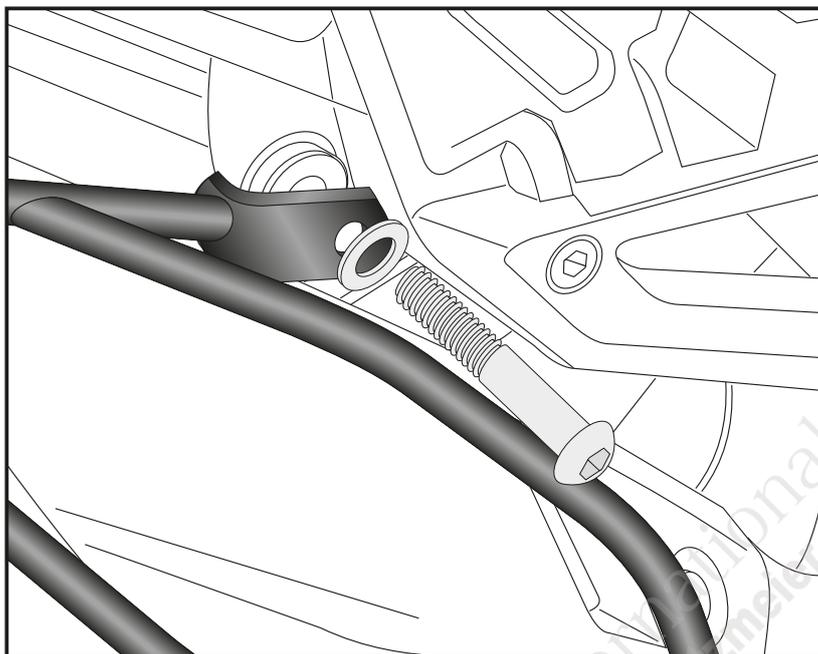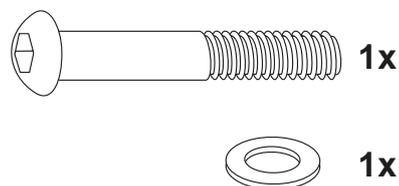

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de