

EASYRACK

DUCATI Scrambler 800 Icon (2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6617653 01 01 schwarz/black

DUCATI Scrambler 800
Nightshift/Full Throttle (2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6617654 01 01 schwarz/black

ALURACK

DUCATI Scrambler 800 Icon (2023)

Art.Nr./Item-no.:

6527653 01 01 schwarz/black

DUCATI Scrambler 800
Nightshift/Full Throttle (2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6527654 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013512 Rohradapter links

1x 700013513 Rohradapter rechts

1x 700013514 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M10x20
- 4 Zylinderschraube M6x20
- 4 Zylinderschraube M6x12
- 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 U- Scheibe Ø6,4
- 4 U- Scheibe Ø10,5

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

1x 700013512 Tube adapter left

1x 700013513 Tube adapter right

1x 700013514 Screw kit:


- 4 Allen screw M10x20
- 4 Allen screw M6x20
- 4 Allen screw M6x12
- 4 Special washer 20x20x Ø6,4
- 4 Self lock nut M6
- 4 Washer Ø6,4
- 4 Washer Ø10,5

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right

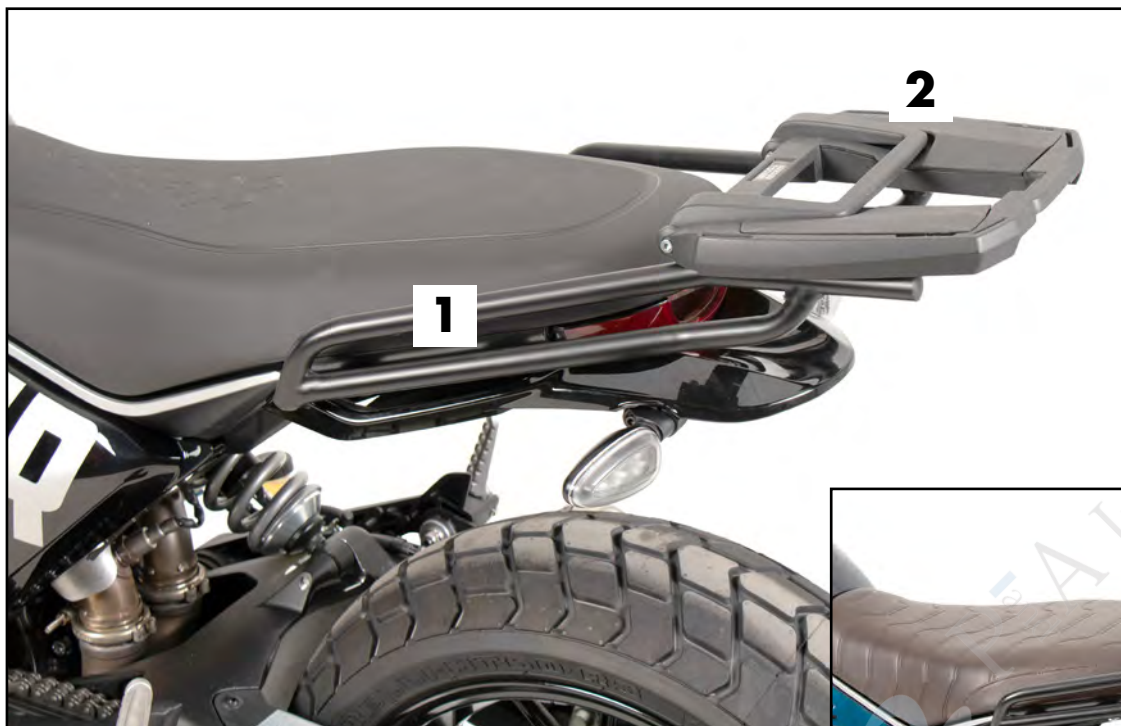

Easyrack



Alurack

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

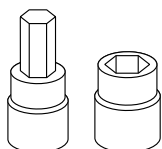

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Kunststoffstopfen aus den Gewinden im Rahmen entfernen.

Beim Modell Icon die Schrauben des Heckfenders lösen und diesen abhängen.

Remove the plastic plugs from the threads in the frame.



On the Icon model, loosen the screws of the rear fender and remove it.

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

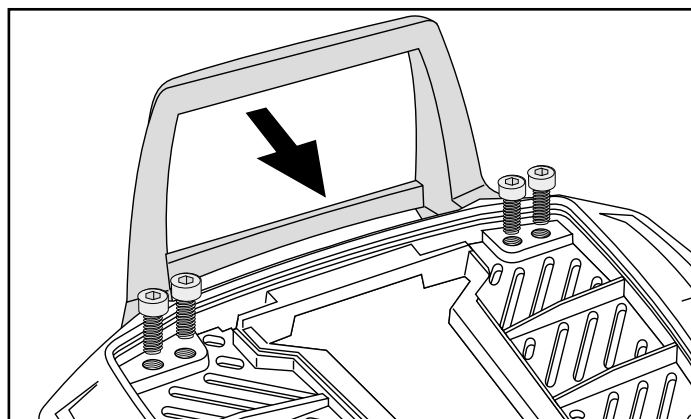

Montageanleitung / Installation Instruction



Montage der Rohradapter rechts/links:

Erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M10x20 und U-Scheiben Ø10,5.

1

Fastening of the tube adapters right/left:

On the now free threads with the allen screws M10x20 and washers Ø10,5.

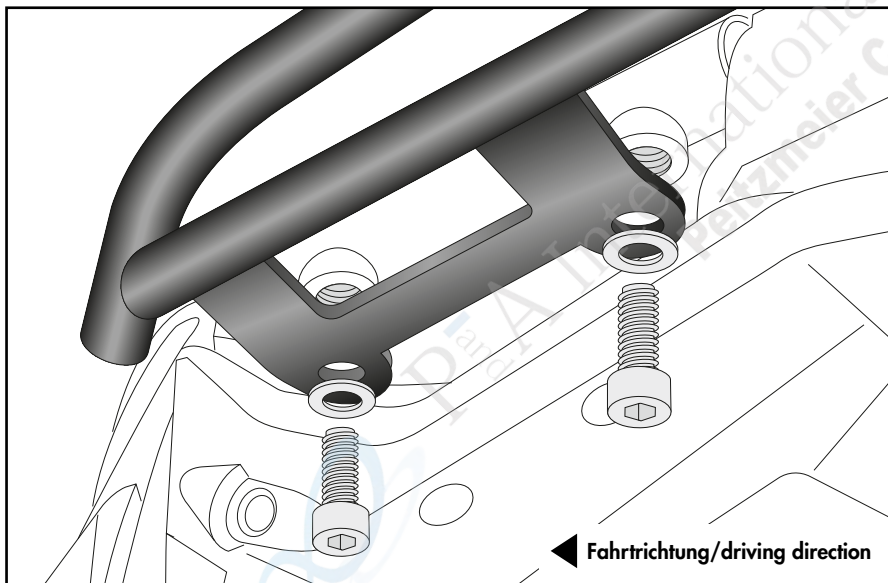

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

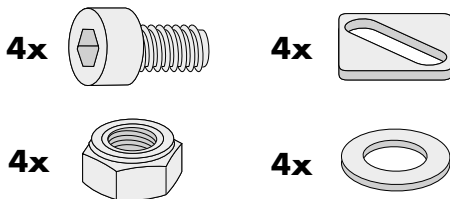

2

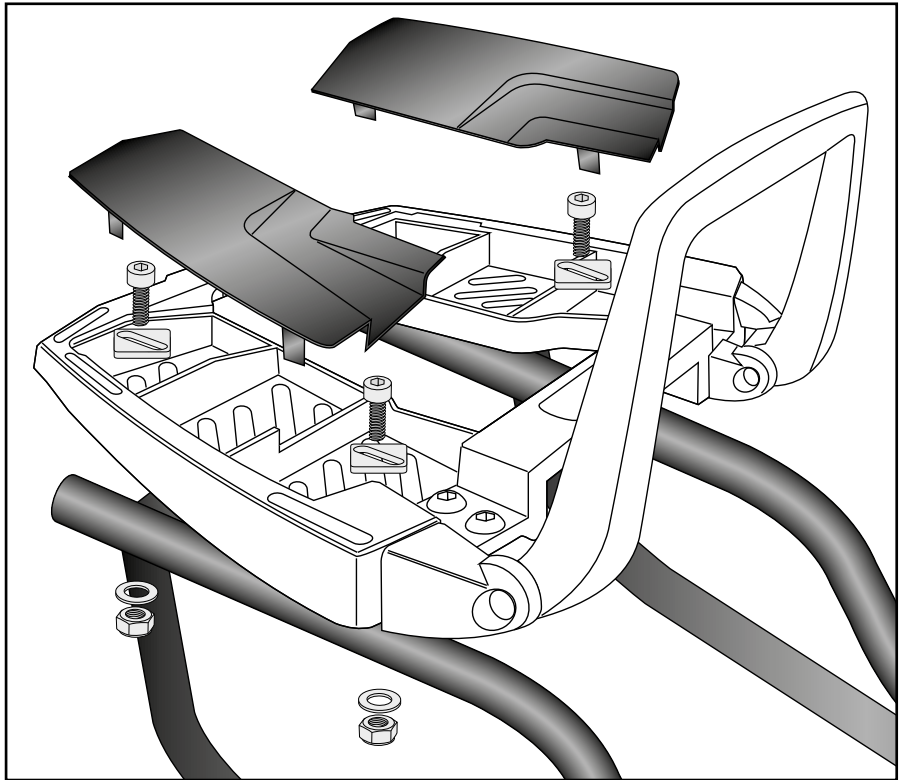


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

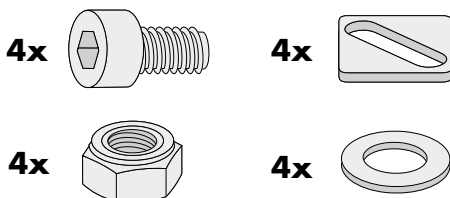

3

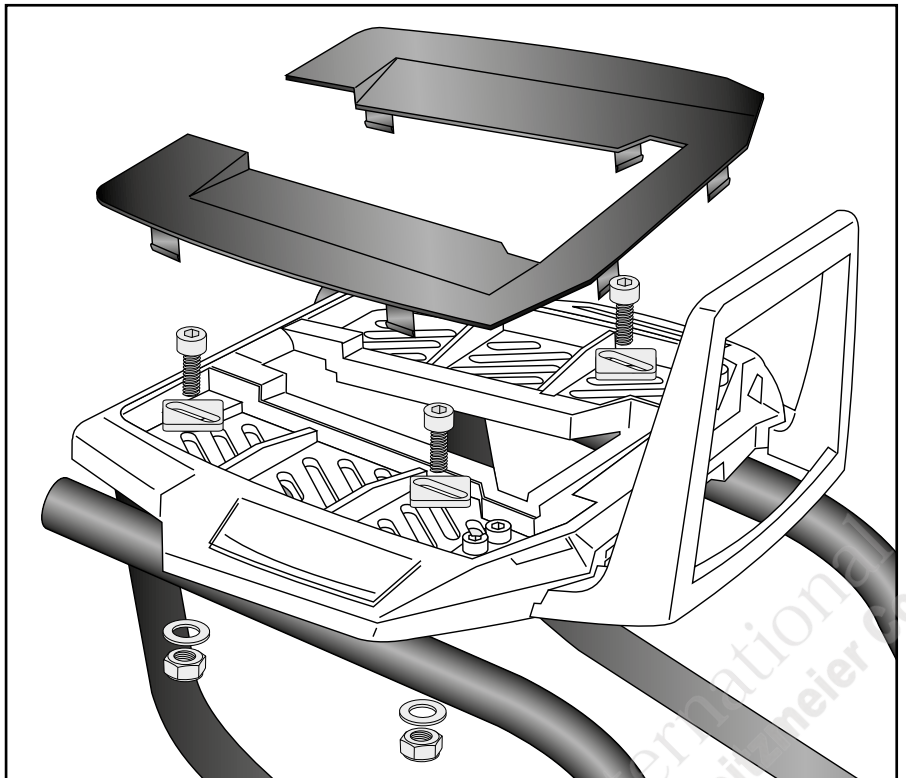

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6617653 01 01/6527653 01 01

6617654 01 01/6527654 01 01

3