

Gepäckbrücke (Rohrausführung) / Rear rack (tube type)

TRIUMPH Bonneville T 120 (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547544 01 01 schwarz/black **6547544 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Bonneville T 100/Black (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547559 01 01 schwarz/black **6547559 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Street Twin (2016-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547543 01 01 schwarz/black **6547543 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Speed Twin 900 (2023-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547684 01 01 schwarz/black **6547684 01 02** chrom/chrome



Hinweis: Nicht passend für
Alu Standard TC 35

Note: Not suitable for Alu
Standard TC 35.



TRIUMPH Bonneville T 120



TRIUMPH Street Twin

130616/140916/061117/020218/280722/201222/010825

Gepäckbrücke (Rohrausführung) / Rear rack (tube type)

TRIUMPH Bonneville T 120 (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547544 01 01 schwarz/black 6547544 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Bonneville T 100/Black (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547559 01 01 schwarz/black 6547559 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Street Twin (2016-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547543 01 01 schwarz/black 6547543 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Speed Twin 900 (2023-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547684 01 01 schwarz/black 6547684 01 02 chrom/chrome

DE WICHTIG



GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


DE INHALT

GB CONTENTS

1x	700009258	Gepäckbrücke schwarz / Rear rack black
ODER / OR		
1x	700009452	Gepäckbrücke chrom / Rear rack chrome
1	700009259	Schraubensatz/Screw kit:
	2x	Linsenkopfschraube M8x20 filister head screw M8x20
	2x	Linsenkopfschraube M8x16 filister head screw M8x16
	4x	U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE

GB TOOLS REQUIRED



Inbusschlüssel
allen key 5/6/8



Torx 40




Ratsche
Ratchet

DE VORBEREITUNG

GB PREPARING

Sitzbank demontieren. Die oberen beiden Originalschrauben am Federbein entfernen, diese entfallen. Der Haltebügel am Heck muss demontiert werden, dieser entfällt (nur bei Bonneville T120).

Dismantle seat and the two original top screws of the strut - Screws are obsolete. The handle at the rear has to be dismantled - handle is obsolete (Bonneville T120 only).

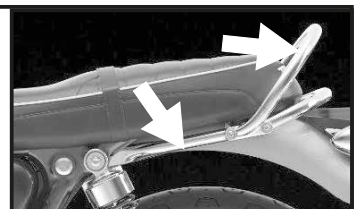

Gepäckbrücke (Rohrausführung) / Rear rack (tube type)

TRIUMPH Bonneville T 120 (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547544 01 01 schwarz/black 6547544 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Bonneville T 100/Black (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547559 01 01 schwarz/black 6547559 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Street Twin (2016-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547543 01 01 schwarz/black 6547543 01 02 chrom/chrome

TRIUMPH Speed Twin 900 (2023-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547684 01 01 schwarz/black 6547684 01 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrücke

vorne links / rechts:


Die Gepäckbrücke positionieren und mit den Linsenkopfschrauben M8x20 sowie den U-Scheiben ø8,4 in den nun freien Gewinden am Federbein verschrauben, zwischen Lasche und Federbein bleibt die Original U-Scheibe.

Fastening of the rear rack front left+right:

Position the rear rack and fix it with filister head screws M8x20 and washers ø8,4 at the free strut mounting. The original washer remain between strut and rear rack.



1

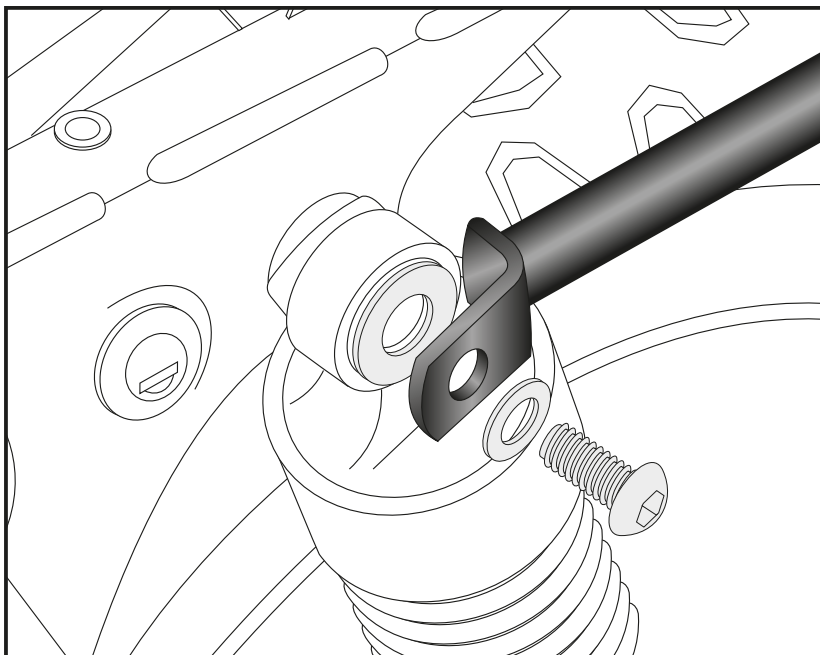

Montage der Gepäckbrücke

Hinten rechts/links:


Die Verschraubung erfolgt in den freien hinteren Gewindebohrungen am Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M8x16 sowie U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the rear rack rear left+right:

In the rear free borings in the frame with filister head screws M8x16 and washer ø8,4.



2

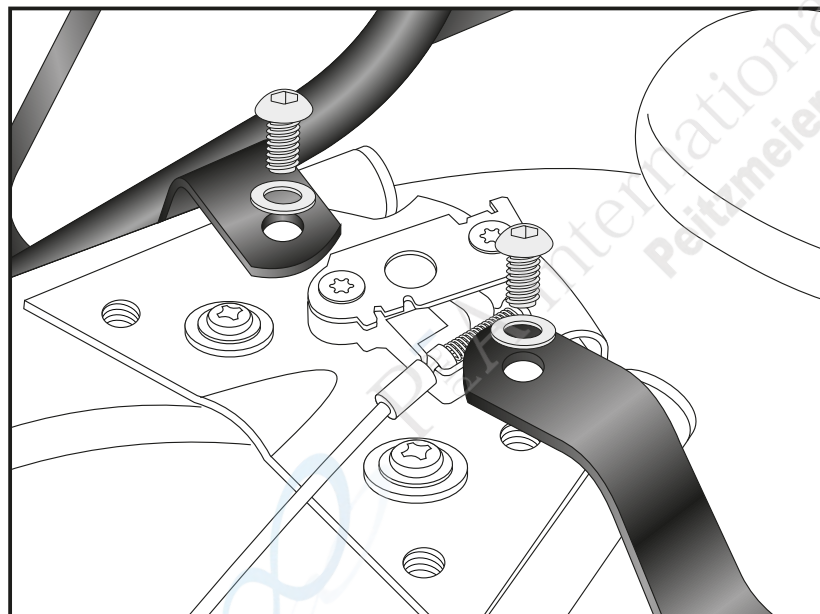

Gepäckbrücke (Rohrausführung) / Rear rack (tube type)

TRIUMPH Bonneville T 120 (2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547544 01 01 schwarz/black **6547544 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Bonneville T 100/Black (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547559 01 01 schwarz/black **6547559 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Street Twin (2016-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547543 01 01 schwarz/black **6547543 01 02** chrom/chrome

TRIUMPH Speed Twin 900 (2023-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6547684 01 01 schwarz/black **6547684 01 02** chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit:
Kofferträger (Bild)
C-Bow Taschenhalter

Combinable with:
Side carrier (Picture)
C-Bow Softbag holder



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de