

# SISSYBAR mit oder ohne Gepäckbrücke / with or without rear rack

Moto Guzzi V7 Special / Stone / Stone Centenario (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

- 611556 00 01 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke, Polster schwarz/Sissybar black with rear rack, Pad black  
611556 01 01 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke, Polster braun/Sissybar black with rear rack, Pad brown  
600556 00 01 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke, Polster schwarz/Sissybar black without rear rack, Pad black  
600556 01 01 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke, Polster braun/Sissybar black without rear rack, Pad brown



## Moto Guzzi V7 Stone Special Edition (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

- 611558 00 01 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke, Polster schwarz/Sissybar black with rear rack, Pad black  
611558 01 01 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke, Polster braun/Sissybar black with rear rack, Pad brown  
600558 00 01 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke, Polster schwarz/Sissybar black without rear rack, Pad black  
600558 01 01 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke, Polster braun/Sissybar black without rear rack, Pad brown

| Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x 700011754 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke<br>1x 700309 Polster schwarz<br>ODER<br>1x 700011754 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke<br>1x 700310 Polster braun<br>ODER<br>1x 700011755 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke<br>1x 700309 Polster schwarz<br>ODER<br>1x 700011755 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke<br>1x 700310 Polster braun | 1x 700011754 Sissybar black with rear rack<br>1x 700309 Pad black<br>OR<br>1x 700011754 Sissybar black with rear rack<br>1x 700310 Pad brown<br>OR<br>1x 700011755 Sissybar black without rear rack<br>1x 700309 Pad black<br>OR<br>1x 700011755 Sissybar black without rear rack<br>1x 700310 Pad brown |
| 1x 700012306 Schraubensatz:<br>2x Zylinderschraube M8x35<br>2x Zylinderschraube M6x35<br>2x U-Scheibe Ø8,4<br>2x Tensilock M8                                                                                                                                                                                                                  | 1x 700012306 Screw kit:<br>2x Allen screw M8x35<br>2x Allen screw M6x35<br>2x Washer Ø8,4<br>2x Tensilock M8                                                                                                                                                                                             |



Sissybar mit Gepäckbrücke  
Sissybar with rear rack


Sissybar ohne Gepäckbrücke  
Sissybar without rear rack




Mit C-Bow Halter oder Kofferträger kombinierbar.  
Stone Special Edition nur mit C-Bow kombinierbar.

Can be combined with the C-Bow holder or side carrier.  
Stone Special Edition only in combination with C-Bow.


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

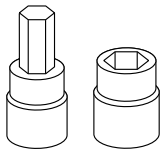

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Zur besseren Montage die Sitzbank entfernen.

Rechts und links jeweils die hintere Schraube des Soziushaltegriffes sowie die obere Schraube am Federbein entfernen.

Alle originalen Schrauben und Muttern werden wiederverwendet, der Soziushaltegriff entfällt.

Remove the seat for an easy assembly.

Remove the rear screw of the pillion grip on the right and left and the upper screw on the shock absorber.

All original bolts and nuts are reused, the pillion grip is omitted.

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Sissybar vorne rechts:

An der nun freien Gewindebohrung am Federbein mit der originalen Zylinderschraube.

### Montage der Sissybar vorne rechts

#### OHNE Soziushaltegriff:

An der nun freien Gewindebohrung am Federbein mit der Zylinderschraube M6x35.


### Fastening of the Sissybar front right:

At the now free thread at the suspension strut with the original screw.

### Fastening of the Sissybar front right WITHOUT Pillion handle:

At the now free thread at the suspension strut with the allen screw M6x35.

1

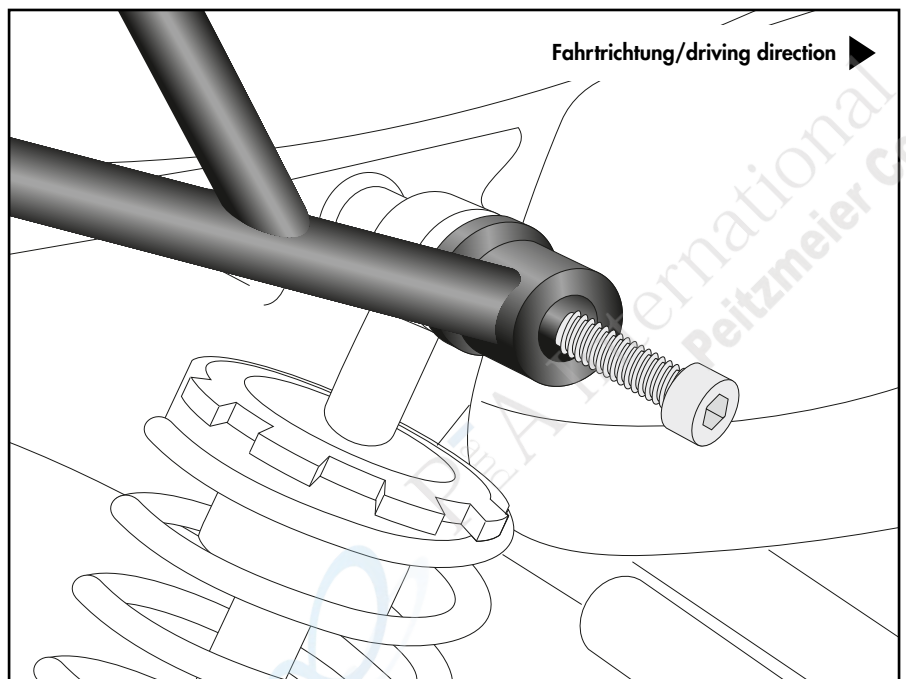

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage der Sissybar hinten rechts:**

An der nun freien Bohrung mit der originalen Schraube, Scheibe und Mutter.

### **Montage der Sissybar hinten rechts**

#### **OHNE Soziushaltegriff:**

An der nun freien Bohrung mit der Zylinderschraube M8x35, U-Scheibe Ø8,4 und Tensilock M8.


### **Fastening of the Sissybar rear right:**

At the now free thread with original screw, washer and self lock nut.

### **Fastening of the Sissybar rear right**

#### **WITHOUT pillion handle:**

At the now free thread with allen screw M8x35, washer Ø8,4 and tensilock M8.

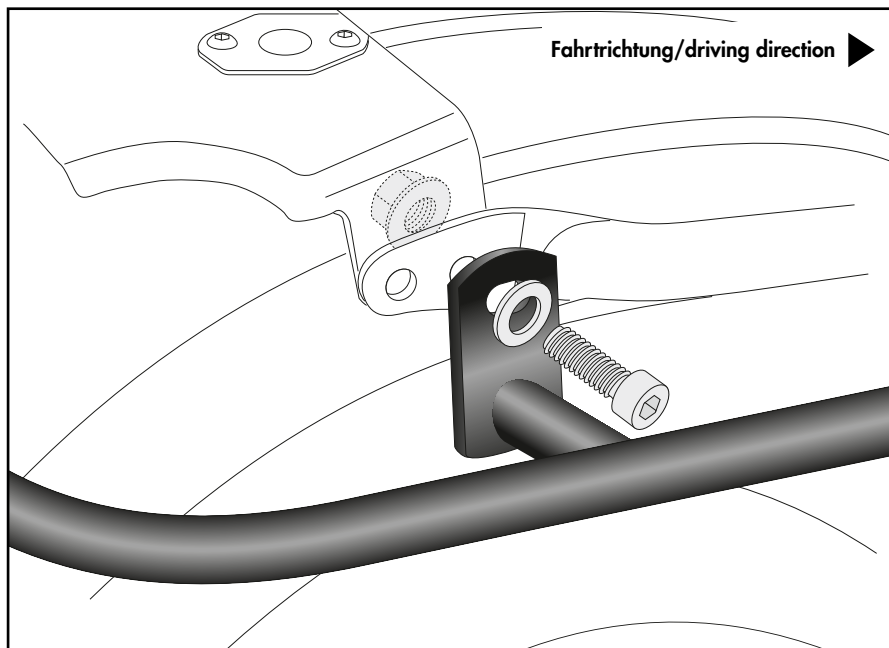**2**

### **Montage der Sissybar links:**

Analog zur rechten Seite.

### **Fastening of the Sissybar left:**

Identical to the right side.



### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)