



SUZUKI GSX-S 1000 GX
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6623552 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSX-S 1000 GX
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6553552 01 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700013706 Adapterplatte
1x 700013707 Schraubensatz:
- 2 Zylinderschraube M10x1,25x30
 - 2 Zylinderschraube M8x25
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 4 Zylinderschraube M6x12
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
 - 2 U-Scheibe Ø8,4
 - 4 U-Scheibe Ø6,4

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content


- 1x 700013706 Adapter plate
1x 700013707 Screw kit:
- 2 Allen screw M10x1,25x30
 - 2 Allen screw M8x25
 - 4 Allen screw M6x20
 - 4 Allen screw M6x12
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
 - 2 Washer Ø8,4
 - 4 Washer Ø6,4

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right

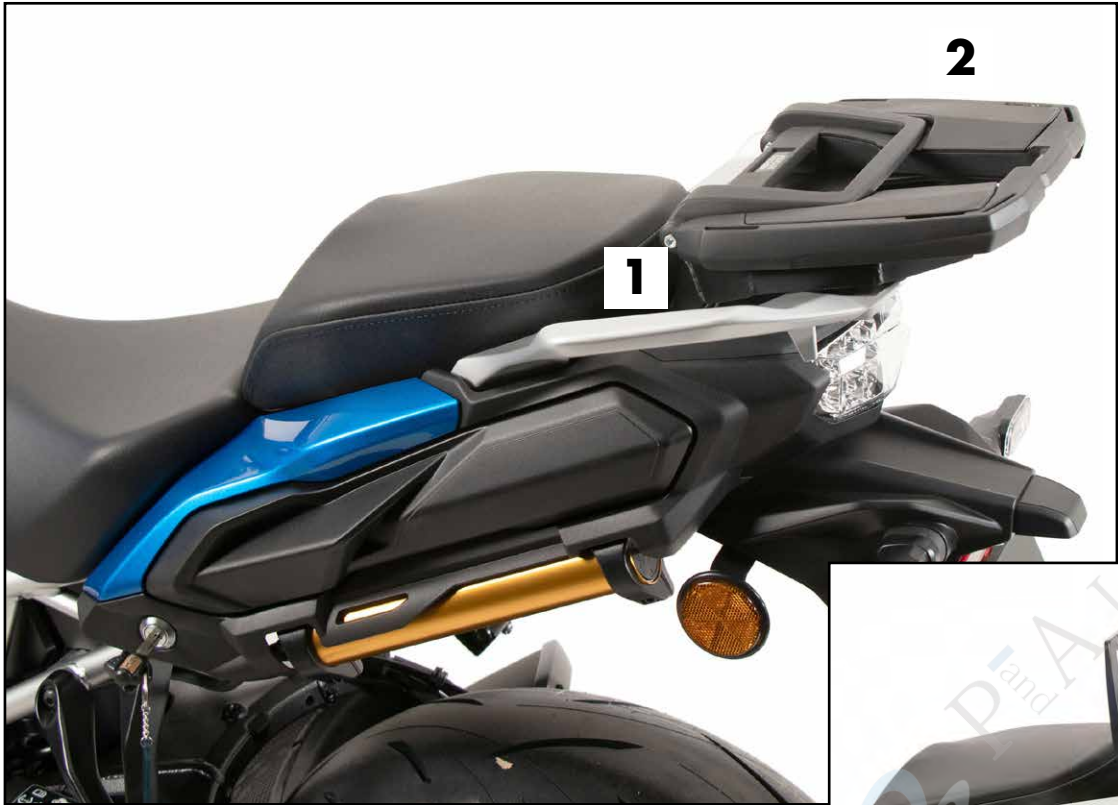

Easyrack



Alurack

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

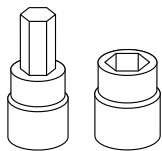

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Soziussitzbank entfernen. Die Originalgepäckbrücke demontieren, diese entfällt.

Remove the pillion seat. Remove the original rear rack, this is no longer required.



Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

4x

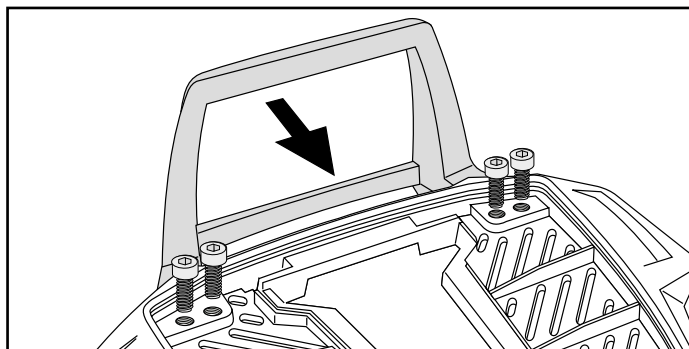

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Adapterplatte:

VORNE: ①

Mit den Zylinderschrauben M8x25 und U-Scheiben Ø8,4.

HINTEN: ②

Mit den Zylinderschrauben M10x1,25x30 auf die Soziushaltegriffe

Fastening of the Adapter plate:


FRONT: ①

With the allen screws M8x25 and washers Ø8,4.


REAR: ②

With the allen screws M10x1.25x30 on the pillion grips.


2x




2x



2x



1

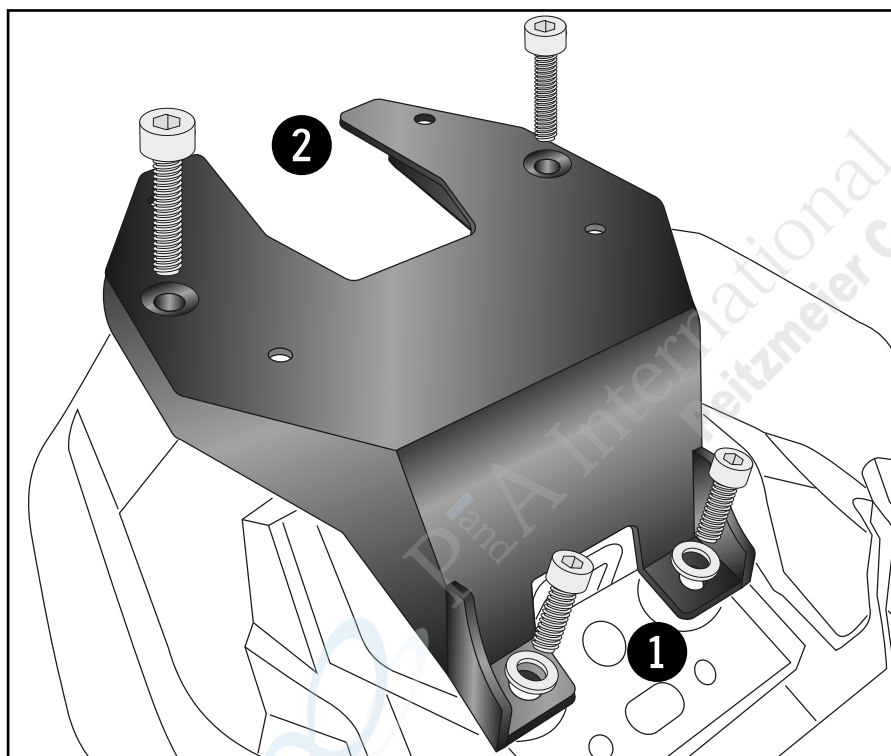

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.



Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the adapter plate.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4.

Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

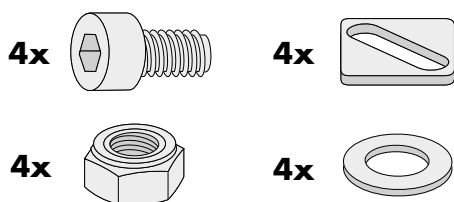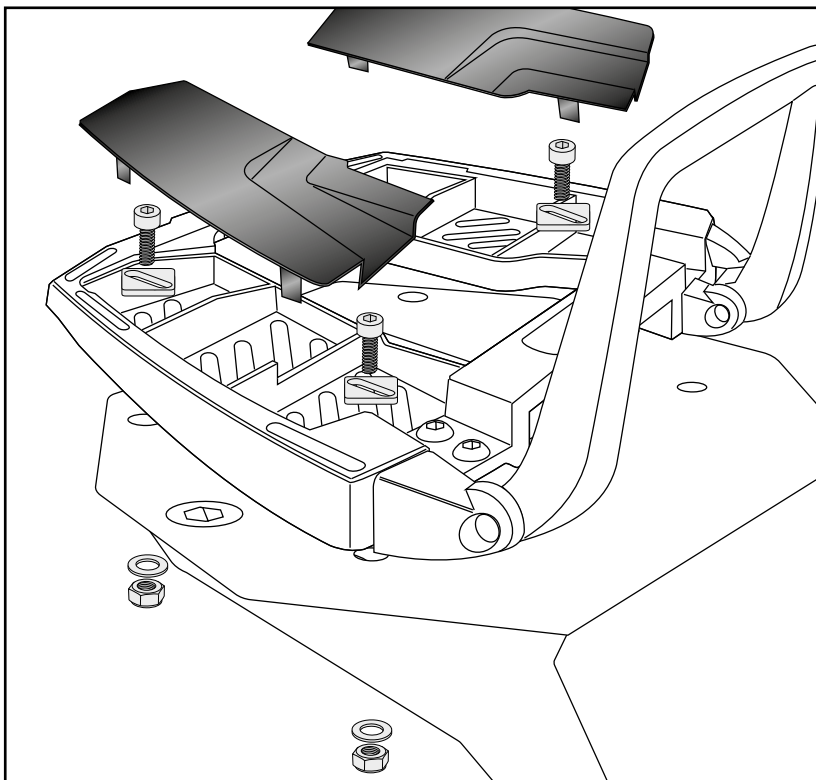**2**

Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt.



Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack:

On the adapter plate.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4.

Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

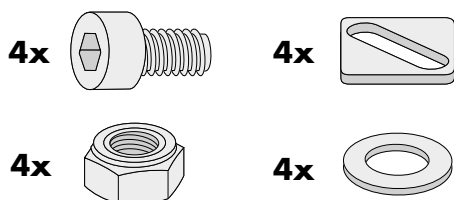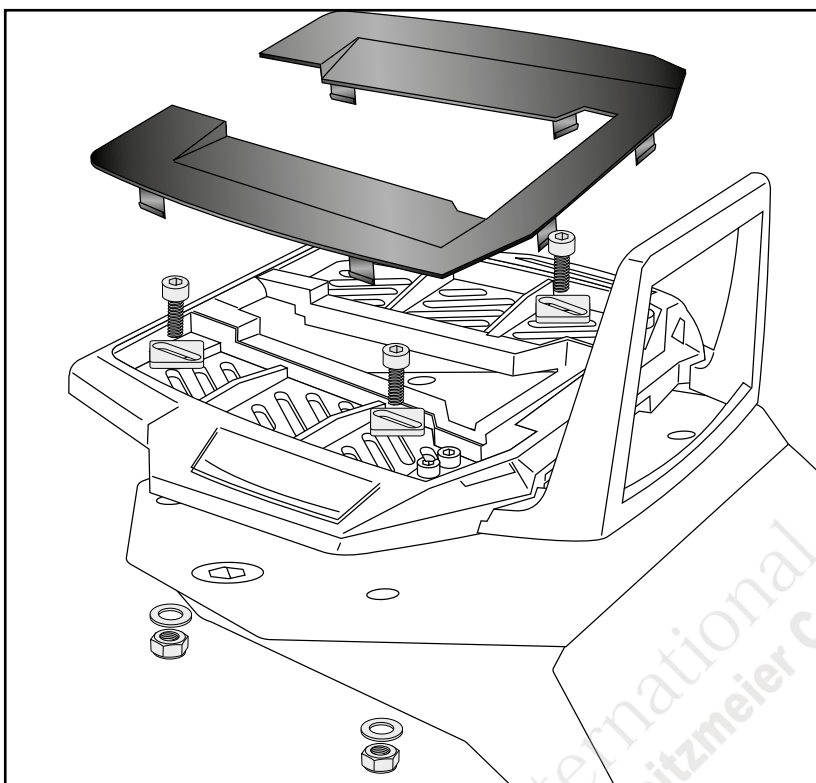**3**

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6623552 01 01/6553552 01 01

3

PA240227